

# ViewSonic®



---

## **ViewPad E70/G70**

**User Guide**

**Guide de l'utilisateur**

**Guía del usuario**

**Bedienungsanleitung**

**Gebruikshandleiding**

**Guia do usuário**

**Руководство пользователя**

**使用手冊（繁中）**

**使用手冊（简中）**

Model No. VS14572

# Compliance Information

## FCC NOTICE

The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format FCC ID: GSS-VS14572G on the product label. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This mobile device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The antenna(s) used for this transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## FCC SAR information

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device was tested and complies to measurement standards and procedures specified in FCC OET Bulletin 65, Supplement C

## RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The highest SAR value for the device as reported to the FCC is 0.373W/kg when placed next to the body.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on FCC ID: GSS-VS14572G.

### **Canada Statement**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada. For product available in the USA/ Canada markets, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

### **IMPORTANT NOTE:**

### **IC Radiation Exposure Statement**

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528.

### **CE Conformity for European Countries**



The device complies with the EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC.

### **CE SAR Information**

THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of tissue. Test for body worn SAR, the positions of the device are at a minimum of 1.5 cm from the body with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the body is 0.375 W/kg. Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band.

### **Following information is only for EU-member states:**

The mark shown to the right is in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE).



The mark indicates the requirement NOT to dispose the equipment as unsorted municipal waste, but use the return and collection systems according to local law.

If the batteries, accumulators and button cells included with this equipment, display the chemical symbol Hg, Cd, or Pb, then it means that the battery has a heavy metal content of more than 0.0005% Mercury, or more than 0.002% Cadmium, or more than 0.004% Lead.



### European Union Regulatory Conformance

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). This equipment meets the following conformance standards: EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN62209-2, EN60950-1, EN300328, EN301908-1/2, EN301489-24, EN301489-7, EN301511, EN301489-3, EN300440.

The device has been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

The conformity assessment procedure has been followed with the involvement of the following Notified Body:

PHOENIX TESTLAB

Identification mark:

CE 0700

This equipment may be operated in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

We, hereby, declare that this cellular, Wi-Fi, & Bluetooth radio is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Products with 2.4-GHz Wireless LAN Devices France

For 2.4-GHz wireless LAN operation of this product, certain restrictions apply. This equipment may use the entire-2400-MHz to 2483.5-MHz frequency band (channels 1 through 13) for indoor applications. For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

### Caution:

Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the instructions.

<b>RISK GROUP 1</b>
<b>CAUTION</b> Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.
IEC 62471: 2006

## Declaration of RoHS Compliance

This product has been designed and manufactured in compliance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and the Council on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive) and is deemed to comply with the maximum concentration values issued by the European Technical Adaptation Committee (TAC) as shown below:

Substance	Proposed Maximum Concentration	Actual Concentration
Lead (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercury (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Hexavalent Chromium (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%	< 0.1%
Polybrominated biphenyls (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Certain components of products as stated above are exempted under the Annex of the RoHS Directives as noted below:

Examples of exempted components are:

1. Mercury in compact fluorescent lamps not exceeding 5 mg per lamp and in other lamps not specifically mentioned in the Annex of RoHS Directive.
2. Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components, fluorescent tubes, and electronic ceramic parts (e.g. piezoelectronic devices).
3. Lead in high temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).
4. Lead as an alloying element in steel containing up to 0.35% lead by weight, aluminium containing up to 0.4% lead by weight and as a copper alloy containing up to 4% lead by weight.

## Important Safety Instructions

1. DO NOT place objects on top of the ViewPad, as objects may scratch the screen.
2. DO NOT expose the ViewPad to dirty or dusty environments.
3. DO NOT place the ViewPad on an uneven or unstable surface.
4. DO NOT insert any foreign objects into the ViewPad.
5. DO NOT expose the ViewPad to strong magnetic or electrical field.
6. DO NOT expose the ViewPad to direct sunlight as it can damage the LCD Screen. Keep it away from heat sources.
7. Do not store your device in temperatures higher than 50°C (122°F). The operating temperature for this device is from 0°C (32°F) to 35°C (95°F).
8. DO NOT use the ViewPad in the rain.
9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
10. The ViewPad and the adapter may produce some heat during normal operation or charging. DO NOT leave the ViewPad on your lap to prevent discomfort or injury from heat exposure.
11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the ViewPad and be sure that the power adapter complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
12. DO NOT use a pen or any sharp object to tap the screen.
13. Clean the touch screen with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
14. Always power off the ViewPad to install or remove external devices that do not support hot-plug.
15. Disconnect the ViewPad from an electrical outlet and power off before cleaning the ViewPad.
16. DO NOT disassemble the ViewPad, only a certified service technician should perform repair.
17. The ViewPad has apertures to disperse heat. DO NOT block the ViewPad ventilation, the ViewPad may become hot and malfunction as a result.
18. Risk of explosion if battery replaced with an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
19. Users have to use the connection to USB interfaces with USB 2.0 version or higher.
20. PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

# Copyright Information

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. All rights reserved.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

This product has an Android™ platform based on Linux, which can be expanded by a variety of JME-based application SW.

All products used in this device and trademarks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Google™, the Google logo, Android™, the Android logo and Gmail™ are trademarks of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Wi-Fi and the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of the Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ is a trademark of SD Card Association.

Bluetooth and the Bluetooth logo are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

The prediction engine of the input method is TOUCHPAL, provided by COOTEK.

DataViz and RoadSync are registered trademarks of DataViz, Inc. All rights reserved.

DataViz and Documents To Go are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc. All rights reserved.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® and icons are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc. All rights reserved.

Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this material, or the performance or use of this product.

In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this document may change without notice.

No part of this document may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior written permission from ViewSonic Corporation.

## Intellectual Property Right Information

Right to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

This product has an Android platform based on Linux, which can be expanded by a variety of Java-Script-based application SW.

Google, the Google logo, Android, the Android logo, Gmail, and YouTube are trademarks of Google Inc.

Bluetooth and the Bluetooth logo are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

microSD is a trademark of SD Card Association.

The prediction engine of the input method is TOUCHPAL, provided by COOTEK.

# Product Registration

To meet your future needs, and to receive any additional product information as it becomes available, please register your product on the Internet at:  
[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com).

## For Your Records

Product Name:	ViewPad E70/G70
Model Number:	VS14572
Document Number:	ViewPad E70/G70_UG_ENG Rev. 1a 01-10-12
Serial Number:	_____
Purchase Date:	_____

### Product disposal at end of product life

ViewSonic respects the environment and is committed to working and living green. Thank you for being part of Smarter, Greener Computing. Please visit ViewSonic website to learn more.

USA & Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europe: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>



<b>Chapter 1: Getting Started.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Your Device.....</b>	<b>1</b>
Front .....	1
Back .....	1
Top .....	2
Down .....	2
Left & Right .....	2
<b>1.2 Accessories .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Installing Memory/SIM Card .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Charging Battery .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Using Headsets .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Turning the Device On or Off .....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Unlocking the Screen.....</b>	<b>5</b>
 <b>Chapter 2: The Basics.....</b>	 <b>6</b>
<b>2.1 Home Screen .....</b>	<b>6</b>
Extended Home screen.....	6
Shortcut menu .....	7
Using widgets .....	9
Application drawer.....	10
Setting wallpaper.....	10
<b>2.2 Adjusting Volume .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Setting up Wi-Fi .....</b>	<b>12</b>
 <b>Chapter 3: Entering Information .....</b>	 <b>13</b>
<b>3.1 On-Screen Keyboard.....</b>	<b>13</b>
Using the on-screen keyboard .....	13
Setting input method .....	13
<b>3.2 Configuring Keyboard Settings .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Using User Dictionary.....</b>	<b>14</b>
Adding Words in the Dictionary .....	14
Editing Words in the Dictionary .....	14
 <b>Chapter 4: Email.....</b>	 <b>15</b>
<b>4.1 Email Accounts .....</b>	<b>15</b>
Setting up an Internet email account.....	15
Viewing email accounts.....	16
Customizing email settings .....	16
Composing and sending emails .....	16
Sending an email from Contacts .....	17
Receiving emails .....	17
To manually receive emails.....	17
Reading and replying to emails .....	17
To reply or forward an email .....	18
 <b>Chapter 5: Using Internet .....</b>	 <b>19</b>
<b>5.1 Browsing Web Pages.....</b>	<b>19</b>
Managing web pages .....	20


<b>Chapter 6: Google Apps ( Select Model)</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail</b>	<b>21</b>
Signing in to Gmail	21
Refreshing Gmail	21
Creating and sending emails	21
Reading and replying to emails	22
Forwarding emails	22
Managing emails	22
Viewing folder labels	23
Searching for emails	23
Configuring Gmail settings	23
<b>6.2 Talk</b>	<b>24</b>
Signing in to Google Talk	24
Google Talk options	24
Starting chat	24
Configuring Google Talk settings	24
<b>6.3 Maps</b>	<b>26</b>
Viewing Map	26
Finding places	27
<b>6.4 Navigation</b>	<b>27</b>
Getting directions	28
Finding your current location	28
<b>6.5 Latitude</b>	<b>29</b>
Starting Latitude	29
Configuring privacy settings	29
<b>6.6 Market</b>	<b>30</b>
Searching for applications	30
Downloading applications	30
Removing applications	30
<b>6.7 Places</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Google Search</b>	<b>31</b>
Searching information by entering text	31
<b>6.9 Voice Search</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube</b>	<b>32</b>
Watching videos	32
Uploading videos	32
Searching videos	32
<b>Chapter 7: Using Bluetooth ( Select Model)</b>	<b>33</b>
<b>7.1 Connecting to Bluetooth Devices</b>	<b>33</b>
<b>Chapter 8: Multimedia Applications</b>	<b>34</b>
<b>8.1 Videos and Photos</b>	<b>34</b>
Taking a photo	34
Recording a video	34
Reviewing a photo	34
Reviewing a photo	34
Configuring camera settings	34
<b>8.2 Viewing Videos &amp; Photos</b>	<b>35</b>

Playing videos .....	35
Viewing photos .....	35
<b>8.3 Playing music .....</b>	<b>35</b>
Playing music .....	35
Managing playlists.....	36
<b>Chapter 9: Programs ( Select Model).....</b>	<b>37</b>
<b>9.1 Books .....</b>	<b>39</b>
Browsing an ebook.....	39
Downloading an ebook.....	39
<b>9.2 Browser .....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 Calculator.....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 Calendar .....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 Camera .....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 Clock.....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 Contacts .....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 Downloads .....</b>	<b>41</b>
Managing files .....	41
<b>9.9 Email.....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 File Browser.....</b>	<b>41</b>
Managing files and folders .....	41
<b>9.11 FM Radio .....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 Gallery .....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Google Search .....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 Latitude .....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 Maps .....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 Market.....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 Music .....</b>	<b>43</b>
<b>9.19 Navigation .....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 Places .....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 Settings .....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 Spare Parts .....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 Talk .....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 Voice Search.....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube .....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox.....</b>	<b>44</b>
<b>9.27 Note Everything.....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher .....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio.....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle .....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore.....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3.....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 FW Update.....</b>	<b>45</b>
<b>Chapter 10: Managing Your Device .....</b>	<b>46</b>
<b>10.1 Wireless &amp; networks .....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 Device Sound.....</b>	<b>46</b>


10.3 Device Display .....	46
10.4 Device Storage .....	47
10.5 Device battery.....	47
10.6 Device Apps.....	47
10.7 Accounts and Sync .....	47
10.8 Location Services.....	47
10.9 Security .....	48
10.10 Language & Input .....	48
10.11 Backup & reset .....	48
10.12 Date and Time.....	49
10.13 Accessibility .....	49
 Specifications .....	 50
Customer Support .....	51
Limited Warranty .....	52



## Top

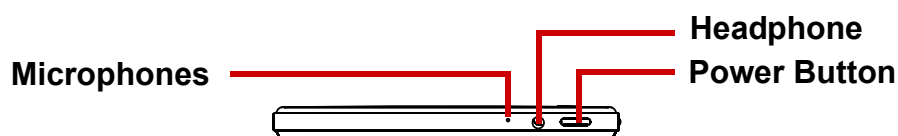


## Down

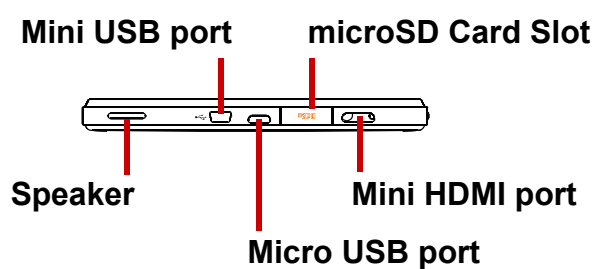

### NOTE:

1. Mini USB port is only for host mode: Support keyboard, mouse and memory stick which are under 500mA usage devices.
2. Micro USB port is only for device mode link to computer and power charging.

## Left & Right

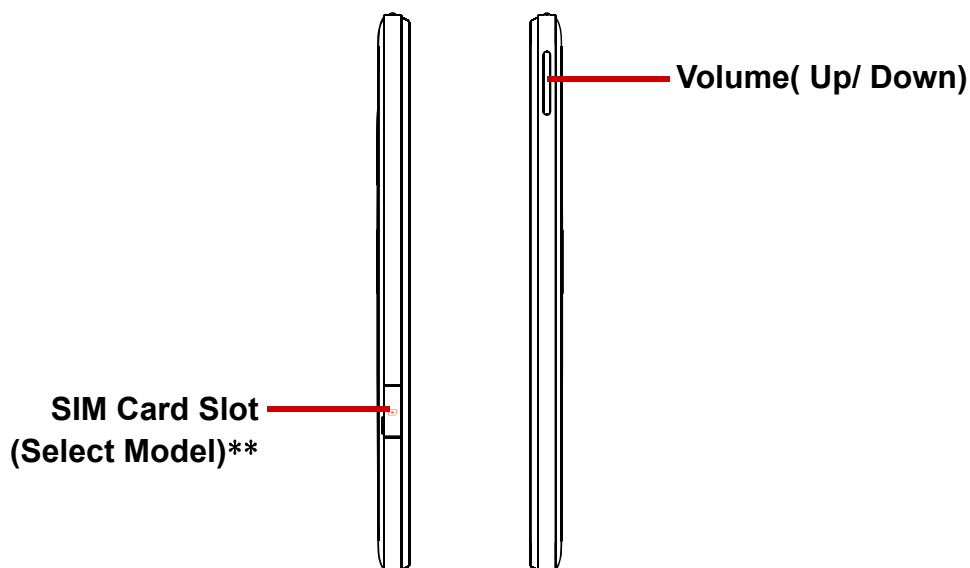

**\*\* For ViewPad G70 models.**

## 1.2 Accessories

Your package comes with the following items. If any of them is missing, please contact your retailer.

- ViewPad 7"


- AC adapter and plugs
- Quick Start Guide
- Compliance information

## 1.3 Installing microSD/SIM Card


You need a microSD<sup>®</sup> card to store photos, music, videos, and other data.

### To install the microSD card

1. Open the card cover.
2. Insert the microSD card as shown. Make sure the gold contacts are facing down.

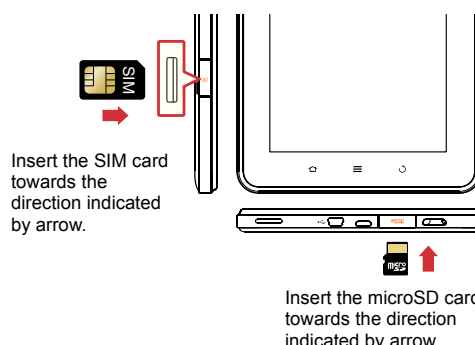

### To remove the microSD card

1. For safe removal, tap  > **Settings** > **Storage** > **Unmount microSD card**.
2. Open the card cover.
3. Push to eject the microSD card from the slot.

**NOTE:** Do not remove the microSD card while the device is turned on. Sudden removal of the microSD card may cause data loss or unpredictable system hang up.

### To install the SIM card ( select model )

1. Open the card cover.
2. Insert the SIM card as shown. Make sure the gold contacts are facing down.

### To remove the SIM card

1. Open the card cover.
2. Push to eject the SIM card from the slot.
3. Close the card cover.



**NOTE:** Do not remove the SIM card while the device is turned on. Sudden removal of the SIM card may cause data loss or unpredictable system hang up.


## 1.4 Charging Battery

The battery is only partially charged. To fully charge the battery, charge it for 3 hours.

### Charge the battery

1. Connect one end of the AC adaptor to the Micro USB port of the device.
2. Plug the other end of the AC adaptor to the wall outlet to start charging.

When the battery is charging and the device is turned on, the  icon is displayed on the status bar. When the battery is fully charged, the  icon is displayed on the status bar.

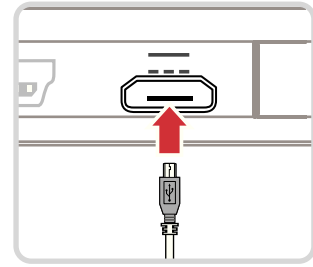

**NOTE:** The LED indicator will turn to blue when fully power charged.

## 1.5 Using Headsets

For hands-free conversation or listening to music, plug a headset to the headset jack.

**NOTE:**

- When using a headset, your ability to hear outside sounds may be limited. Do not use headset if it will endanger you.
- When using a headset, do not set the volume to its maximum as it may damage your hearing.

## 1.6 Turning the Device On or Off

After installing the memory card and charging the battery, the device is ready to be turned on.

### To turn on your device

Press and hold the **Power** button until the device blinking purple twice.


### To turn off your device

1. Press and hold the **Power** button for 5 seconds.
2. A pop-up window appears, tap **OK** to confirm.

### To set your device to Sleep mode

To set the device to sleep mode, press the **Power** button. This will turn the display off.

To turn the display on, press the **Power** button again.

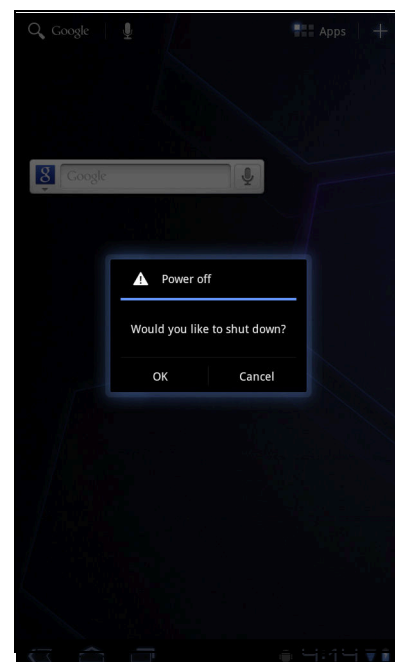




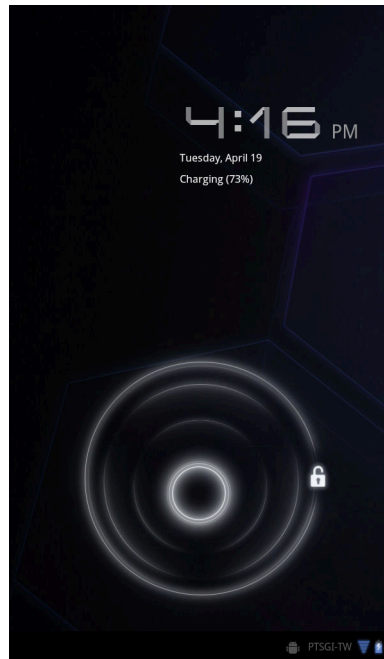


# 1.7 Unlocking the Screen

By default, the screen automatically locks after a period of inactivity. You can set the length of time until the screen locks.

## To unlock the screen


1. Press the **Power** button to turn on the display from Sleep mode.
2. Tap  and drag the middle circle (  ) to  to unlock the screen.



# Chapter 2: The Basics

## 2.1 Home Screen


From the Home screen, you can quickly access common features and view notifications of received messages, battery and connection status.

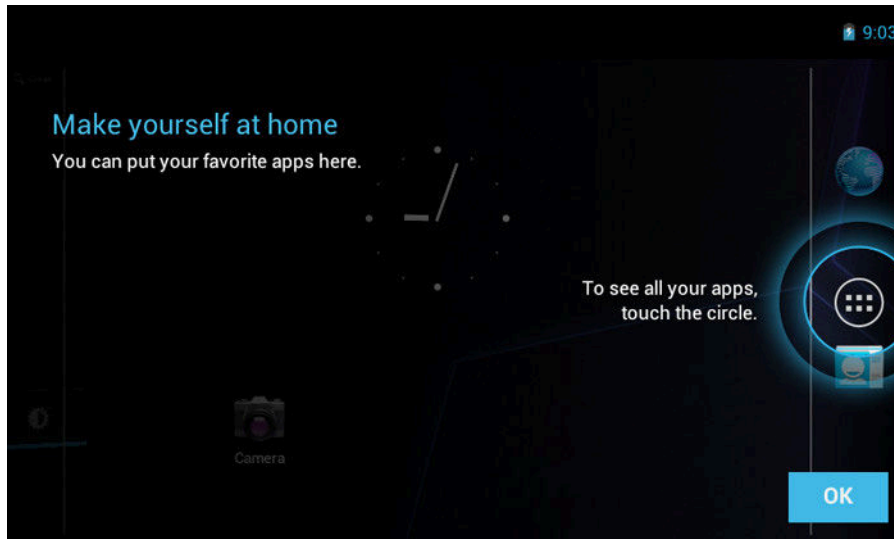

### Extended Home screen

Swipe your finger to the left or right across the Home screen.

The two extensions to the left and to the right of the Home screen provide more space for icons, widgets, shortcuts, and other items.

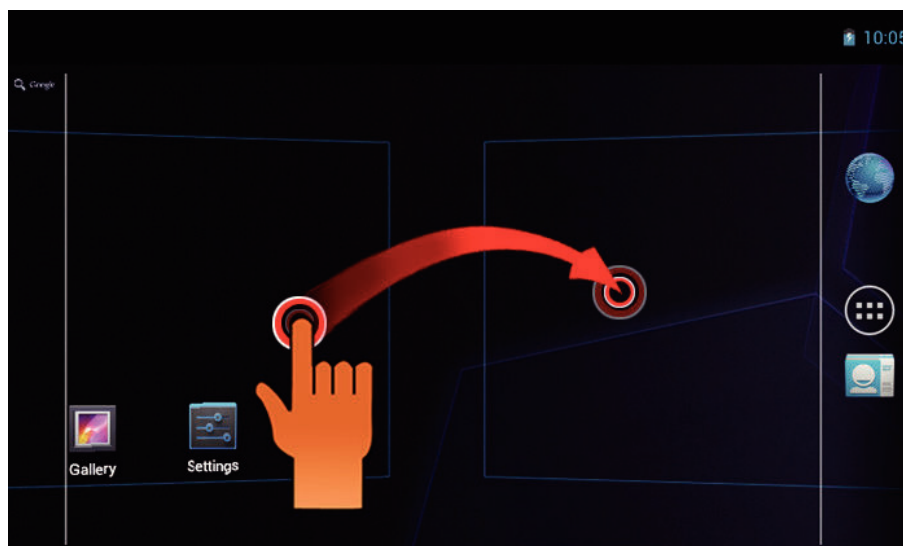


## Shortcut menu


The shortcut menu allows you to easily access an application from the Home screen. To open an application, tap an icon.

### Customizing shortcut menu


Home screen: Tap  You can add apps and widgets to your home screen.

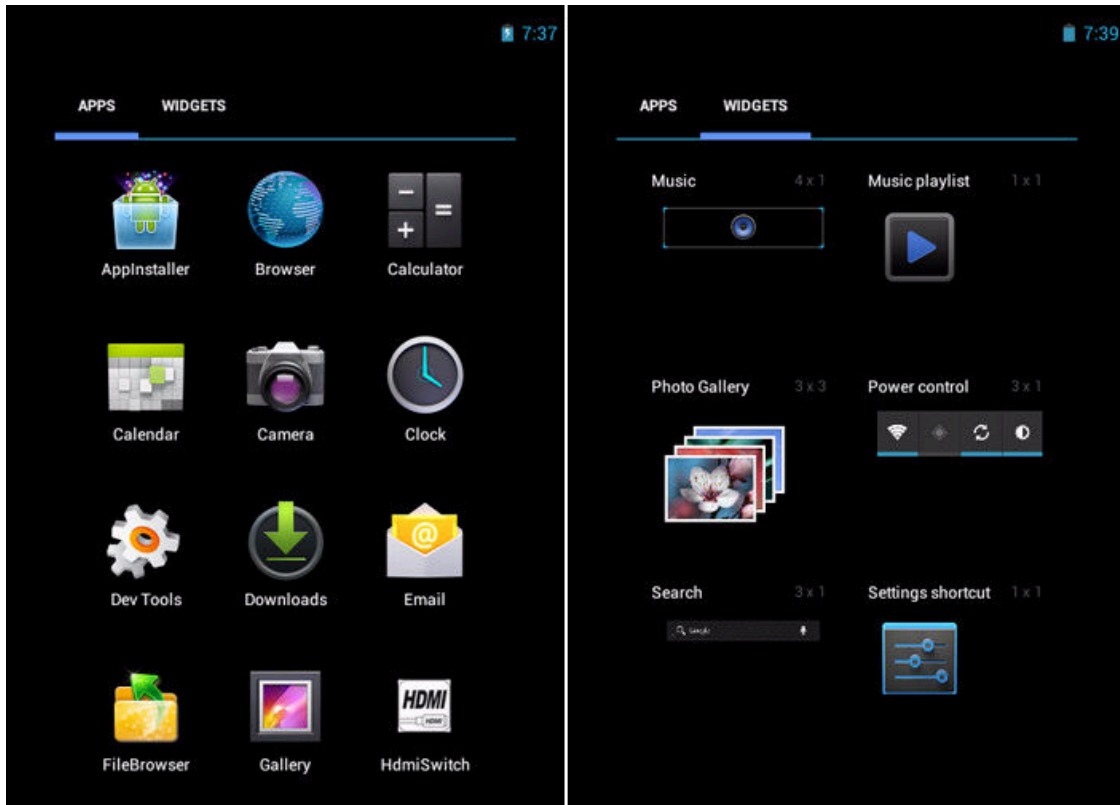


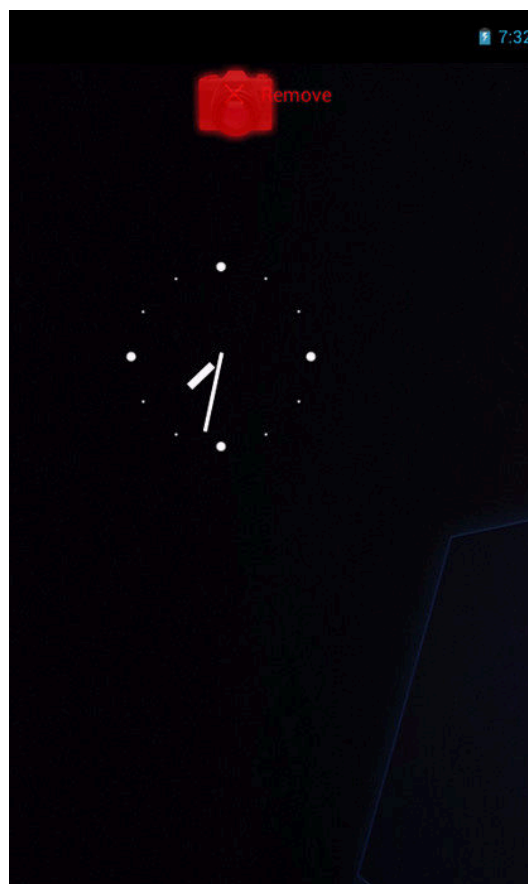
Touch & hold to move icon.

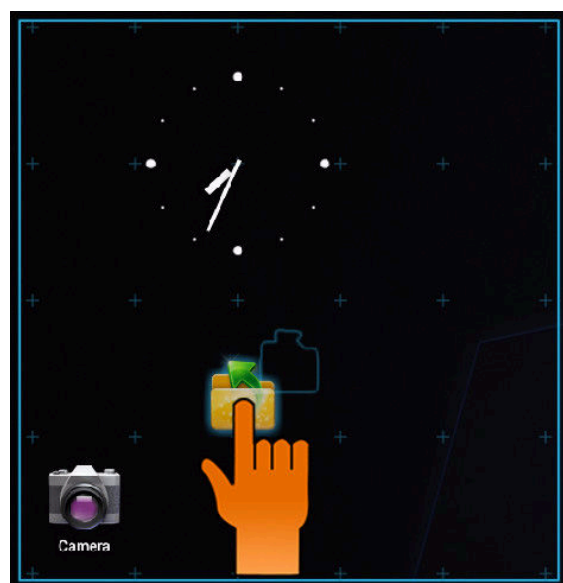

From this screen, you can add items to all home screen panels. Use panels to organize your Widgets and Apps.

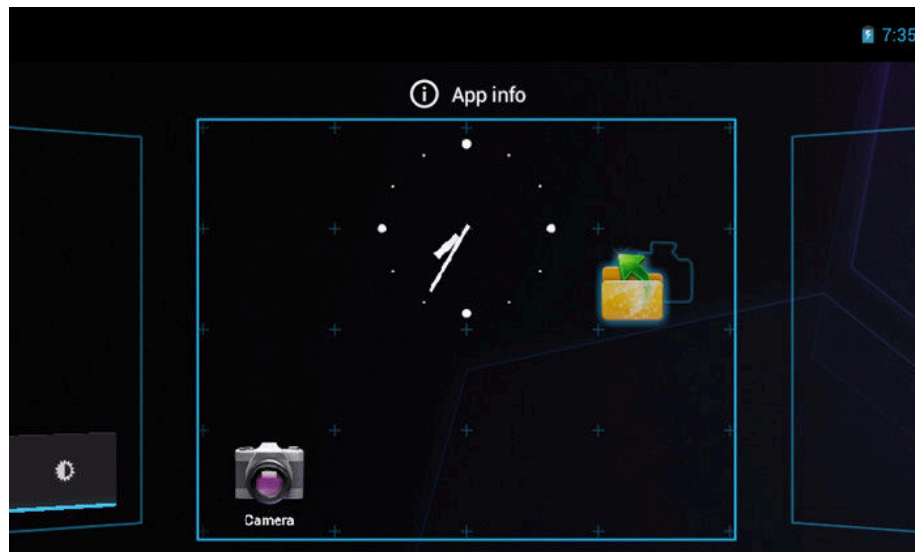


To move or delete something, touch and hold on the icon, then drag it to another panel or to the trash at  of the screen.





## Using widgets


Save time with live updates right on the Home screen and get all your personalized updates in one place.

You may add and customize the Widgets on the Home screen as you like.


1. From the Home screen, tap .  
All available widgets are displayed.
2. To add widget, drag the widget icon to the specific Home screen.

### To remove widgets:


1. From the Home screen, tap and hold the desired widget. The  icon appears on the top right of the Home screen.
2. Drag the widget to  icon to delete it from the Home screen.

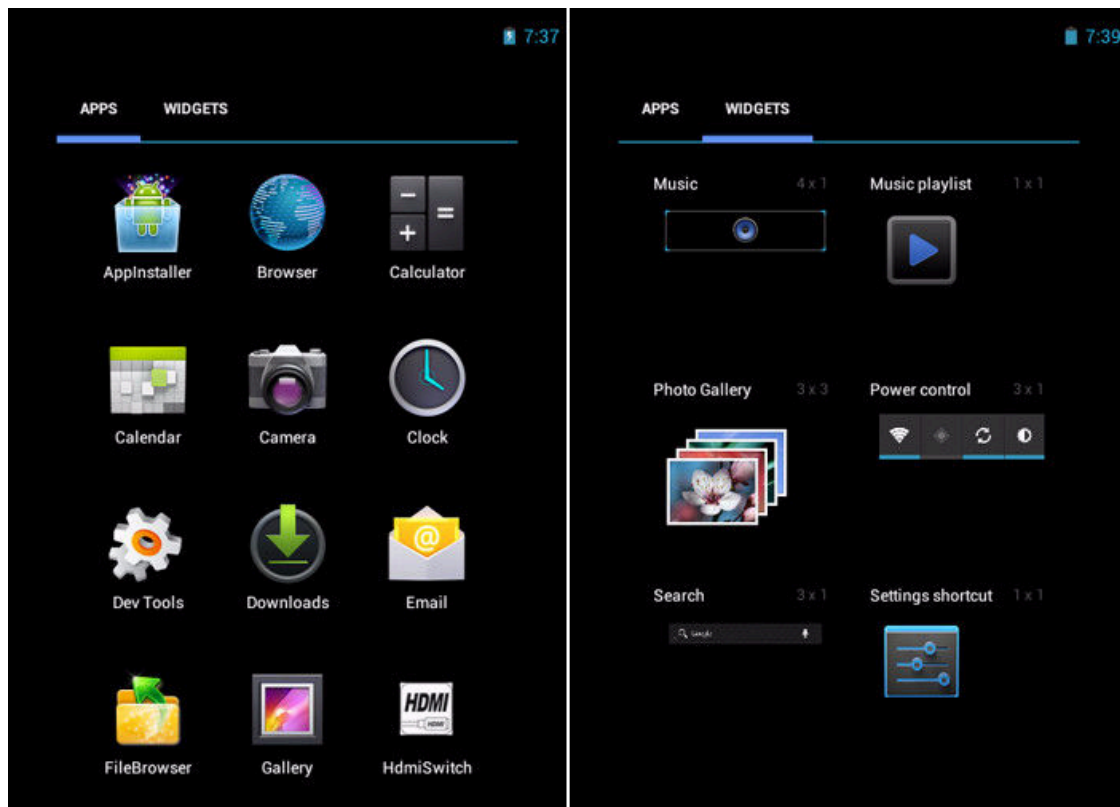


## Application drawer


The Application Drawer contains all applications and settings. Tap  to open the menu.

- Tap an icon to access the application.

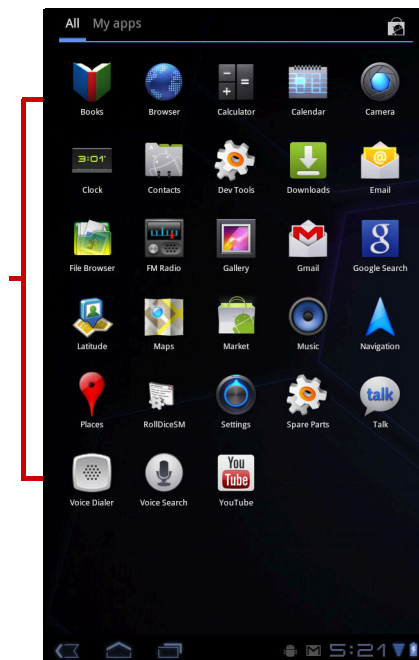

## Setting wallpaper

Wallpapers : Long press on empty space on desktop or tap  [Menu / Wallpaper] to change your wallpaper.

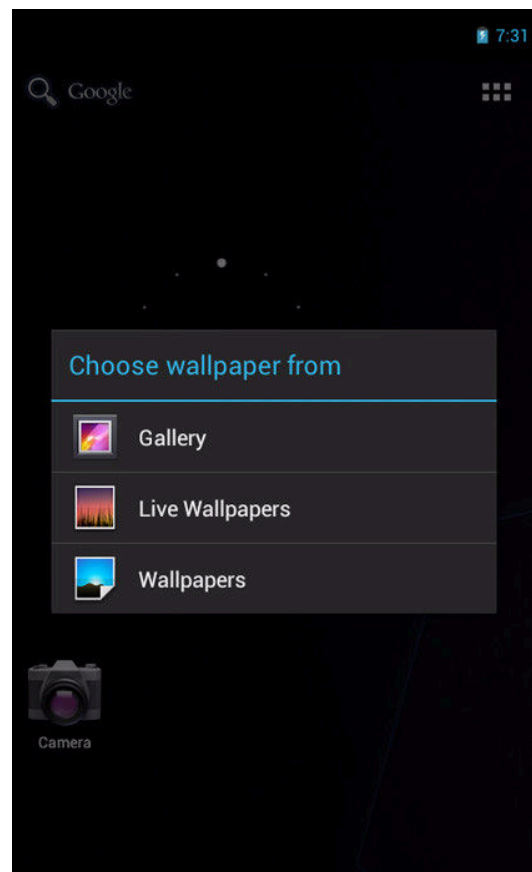


## 2.2 Adjusting Volume


This device features three types of volume which can be adjusted separately:

- **Ringer volume:** Set the volume for notifications.
- **Media volume:** Set the volume for music and videos.
- **Alarm volume:** Set the volume for alarms.

### To adjust the volume

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Sound**.
2. Tap **Volume**.
3. To adjust the volume, do either of the following:
  - a. Drag the respective volume slider to adjust the volume.
  - b. Press the volume button to adjust the volume.


**NOTE:** When the device is set to silent mode, all sounds are turned off except media and alarm.
4. Tap **OK** to save your settings.

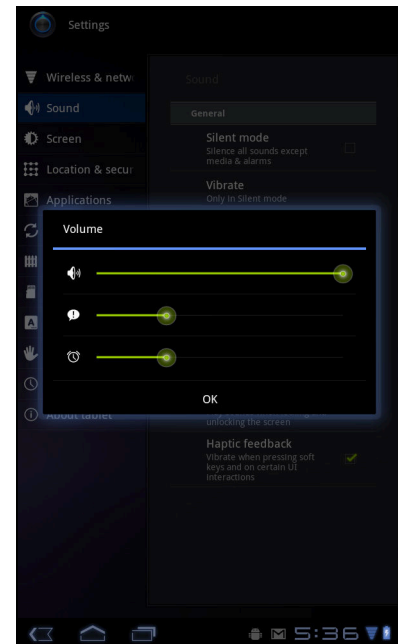

## 2.3 Setting up Wi-Fi

You need to connect to a wireless network before surfing the Internet or using the related applications that require internet connection.

### To turn Wi-Fi on or off

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Tap **Wi-Fi** to turn Wi-Fi function on or off..

### To connect to a Wi-Fi network

1. Turn Wi-Fi on.
2. Tap **Wi-Fi** to start detecting networks.
3. The available networks are listed. Tap a network to connect to or tap **ADD NETWORK** to manually add a connection.
4. If you select an unsecured network, the connection is automatically established. Otherwise, proceed to the next step.
5. When connecting to a secured network, you will be prompted for the password. Enter the password then tap Connect.




# Chapter 3: Entering Information

## 3.1 On-Screen Keyboard

The on-screen keyboard appears when an application requires text input, such as messaging and writing emails. The keyboard input method is activated by default.

### Using the on-screen keyboard


Tap the screen to display the on-screen keyboard.

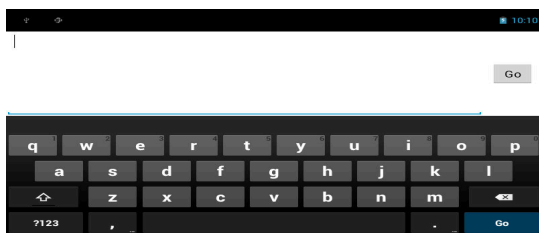




Lowercase keyboard

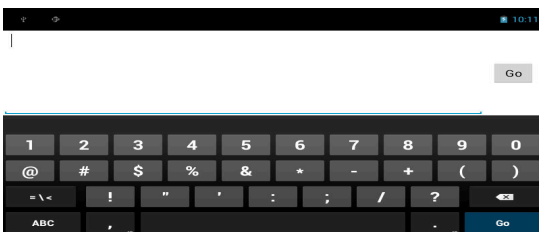


Uppercase keyboard



Numbers and symbols

- Tap the keys to enter the characters.
- To toggle between upper and lower case letter display, tap .
- To display the numeric and symbols keyboard, tap . To switch back to lower case letter display, tap .

### Setting input method


1. On the on-screen keyboard, tap .
2. Tap **Select input method**.
3. Change the keyboard settings.

## 3.2 Configuring Keyboard Settings

Use keyboard aids to set up various input settings.

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Language & input**.
2. Tap **Default** > **Android keyboard**.
3. Select the applicable options from the following Android keyboard settings:

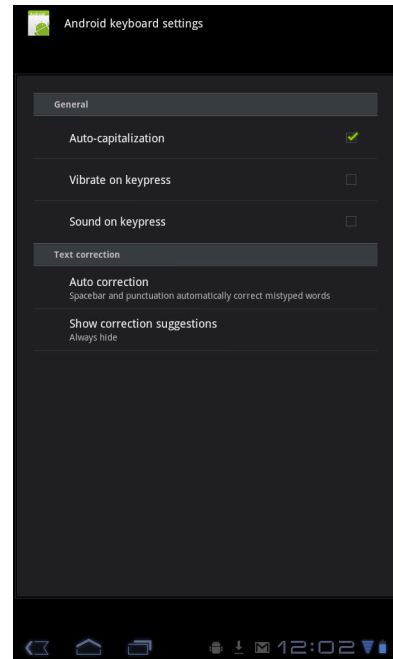

- **Auto-capitalization:** Select to automatically capitalize the first letter of a sentence.
- **Vibrate on keypress:** Select to activate vibration when a key is touched.
- **Sound on keypress:** Select to activate a clicking sound when a key is touched.
- **Popup on keypress:** Select to enter a highlighted word automatically if a space or punctuation symbol is typed.
- **Show settings key:** Select to activate a Setting key on keypad for setting.
- **Voice input key :** Select to activate voice input key.
- **Auto correction :** Select to enter a highlighted word automatically if a space or punctuation symbol is typed.
- **Show correction suggestions :** Select to display suggested words as you type.





## 3.3 Using User Dictionary

Select to add user preset words to the dictionary.

### Adding Words in the Dictionary

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Language & input**.
2. Tap **User dictionary**.
3. To add a new word, tap  > **Add**.
4. Enter the word you want to add, and touch **OK**.

### Editing Words in the Dictionary

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Language & input**.
2. Tap **User dictionary**.
3. Do one of the following:
  - To edit the word, tap a word. Revise the selected word and tap **OK**.
  - To delete the word from the dictionary, tap .




# Chapter 4: Email

Use **Email** to send and receive email messages via your internet email accounts.

## 4.1 Email Accounts


Your device can send and receive emails just as you do with a computer. Your device supports email accounts provided by an Internet Service Provider (ISP) or web-based email, such as Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

### Setting up an Internet email account


1. From the Home screen, tap  > **Email**.
2. Enter your **Email address** and **Password**.
3. Tap **Next**. The device will automatically retrieve the email settings.
  - To add another email account, tap  > **Account settings** >  Add account .
4. Enter **Your Name** and **Account display name**.


**NOTE:** The **Account display name** is the name shown to the recipients of your emails.

5. Tap **Next**.  
Once the account set up is completed, the device will automatically retrieve your emails.

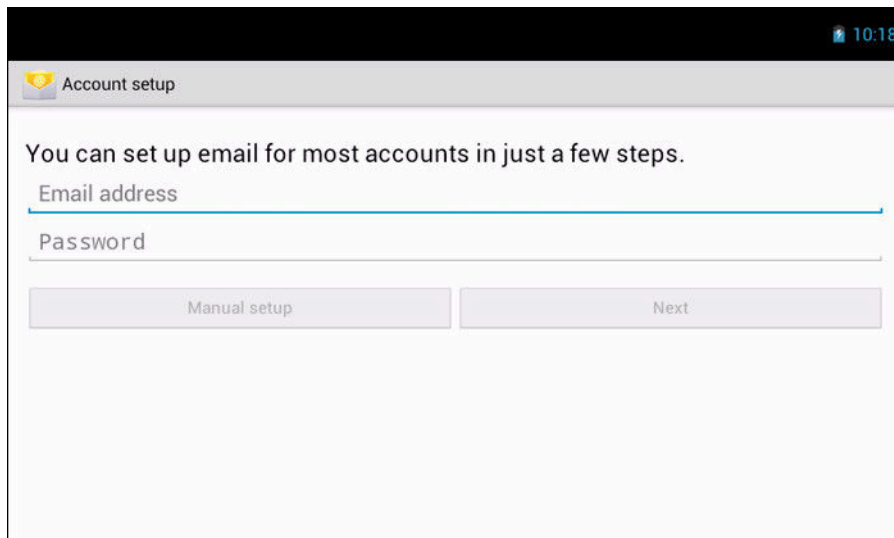



## Viewing email accounts

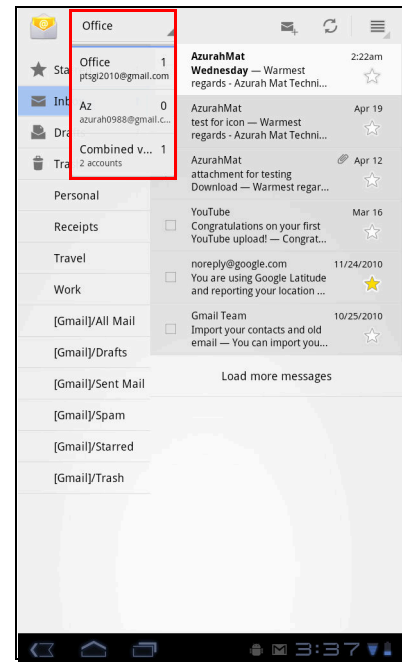
1. From the Home screen, tap  > **Email**.
2. Tap the account picker box at the top left of the screen.
3. Tap the account you want to access from the available email accounts.





## Customizing email settings


Configure message settings using the **Account settings** menu.

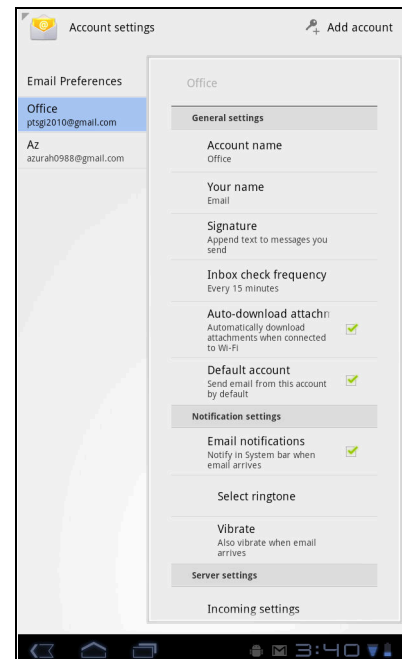
1. From the Home screen, tap  > **Email**.
2. Tap the account you want to access.
3. Tap  > **Account settings** to open the email setting menu.



## Composing and sending emails



1. From the Home screen, tap  > **Email**.
2. Tap an email account.
3. Tap .

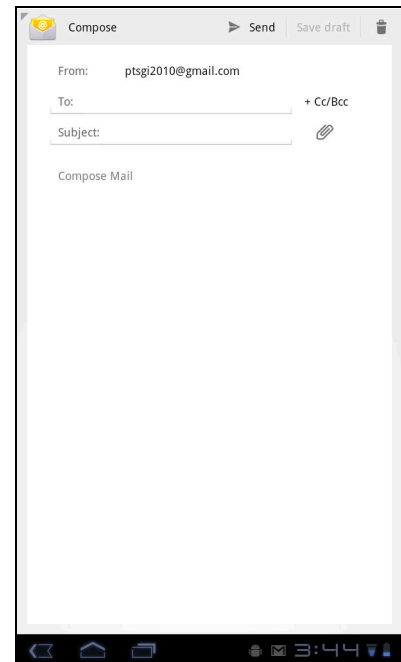4. In the **To** field, enter the recipient's email address.
5. Enter a **Subject**.
6. Compose your email.
7. Tap  **Send** .




## Sending an email from Contacts

You can send an email to a contact with an email address stored in Contacts.

1. From the Home screen, tap  > **Contacts**.
2. Tap a name to open contact.
3. Tap **Email Home** or **Email Work**.
4. Enter a **Subject**.
5. Compose your email.
6. Tap  **Send** .



## Adding attachments to an email message

1. On the Compose screen, tap .
2. Select the file that you want to attach.

## Receiving emails

Emails are automatically received in your Inbox when the device connects to a wireless network.

## To manually receive emails

1. From the Home screen, tap  > **Email**.
2. Tap an email account.
3. Tap .

## Reading and replying to emails






Inbox displays email headers. Download the email to view the complete content.


### To download attachments

- With POP3 email accounts, attachments are downloaded when you download the complete message.
- With IMAP4 email accounts, tap the attachment to mark it for download. The attachment is downloaded the next time you connect to your email server.

**NOTE:** Only supported file types can be opened on the device.


## To reply or forward an email

1. From the Home screen, tap  > **Email**.
2. Tap an email account.
3. Tap a message to open.
4. Do any of the following:
  - Tap  (Reply) or  (Reply all) to reply the email.
  - Tap  (Forward). Then enter the recipient in the **To** field.
5. Compose your message.
6. Tap  **Send** .

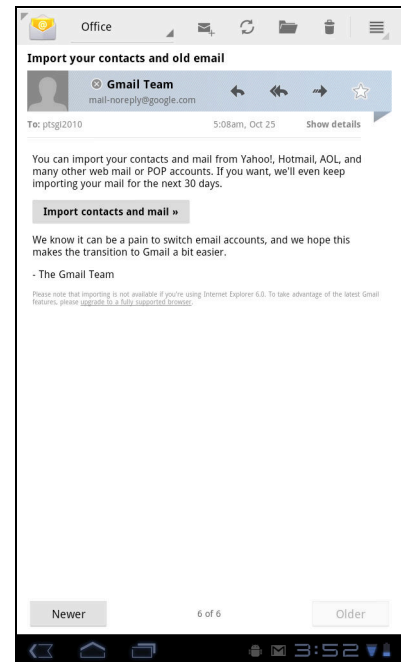


# Chapter 5: Using Internet

## 5.1 Browsing Web Pages

1. From the Home screen, tap  > **Browser**.
2. Tap the address bar.
3. Type the URL. As you type, a list of URL suggestions appears on the screen.
4. Tap a match item in the list.

Address bar


Tap to  
update the  
web page  
content.

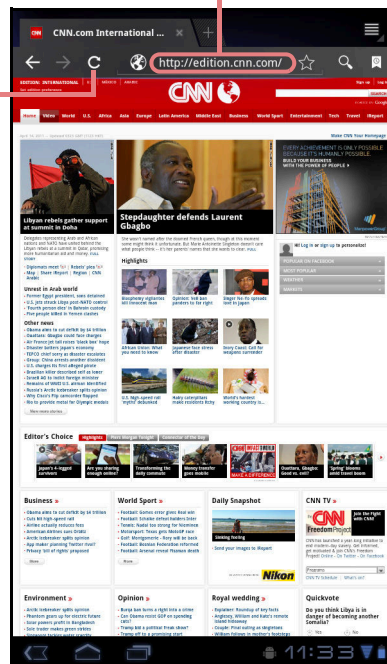

### To scroll the page

To scroll up or down, swipe your finger down or up. To scroll left or right, tap and swipe your finger to the right or left.


### To set Home page

1. While viewing a web page, tap  > **Settings** > **General** > **Set home page**.
2. Enter the URL of the page that you want to set as home page.
3. Select **Current page** or **Default page**.
4. Tap **OK** to save your settings.

## Managing web pages

While viewing a web page, tap  to configure the browser settings:

- **General:** Select to set home page, and configure sync data and autofill settings.
- **Privacy & Security:** Select to configure privacy and security settings including cache, history, cookies, form data, location, and etc.
- **Advanced:** Select to set search engine, open in background, enable JavaScript, enable plug-ins, advanced settings for individual website, page content settings, and reset all settings to the factory default.

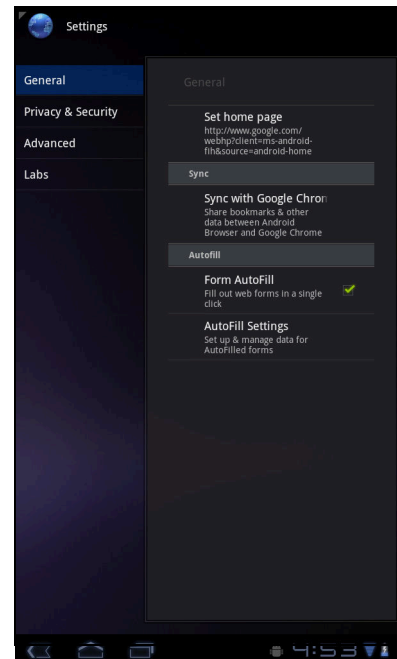



# Chapter 6: Google Apps ( Select Model)


The following sections cover Android and Google applications that come pre-installed on your device depends on models.


**NOTE:** ViewPad E70 is not available for these Android/ Google applications.

## 6.1 Gmail


**Gmail** is the email service provided by Google.

### Signing in to Gmail

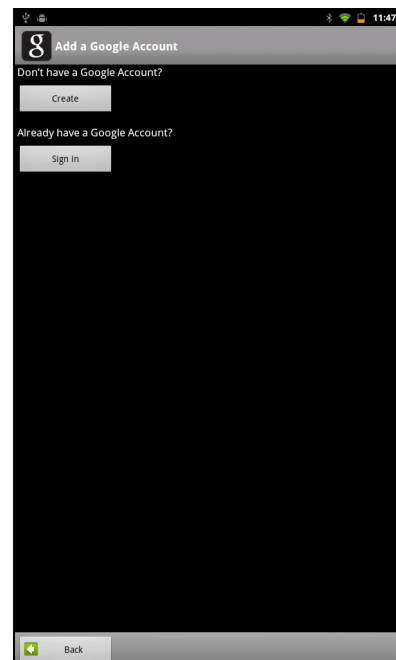


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap **Create** or **Sign in** your Google account.
3. Follow the on-screen instructions to login or create your Gmail account.
4. Once logged in, you can begin reading and sending emails from your Gmail account.



### Refreshing Gmail





1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap **Menu** > **Refresh**.

### Creating and sending emails


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap **Menu** > **Compose**.
3. Enter the recipient.
4. Enter the subject and compose your message.
5. If necessary, do any of the following:
  - To add Cc/Bcc, tap **Menu** > **Add Cc/Bcc**.
  - To attach files, tap **Menu** > **Attach**.
  - To save as draft, tap  or tap **Menu** > **Save draft**.
6. Tap  to send the email.






## Reading and replying to emails

1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap an email to read.
3. To reply, tap  (Reply) or  (Reply all).
4. Compose your message.
5. Tap  to send the email.

### To preview and download attachments


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap an email to read.
3. Scroll to the end of the email and do any of the following:
  - To preview an attachment, tap **Preview**.
  - To download an attachment, tap **Download**.

## Forwarding emails


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap an email to open.
3. To forward, tap .
4. Enter the recipient.
5. Tap  to send the email.

## Managing emails


### To delete emails

1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap and hold an email, then tap **Delete**.


### To add a star to emails



1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap the star icon.

### To select emails


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap the check icon.

### To mark emails as read or unread


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap and hold an email, then tap **Mark read** or **Mark unread**.

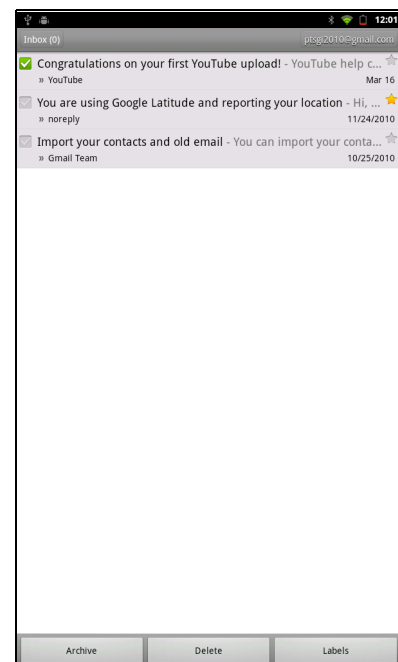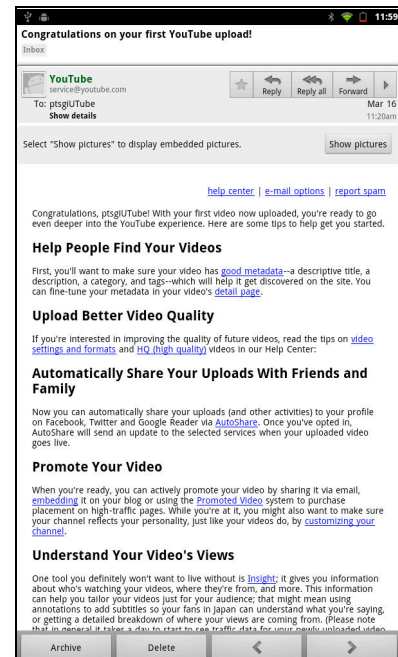


## To place emails in archive

1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap and hold an email, then tap **Archive**.


## To mute emails

1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap and hold an email, then tap **Mute**.



## To change labels of emails

1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap and hold an email, then tap **Change labels**.
3. Tap a label, then tap **OK**.


## Viewing folder labels


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap **Menu** > **Go to labels**.

## Searching for emails

1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap **Menu** > **Search**.
3. Type the text to search, then tap .

## Configuring Gmail settings


1. From the Home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap **Menu** > **More** > **Settings**.
3. Tap one of the following settings:
  - **Signature**: Add a text signature to your outgoing emails.
  - **Confirm actions**: Prompt for confirmation before archiving, deleting, or sending emails.
  - **Reply all**: Make “Reply all” as the default when replying emails.
  - **Auto-advance**: Select which screen to show after you delete or archive a conversation.
  - **Message text size**: Set the font size used in emails.
  - **Batch operations**: Allow label operations on more than one conversation.
  - **Clear search history**: Remove all the searches you have performed.
  - **Labels**: Select which labels are synchronized.
  - **Email notifications**: Displays a notification icon on the status bar when an email is received.
  - **Select ringtone**: Select email notification ringtone.
  - **Vibrate**: Enable the device to vibrate when an email is received.
  - **Notify once**: Notify once for new email, not for every new email.

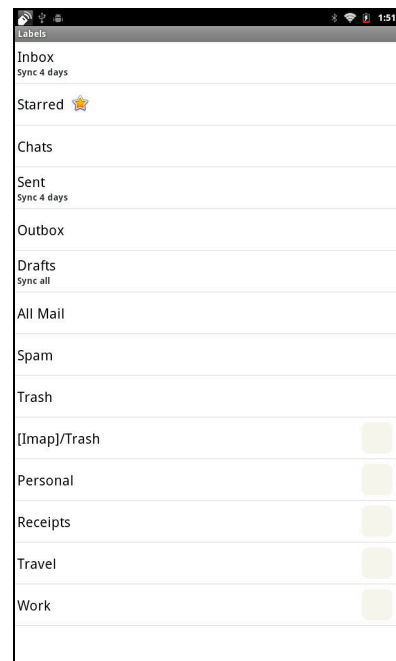

## 6.2 Talk

Use Google **Talk** to chat with your friends who also have Google accounts.







### Signing in to Google Talk


1. From the Home screen, tap  > **Talk**.
2. Select an account and tap **Sign in**.

If you log in for the first time, enter your username and password, then tap **Sign in**.



### Google Talk options

Once logged in, you can begin using Google Talk and do any of the following:

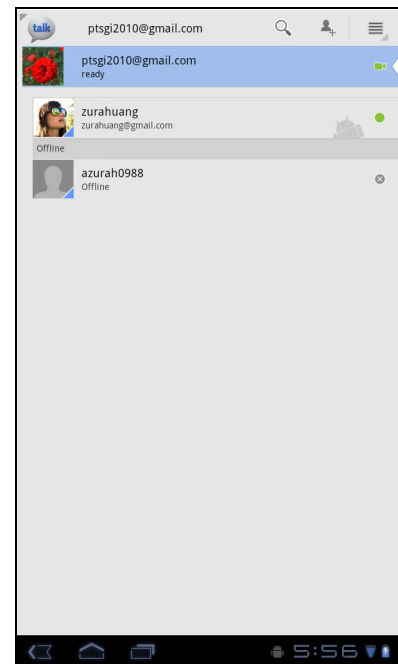
- To view friends list, tap  > **All friends**.
- To add friends to friend's list, tap .
- To search a person, tap .
- To sign out, tap  > **Sign out**.
- To configure Google Talk settings, tap  > **Settings**.
- To block a person, tap and hold an account and tap **Block friend**.
- To close all chats, tap  > **Close all chats**.



### Starting chat

1. From the Home screen, tap  > **Talk**.
2. Tap a friend on your friends list.
3. Type your message, then tap .


### Configuring Google Talk settings

1. From the Home screen, tap  > **Talk**.

2. Tap  > **Settings**.

3. Tap one of the following settings:


- **Sign in automatically:** Enable to automatically sign in when Google Talk is opened.
- **Mobile indicator:** Enable to show mobile indicator to your friends.
- **Set status to away when screen is turned off:** Enable to set status to away when the screen is turned off.
- **IM notifications:** Enable to display a notification icon when an instant message is received.
- **Notification Ringtone:** Select the ringtone to use when an instant message is received.
- **Vibrate:** Enable to vibrate when an instant message is received.
- **Invitation notifications:** Enable to display a notification icon when friends invitations are received.
- **Video chat notifications:** Enable to display a notification icon when a video chat invitation is received.
- **Video chat Ringtone:** Select the ringtone to use when a video chat invitation is received.
- **Vibrate:** Enable to vibrate when a video chat invitation is received.
- **Blocked friends:** View the blocked friends list.
- **Clear search history:** Clear previous Google Talk chat searches from showing up in the Search box.
- **Manage account:** Set the general sync settings and manage accounts.

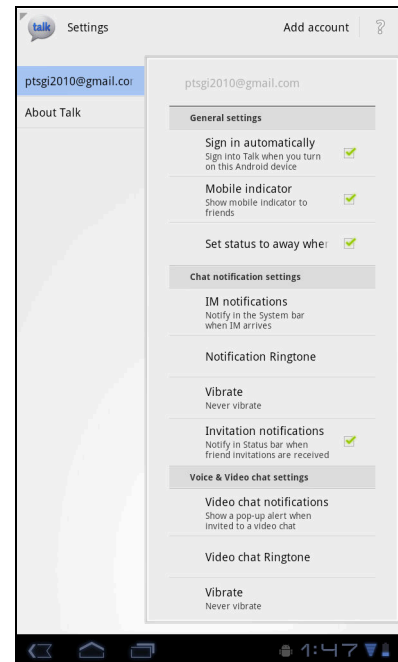


## 6.3 Maps

Use Google **Maps**<sup>TM</sup> to find places, view traffic and direction information, and find your friends' location.






Before starting **Maps**<sup>TM</sup>, do the following:

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Location & security**.
2. Tap to enable **Use wireless networks**.
3. Tap to enable **Use GPS satellites**.

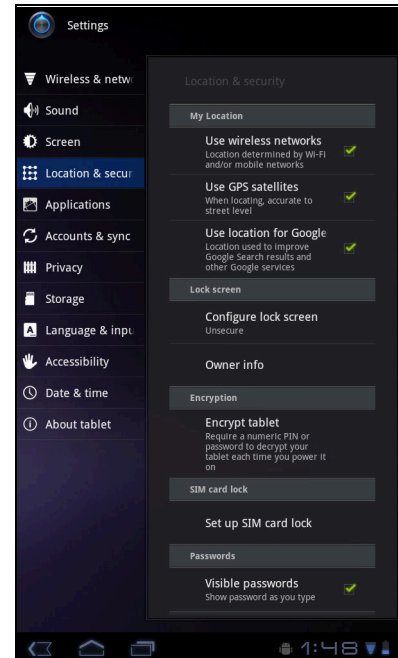**NOTE:** Some GPS functions may not be available depending on model.





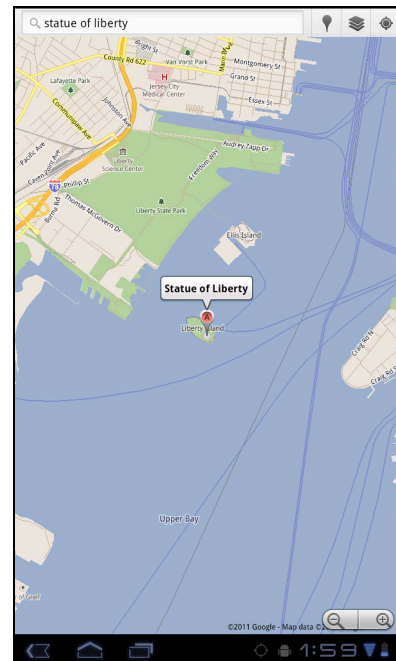
### Viewing Map

1. From the Home screen, tap  > **Maps**.
2. Do any of the following:
  - Tap and hold an area on the map to view the address.
  - Slide your finger on the screen to scroll the map.
  - Tap the zoom controls to zoom in or out.
  - To select nearby attractions, tap  then tap the desired category.
  - To select Map mode, tap  then tap **Traffic**, **Satellite**, **Terrain**, **Buzz**, **Latitude**, **My Maps**, **Wikipedia**, **Transit Lines**, or **Favorite Places**.
  - To find your location, tap .
  - To search for a place of interest, tap the **Search Maps** box then type in a keyword to begin search.
  - To get direction, tap the address box and tap .



## Finding places

1. From the Home screen, tap  > **Maps**.
2. Tap the **Search Maps** box.
3. Type the place to search on the text field.
4. Tap .  
A callout appears to indicate the location of the searched place.



## 6.4 Navigation

Google Maps **Navigation** allows you to say the destination and get voice directions.







**NOTE:** Not available in all locations.


Before starting **Navigation**, do the following:

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Location & security**.
2. Tap to enable **Use wireless networks**.
3. Tap to enable **Use GPS satellites**.



**NOTE:** Some GPS functions may not be available depending on model.

## Getting directions

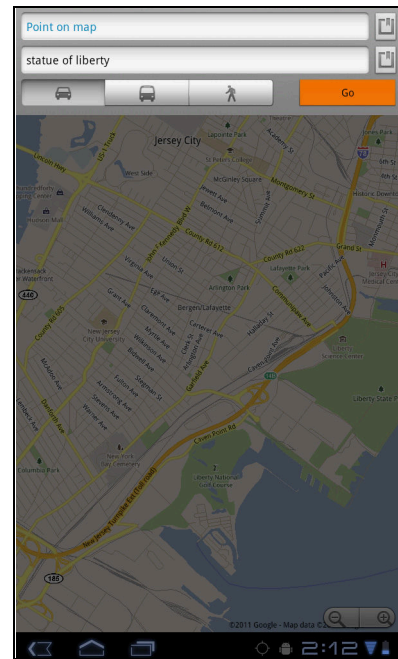
1. From the Home screen, tap  > **Navigation**.
2. Enter the starting point and the ending point, or tap the corresponding  and select an option.
3. Select a direction icon.
  -  : Driving directions
  -  : Transit directions
  -  : Walking directions
4. Tap  to view the directions.



## Finding your current location

1. From the Home screen, tap  > **Navigation**.
2. Tap  to view your location on the map.

A blue blinking arrow indicates your current location on the map.

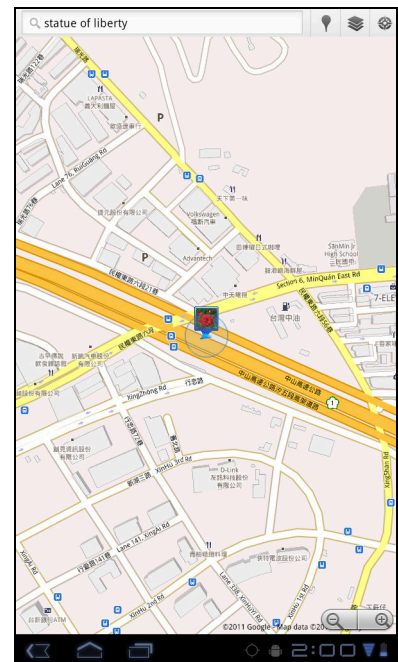








## 6.5 Latitude


With **Latitude**, you can view your friends' location and share your location to them on Google Maps™.


### Starting Latitude

1. From the Home screen, tap  > **Latitude**.
2. Do any of the following:
  - To add friends, tap .
  - To refresh your friends list, tap .
  - To share your current location with your friends, tap  and select a place from the available list.
  - To view the map, tap your account > .
  - To change your privacy settings, tap your account > **Edit privacy settings**.



### Configuring privacy settings

1. From the Home screen, tap  > **Latitude**.
2. Tap your account > **Edit privacy settings**.
3. Tap one of the following:
  - **Detect your location:** Select to automatically update your location.
  - **Set your location:** Select to manually set your location on the map.
  - **Do not detect your location:** Select to hide your location from your friends.
  - **Enable location history:** Select to store your previous locations and visualize them on the Latitude website.
  - **Enable automatic check-ins:** Select to enable you to check in at places that you chose.
  - **Enable check-in notifications:** Select to enable notifications that suggest places to check in.
  - **Manage your places:** Select to manage and modify your automatic check-ins and muted places.
  - **Sign out of Latitude:** Tap to sign out from Latitude.

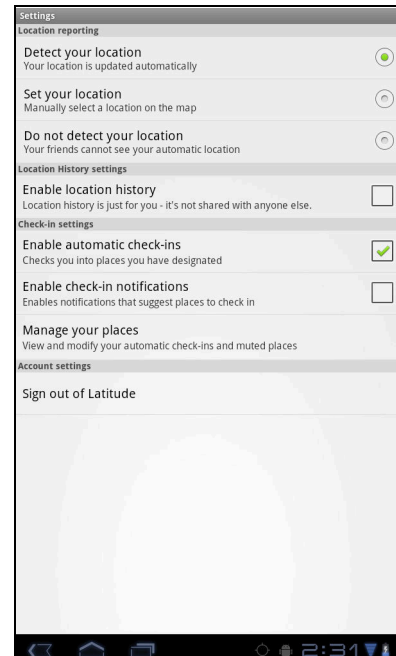

## 6.6 Market


Android **Market**™ allows you to purchase and download games and other applications to your device.


When opening Android **Market** for the first time, the Terms of Service is displayed on screen. Tap **Accept** to accept the terms and continue.

**NOTE:** Android Market may not be supported on all models or in all countries.


### Searching for applications

1. From the Home screen, tap  > **Market**.


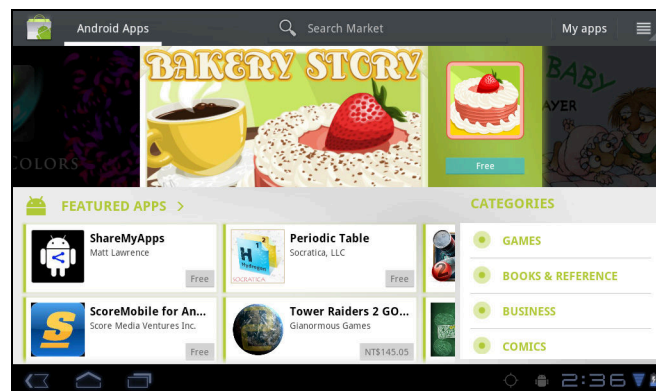


2. To browse for an application, tap a category to view available applications.
3. To search, tap **Search Market** box.
4. Type the application name, then tap .

### Downloading applications


1. From the Home screen, tap  > **Market**.
2. Search for desired application.
3. Tap the application that you want to download.
4. Tap **DOWNLOAD** > **OK**.


### Removing applications

1. From the Home screen, tap  > **Market**.
2. Tap . The list of downloaded applications are displayed on screen.
3. Tap the application that you want to remove.
4. Tap **Uninstall**.

## 6.7 Places

**Places** is a location-based application that helps you find the places and things around you. Local information available includes restaurants, coffee shops, bars, hotels, attractions, ATMs, gas stations, and more. This application also helps you get where you are going with maps and directions.

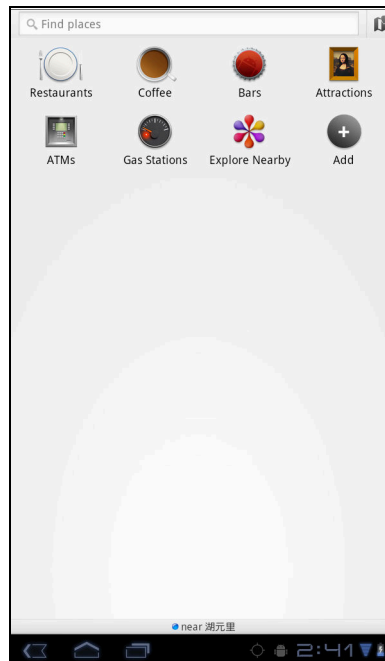

From the Home screen, tap  > **Places**.




## 6.8 Google Search

From the Home Screen, you can search information on your device and on the web with **Google Search** right away.



### Searching information by entering text

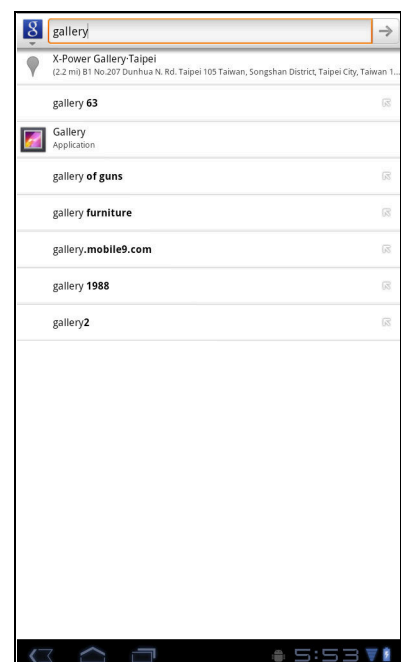
1. From the Home screen, tap  > **Google Search** or tap **Google Search** widget.
2. Enter the text you are searching in the **Quick Search** box.
3. As you type, matching items on your device and suggestions from Google web search are added to the list of previously chosen search results. Tap a match item in the list.
4. If what you are searching is not in the list, tap  in the **Quick Search** box. The Browser opens, displaying results of a Google search on the web.



## 6.9 Voice Search

Speak your query to search item on Google, or for applications or contacts on your device.


1. From the Home screen, tap  > **Voice Search** or tap  in the **Quick Search** box.
2. A dialog opens, prompting you to speak the words that you want to search for.
3. When you are finished speaking, **Voice Search** analyzes your speech and displays the results of your search.  
If **Voice Search** misunderstands you, Quick Search Box presents a list of similar-sounding search terms.

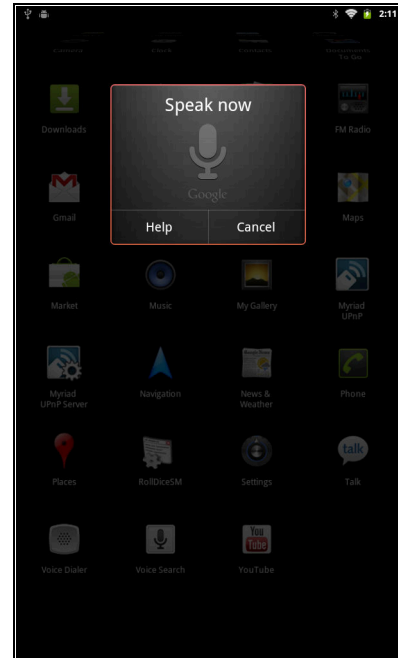



## 6.10 YouTube

**YouTube** allows you to watch streaming video and upload movies from your device.




### Watching videos


1. From the Home screen, tap  > **YouTube**.
2. Tap a video to start playback.

### Uploading videos

1. From the Home screen, tap  > **YouTube**.
2. Tap  to record your video.
3. Sign in to your **YouTube** account.
4. Follow the on-screen instructions to upload your video.

### Searching videos

1. From the Home screen, tap  > **YouTube**.
2. To search for videos, tap .
3. Type the keyword to search.
4. Tap .

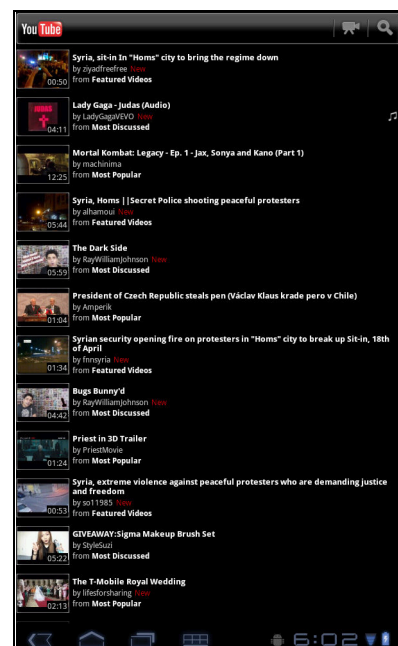


# Chapter 7: Using Bluetooth ( Select Model)

## Bluetooth modes


- **On:** Bluetooth is turned on. Your device detects other Bluetooth devices, but your device is not visible to others.
- **Discoverable:** Bluetooth is turned on and your device is visible to other Bluetooth devices.
- **Off:** Bluetooth is turned off.

## To turn Bluetooth on or off

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Bluetooth**.
2. Tap **Bluetooth** check box to activate the Bluetooth function.
3. To make your device visible to others, tap **Bluetooth settings** > **Discoverable** check box to make this device visible to other devices.

## 7.1 Connecting to Bluetooth Devices

A connection to a Bluetooth device is called a partnership. You need to pair and create a partnership with a Bluetooth device to exchange information.

1. From the Home screen, tap  > **Settings** > **Wireless & networks**.
2. Tap **Bluetooth settings** to view the menu options.
3. To search for a new device, tap **Scan for devices**.
4. Tap a detected device.
5. To start pairing, enter the **PIN** and tap **OK**.

### NOTE:

- The PIN of the device must be the same PIN on the other bluetooth device.
  - On some devices, tap **Pair** to start pairing.
6. The paired bluetooth device name is displayed.

**NOTE:** Once a partnership has been created, connecting to that device again will no longer require entering the PIN.



# Chapter 8: Multimedia Applications

## 8.1 Videos and Photos





Your device is equipped with a front camera and a main camera for you to take photos and record videos.

**NOTE:** ViewPad E70 with front camera only.

### Taking a Photo


1. On the Home screen, tap  > **Camera**.
2. Aim the device at the desired subject.
3. Tap  to take the photo.

### Recording a Video

1. On the Home screen, tap  > **Camera**.
2. Tap  to go to the video mode.
3. Aim the device at the desired subject.
4. Tap  to start recording, and tap  to stop recording.

### Reviewing a photo

After taking a photo, tap the window located at top right corner to preview the latest captured photo on the screen.

- Tap **Share** to share the photo via Bluetooth, Picasa, Messaging, Email, or Gmail.
- Tap **Delete** to delete the photo.
- Tap **More** to view photo details, set the photo as Contact icon/Wallpaper, crop the photo, rotate the photo to the left/right, or set the slideshow settings.
- Tap  to return to Camera mode.

### Configuring Camera Settings

You can adjust the settings when you take photos or videos. Tap the icon to access the respective menu, and scroll the bar to view more options.


Tap to view and adjust the general settings of your camera:

Mode	Setting	Available options
Photo mode	White balance	Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent
	Exposure	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings	Restore defaults, Store location (Off/ On)
Video mode	White balance	Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent
	Time lapse interval off	1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s
	Camera settings	Restore defaults, Store location (Off/ On)

## 8.2 Playing Photos and Videos


The photos and videos you took or recorded are saved in the respective folder categories in Gallery by default.

### Viewing Photos

1. On the Home screen, tap  > **Gallery**.
2. Tap **Photos** to view the images in thumbnails.
3. Tap an image to view it in full screen.
4. Swipe your finger to left or right to view the previous or next image.

Tap Slideshow, the images will play one by one automatically in slideshow mode. And if you want to share, edit or delete the image, please tap Menu and then select the desired option.


### Playing Videos


1. On the Home screen, tap  > **Gallery**.
2. Tap **Videos** to display all saved videos.
3. Tap a video to start playing.








## 8.3 Playing Music

You can play the music stored in your device or Micro SD card inserted.

### Playing Music

1. On the Home screen, tap  > **Music**.
2. Select the desired track from the **Songs** list or **Playlists** to play it.
3. Press the Volume button to increase or decrease the playing sound.

During playing, you can press **Menu**  to add it to the desired playing list or **delete** it.

Item	Description
	To play the track
	To pause the track
	Play the previous track
	Play the next track
Process bar	Play forward or backward
	To view the playing list
	Turn on or off shuffle
	Repeat the current song or all songs, or turn off repeat


#### NOTE:

You can leave the playback screen and browse other pages without stopping the playback.

## Managing Playlist

You can add any songs to your preferred playlist.

#### To play music
















1. On the Home screen, tap  > **Music**.
2. Tap and hold the desired track until a pop-up window appears.
3. Tap **Add to playlist**, and then select **Current playlist** or **New** to save.





If you select New, you need to enter the playlist name and then tap Save to create a new playlist.



# Chapter 9: Programs ( Select Model)

Your device comes with the following pre-installed programs.





Programs	Description
 <b>Books</b>	Download ebooks from online catalog for viewing on your device.
 <b>Browser</b>	Browse the web and download files from the Internet.
 <b>Calculator</b>	Perform basic arithmetic functions, such as addition, subtraction, multiplication, and division. See page 39.
 <b>Calendar</b>	Create and track schedule or appointments.
 <b>Camera</b>	Capture photos.
 <b>Clock</b>	Set up alarms.
 <b>Contacts</b>	Store names, numbers, email, and other information. See page 12.
 <b>Downloads</b>	View or delete the files that you have downloaded in Browser, Gmail, or Email.
 <b>Email</b>	Send and receive email messages.
 <b>File Browser</b>	Manage audio, video, photo, and other files.
 <b>FM Radio</b>	Tune and listen to the radio.
 <b>Gallery</b>	View and edit photos and videos.
 <b>Gmail</b>	Access your Gmail account on your device.
 <b>Google Search</b>	Search applications and contacts on your device, and the Internet using Google Search.
 <b>Latitude</b>	See your friends' locations and share yours with them. You need to sign in with your Google account to use this feature.

Programs	Description
 <b>Maps</b>	View the map and get directions to your destination.
 <b>Market</b>	Purchase games and other applications from Android Market and download them to your device.
 <b>Music</b>	Play and manage music and audio files on your device.
 <b>Navigation</b>	Use to track your location, find places, and get driving directions to your destination.
 <b>Places</b>	Help you to find the places around you. Local information available includes restaurants, coffee shops, bars, hotels, attractions, ATMs, gas stations, and more. See page 31.
 <b>Settings</b>	Configure wireless settings and other general settings of your device.
 <b>Spare Parts</b>	View device information and configure animations, font size, end button behaviour, haptic feedback, and compatibility mode settings.
 <b>Talk</b>	Log in and chat with friends using Google Talk.
 <b>Voice Search</b>	Use Google Search by saying the word instead of typing them.
 <b>YouTube</b>	Watch videos from YouTube on your device.




## 9.1 Books


The **Books** program allows you to download ebooks from online catalog for viewing on your device.

### Browsing an ebook

1. From the Home screen, tap  > **Books**.
2. Select an ebook and tap the book cover to start reading.
3. Swipe your fingers right and left to flip to the previous and the next page.
  - To view the table of contents, tap .
  - To change the reader settings, tap .
  - To view the book information or access on-line help, tap  to show more options.

### Downloading an ebook

1. From the Home screen, tap  > **Books**.
2. To add more ebooks to your library, tap  to browse on Google eBookstore or tap  to search by book title or author name.

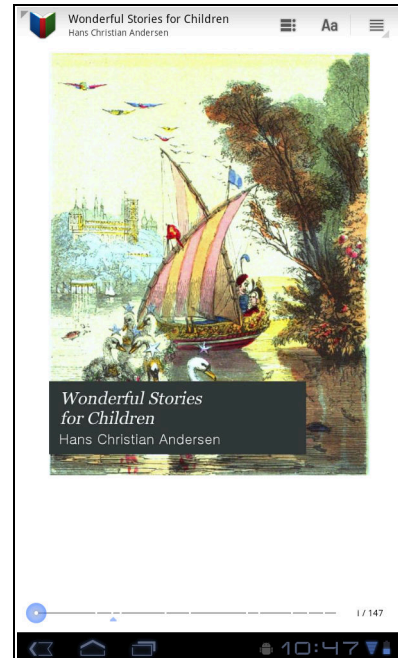


## 9.2 Browser

Open the **Browser** to view web pages. See “Browsing Web Pages” on page 19.

## 9.3 Calculator

With **Calculator**, you can perform basic arithmetic functions on your device.



1. From the Home screen, tap  > **Calculator**.
2. Use the on-screen calculator keypads to perform arithmetic calculation.




## 9.4 Calendar

The **Calendar** lets you schedule and sound alarms for appointments, meetings and other events. Scheduled appointments for the day can be displayed on the Home screen.


### To schedule an event

1. From the Home screen, tap  > **Calendar**.
2. Tap .
3. Enter the event details.
4. Select the date and time for **From** and **To** fields.

**NOTE:** For an all-day event, check **All day**.

5. To set repetition, select the repetition from the list.
6. To set a reminder, select the time from the list.
7. When finished, tap .

**TIP:** From the Calendar screen, tap and hold a day or a time slot then set a new appointment on the tapped date or time.

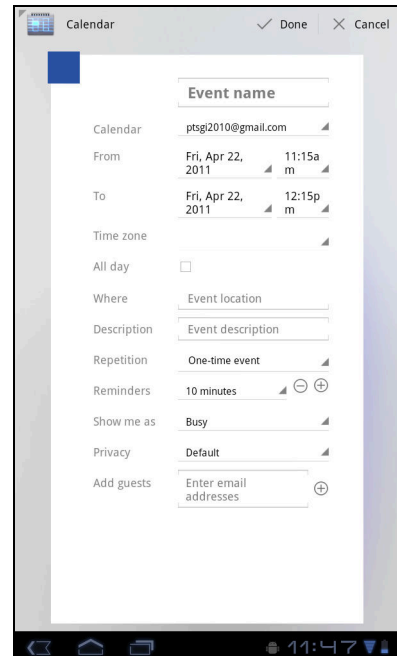

## 9.5 Camera

Capture photos with this device.

## 9.6 Clock

Set alarms with this device.


## 9.7 Contacts

View or manage your contact list. See “When connecting to a secured network, you will be prompted for the password. Enter the password then tap Connect.”.



## 9.8 Downloads


Use **Downloads** to view or delete what you have downloaded in Browser, Gmail, or Email.

**NOTE:** The downloaded files are stored in the “Download” folder in your memory card.

1. From the Home screen, tap  > **Download**.
2. Tap an image to view it.

### Managing files

- To delete a file, tap the check box on the left side of the image. A green tick appears, tap **Delete**.
- To sort the file by size, tap  > **Sort by size**.
- To sort the file by time, tap  > **Sort by time**.
- To view files that have been downloaded earlier, tap the headings.

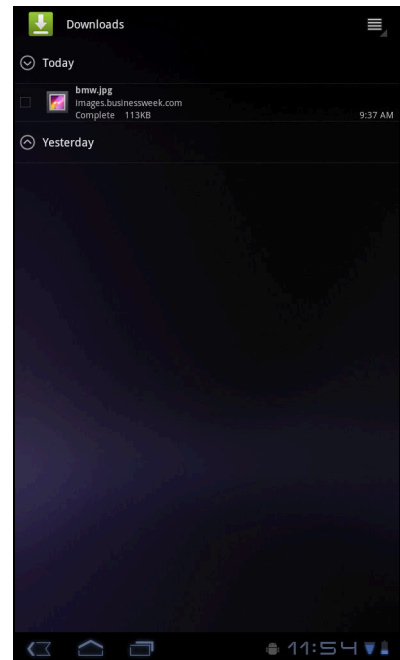


## 9.9 Email



Use **Email** to connect to your remote mailbox and retrieve your email messages from your device.


## 9.10 File Browser



**File Browser** lets you browse the contents of your device and the memory card.

1. From the Home screen, tap  > **File Browser**.
2. Tap the folder list and tap the folder you want to explore.

### Managing files and folders

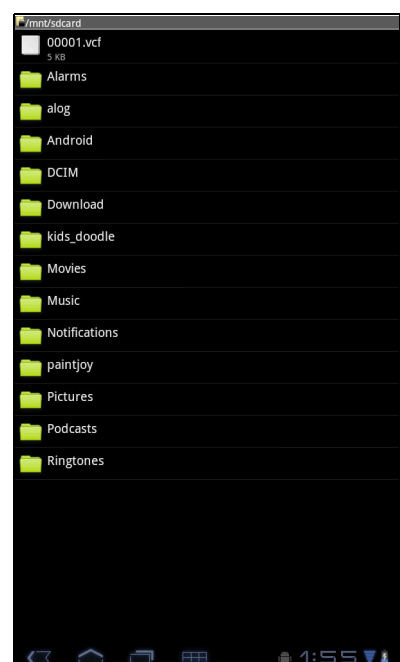- To open a folder or file, tap the file or folder.
- To move, delete, rename or view file or folder details, tap and hold to view the options. Then tap a desired option.
- To copy, tap and hold a file or folder, then tap **Copy**. To paste a file or folder, tap  > **Paste**.
- To create a new folder, tap  > **New folder**.












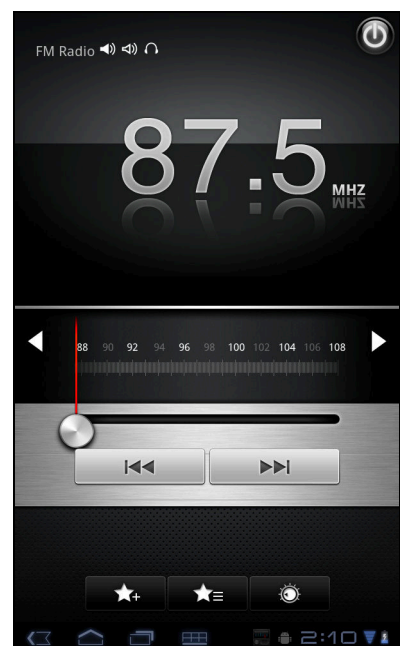
- To sort items, tap  > **Sort**, then tap a sorting option.
- To mark a file or folder, tap  > **Mark**.
- To copy all files and folders, tap  > **Copy all**.
- To delete all files and folders, tap  > **More** > **Delete all**.
- To search for a file, tap  > **More** > **Search**.

## 9.11 FM Radio

**FM Radio** lets you listen to the FM radio.


**NOTE:** You must connect a headset or an earphone to use this function.

1. From the Home screen, tap  > **FM Radio**.
2. Do any of the following:
  - To manually tune to a frequency, tap on a desired frequency.
  - To tune to another radio station, tap  or .
  - To view the Favorite List, tap .
  - To add the current radio station into the Favorite list, tap , and then enter the station name and tap **OK**.
  - To set the desired radio station frequency, tap . Enter the radio frequency and tap **OK**.
  - To turn on the speaker, tap  > **Speaker**.
  - To mute the sound, tap  > **Mute**.
  - To change other radio settings, tap  > **Settings**.




## 9.12 Gallery

You can view your captured images, recorded video clips, and downloaded images in **Gallery**.

1. From the Home screen, tap  > **Gallery**.
2. Tap the desired folder to view the camera pictures or camera videos.

The images or videos are displayed in thumbnails.

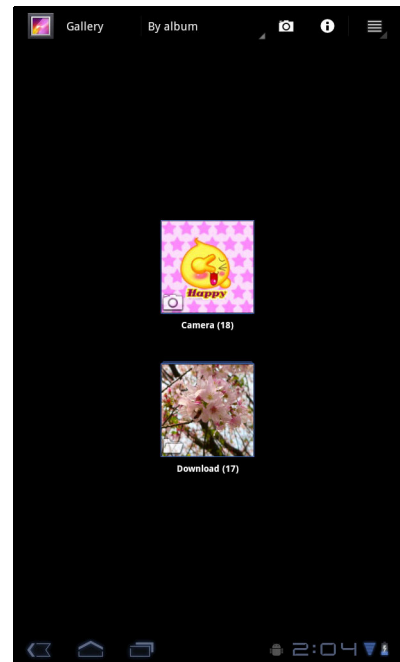

## 9.13 Gmail

Use **Gmail** to send and receive emails using your Google email account.

## 9.14 Google Search

Search information on your device and on the web with **Google Search**.

## 9.15 Latitude

**Latitude** allows you to keep track of your friends' location and share your location to them.

## 9.16 Maps

Use **Maps** to view the map and get directions to your destination.

## 9.17 Market

Use **Market** to purchase and download games and other applications to your device.

## 9.18 Music

Use **Music** to play music files or recorded voice files.

## 9.19 Navigation

Use **Navigation** to locate your location and provide a real time turn by turn direction to your chosen destination.

## 9.20 Places


**Places** is a location-based application that helps you find the places and things around you.

## 9.21 Settings

In the **Settings** menu, you can view and make adjustments for wireless & network settings, device general settings and security settings.

## 9.22 Spare Parts

With **Spare Parts**, you can view device information and configure animations, font size, end button behaviour, haptic feedback, and compatibility mode settings.

From the Home screen, tap  > **Spare Parts**.

## 9.23 Talk

Use **Talk** to chat with your friends.

## 9.24 Voice Search

Use **Voice Search** to say the words to search in the Internet using Google search engine.

## 9.25 YouTube

Use **YouTube** to watch, upload, and view videos from YouTube using your device.

## 9.26 Dropbox

DropBox gives you 2GB of free cloud storage. Access all your important documents, media files and more, anywhere, right from your ViewPad. If you don't have a DropBox account, you can create one easily for free the first time you launch the app.



## 9.27 Note Everything

This full-featured note taking app makes it easy to create, view and manage text notes, as well as hand-drawn notes and voice recordings.

## 9.28 Sketcher

Create beautiful drawings with the sketchpad app, featuring a variety of textured brushes and colors.

## 9.29 TuneIn Radio

Listen to your favorite AM/FM and Internet radio stations from around the globe. You can browse by category, genre or location, search for artists, and bookmark your favorite stations.

## 9.30 Amazon Kindle

Buy and read your e-books from Amazon Kindle. Log in with your Amazon account to read your Kindle e-books or browse and download new ones.

## 9.31 Amazon Appstore

Amazon Appstore for Android offers instant download of thousands of free and premium apps for communication, entertainment and more. Simply sign in with your Amazon account. (Currently only available in the USA.)

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 includes the Amazon MP3 store and cloud player. Browse, preview and listen to your favorite music, whether stored on your SD card or in your Amazon Cloud Drive. (Currently available only in the USA and Europe.)

## 9.33 FW Update

Check if a new firmware is available for your device and perform the system update. Please refer to the screen instruction to manually start the firmware update.

**NOTE:** Please make sure that your device has at least 50% battery power or the AC adapter

# Chapter 10: Managing Your Device

## 10.1 Wireless & networks

From the Home screen, tap  > **Settings** to view and adjust the settings of your device.

Application	Description
<b>WiFi</b>	Manage Wi-Fi connections, scan and connect to available Wi-Fi networks.
<b>Bluetooth settings</b>	Manage connections, set device name, and discoverability of the device.
<b>Data Usage</b>	Mobile Data : Measure by your tablet. Your carrier's data usage accounting may differ.
<b>Airplane mode</b>	Disable all wireless connections.
<b>VPN settings</b>	Set up and manage Virtual Private Networks (VPNs).
<b>Mobile networks</b>	Set options for roaming, networks, and Access Point Names.

## 10.2 Device Sound

Application	Description
<b>Volume</b>	Adjust the volume for media, notification, and alarms.
<b>Silent mode</b>	Turn silent mode on/off. All sounds except media and alarms are turned off.
<b>Ringtone &amp; Notification</b>	Set your default notification ringtone.
<b>Vibrate and ring</b>	Set up device vibrate and ring.
<b>Touch sounds</b>	Play sounds when touch screen.
<b>Screen lock sounds</b>	Play sounds when locking or unlocking the screen.

## 10.3 Device Display

Application	Description
<b>Brightness</b>	Adjust the brightness of the screen.
<b>Wallpaper</b>	Choose wallpaper from Gallery, Live Wallpapers and Wallpapers.
<b>Auto-rotate screen</b>	Switch orientation automatically when rotating the device.

Application	Description
Sleep	Adjust display enter sleep inactivity time.
Font size	Set up Font size from small, normal, Large and Huge.

## 10.4 Device Storage

Application	Description
Internal storage	Show available device storage on total space.
Unmount SD card	Unmount the SD card so you can safety remove it.
Erase SD cad	Erases all data on the SD card, such as music and photos.

## 10.5 Device battery

Application	Description
Battery	View the battery usage on the currently running applications.

## 10.6 Device Apps

Application	Description
Downloaded	Manage and remove downloaded applications.
On SD card	Manage and remove applications on SD card.
Running	View and show cached processes on setting and Android keyboard.
All	View and manage all applications.

## 10.7 Accounts and Sync

Applications	Description
Auto-sync	Automatically sync data.
Manage accounts	Tap <b>Add</b> account to add an account to configure synchronization settings for Calendar, Contacts, and Gmail.

## 10.8 Location Services

Application	Description
Google location service	Let apps use data from sources such as Wi-Fi and networks to determine your approximate location.

Application	Description
GPS satellites	Let apps use GPS to pinpoint your location.

## 10.9 Security

Application	Description
Screen lock	Set up screen lock with none, Slide, Pattern, PIN or Password.
Owner Information	Show owner info on lock screen.
Set up SIM card lock	Set up SIM card lock info.
Device administrators	View or deactivate device administrator.
Unknown sources	Allow installation of non-Market apps.
Trusted credentials	Display trusted CA certificates.
Install from SD card	Install certificate from SD card.

## 10.10 Language & Input

Application	Description
Languages	Set the on-screen display language for your device.
Spelling correction	Spelling correction by Android.
Personal dictionary	Add or edit user preset words to the dictionary.
Default	Android languages and keyboard settings.
Text-to-speech output	Set the text-to-speech settings.
Mouse/trackpad pointer speed	Set the pointer speed.

## 10.11 Backup & reset

Application	Description
Factory data reset	Delete all data on the device and restore to factory default settings.

## 10.12 Date and Time

Application	Description
<b>Automatic date and time</b>	Check to use network provided time.
<b>Automatic time zone</b>	Check to use network provided time zone.
<b>Set date</b>	Set the date.
<b>Set time</b>	Set the time.
<b>Select time zone</b>	Select the time zone of your current location.
<b>Use 24-hour format</b>	Set the clock to 24-hour format.
<b>Select date format</b>	Set the preferred date format.

## 10.13 Accessibility

Application	Description
<b>System Accessibility</b>	Configure the settings for the downloaded application with an accessibility feature.
<b>Large text</b>	Set the text.
<b>Auto-rotate screen</b>	Set device auto-rotate screen.
<b>Speaker passwords</b>	Set up speaker passwords.
<b>Touch &amp; hold delay</b>	Set up touch & hold delay time on short, medium or long.
<b>Install web scripts</b>	Allow apps to install scripts from Google to make web contents more accessible.

### About tablet

Check the system update and view device status, battery usage, legal information, model number, and software version.

# Specifications

Connectivity	
<b>GPS</b>	GPS / AGPS ( select models)
<b>Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	2.1 with EDR ( select models)
<b>USB</b>	USB 2.0 High-Speed client (micro-B type)
Power	
<b>Battery</b>	2 cell battery pack (3300mAH, in series), unremovable
<b>AC Adapter</b>	AC input voltage: 100-240Vac, 50/60Hz AC input current: 300mAac max. DC output voltage: 5Vdc (typical) DC output current: 2A (typical)
Temperature	
<b>Operating</b>	0°C to 35°C
<b>Non-operating / Storage</b>	-30°C to 65°C
<b>Charging</b>	0°C to 35°C
Humidity	
<b>Operating</b>	15% to 90% non-condensing
<b>Non-operating / Storage</b>	5% to 95% non-condensing

# Customer Support

For technical support or product service, see the table below or contact your reseller.

**NOTE:** You will need the product serial number.

Country/Region	Website	T = Telephone F = FAX	Email
Australia/New Zealand	www.viewsonic.com.au	AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822	service@au.viewsonic.com
Canada	www.viewsonic.com	T (Toll-Free)= 1-866-463-4775 T (Toll)= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	service.ca@viewsonic.com
Europe	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	
Hong Kong	www.hk.viewsonic.com	T= 852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com
India	www.in.viewsonic.com	T= 1800 266 0101	service@in.viewsonic.com
Ireland (Eire)	www.viewsoniceurope.com/uk/	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_ie@viewsoniceurope.com
Korea	www.kr.viewsonic.com	T= 080 333 2131	service@kr.viewsonic.com
Latin America (Argentina)	www.viewsonic.com/la/	T= 0800-4441185	soporte@viewsonic.com
Latin America (Chile)	www.viewsonic.com/la/	T= 1230-020-7975	soporte@viewsonic.com
Latin America (Columbia)	www.viewsonic.com/la/	T= 01800-9-157235	soporte@viewsonic.com
Latin America (Mexico)	www.viewsonic.com/la/	T= 001-8882328722	soporte@viewsonic.com
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to <a href="http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico">http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico</a>			
Latin America (Peru)	www.viewsonic.com/la/	T= 0800-54565	soporte@viewsonic.com
Macau	www.hk.viewsonic.com	T= 853 2870 0303	service@hk.viewsonic.com
Middle East	ap.viewsonic.com/me/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
Puerto Rico & Virgin Islands	www.viewsonic.com	T= 1-800-688-6688 (English) T= 1-866-379-1304 (Spanish) F= 1-909-468-3757	service.us@viewsonic.com soporte@viewsonic.com
Singapore/Malaysia/Thailand	www.viewsonic.com.sg	T= 65 6461 6044	service@sg.viewsonic.com
South Africa	ap.viewsonic.com/za/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
United Kingdom	www.viewsoniceurope.com/uk/	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_gb@viewsoniceurope.com
United States	www.viewsonic.com	T (Toll-Free)= 1-800-688-6688 T (Toll)= 1-424-233-2530 F= 1-909-468-3757	service.us@viewsonic.com

# Limited Warranty

## ViewSonic® ViewPad

### What the warranty covers:

ViewSonic warrants its products to be free from defects in material and workmanship, under normal use, during the warranty period. If a product proves to be defective in material or workmanship during the warranty period, ViewSonic will, at its sole option, repair or replace the product with a like product. Replacement product or parts may include remanufactured or refurbished parts or components.

### How long the warranty is effective:

ViewSonic ViewPad are warranted for at least 1 year for labor from the date of the first customer purchase.

### Who the warranty protects:

This warranty is valid only for the first consumer purchaser.

### What the warranty does not cover:

1. Any product on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Damage, deterioration or malfunction resulting from:
  - a. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
  - b. Any damage of the product due to shipment.
  - c. Removal or installation of the product.
  - d. Causes external to the product, such as electric power fluctuations or failure.
  - e. Use of supplies or parts not meeting ViewSonic's specifications.
  - f. Normal wear and tear.
  - g. Any other cause which does not relate to a product defect.
3. Any product exhibiting a condition commonly known as "image burn-in" which results when a static image is displayed on the product for an extended period of time.
4. Removal, installation, one way transportation, insurance, and set-up service charges.

### How to get service:

1. For information about receiving service under warranty, contact ViewSonic Customer Support (Please refer to Customer Support page). You will need to provide your product's serial number.
2. To obtain warranty service, you will be required to provide (a) the original dated sales slip, (b) your name, (c) your address, (d) a description of the problem, and (e) the serial number of the product.
3. Take the original container to an authorised ViewSonic Service Centre or use the prepaid product freight option to ship to ViewSonic directly.
4. For additional information or the name of the nearest ViewSonic service center, contact ViewSonic.



**Limitation of implied warranties:**

There are no warranties, express or implied, which extend beyond the description contained herein including the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose.

**Exclusion of damages:**

ViewSonic's liability is limited to the cost of repair or replacement of the product.

ViewSonic shall not be liable for:

1. Damage to other property caused by any defects in the product, damages based upon inconvenience, loss of use of the product, loss of time, loss of profits, loss of business opportunity, loss of goodwill, interference with business relationships, or other commercial loss, even if advised of the possibility of such damages.
2. Any other damages, whether incidental, consequential or otherwise.
3. Any claim against the customer by any other party.
4. Repair or attempted repair by anyone not authorized by ViewSonic.

4.3: ViewSonic TPC Warranty

TPC\_LW01 Rev. 1e 08-06-10

# Informations de conformité

## NOTICE FCC

L'énoncé suivant s'applique à tous les produits qui ont été agréés FCC. Les produits concernés portent le logo FCC, et/ou un identifiant FCC du type: GSS-VS14572G sur l'étiquette du produit.

Cet appareil portable est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil portable ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil portable doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil portable a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité, peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer l'appareil en question.

L'antenne (les antennes) utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être placée à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

## Informations SAR de la FCC

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé près de, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux standards de mesure et procédures spécifiées dans FCC OET Bulletin 65, Supplément C.

## Information sur l'exposition aux fréquences radio (SAR)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales concernant l'exposition aux ondes radio.

Cet appareil est conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition à l'énergie des fréquences radio (RF), telles que définies par la Commission des communications fédérales du gouvernement américain.

Le standard d'exposition utilise une unité de mesure connue sous le nom de Taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR définie par le FCC est de 1,6W/kg. Les tests pour calculer le SAR, sont effectués en utilisant les positions de

fonctionnement standard, acceptées par le FCC, avec une émission EUT à la puissance maximale autorisée, dans différentes bandes de fréquence.

La valeur SAR la plus élevée de cet appareil rapporté à la FCC est 0.373W/kg lorsque posé contre le corps.

La FCC a délivré une Autorisation d'équipement pour cet appareil, avec tous les niveaux de SAR évalués comme étant conformes aux directives sur l'exposition aux RF de la FCC. Les informations relatives au SAR de cet appareil apparaissent dans le fichier FCC, disponible dans la section Accord écran, du site [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), en utilisant l'identifiant FCC : GSS-VS14572G.

### **Avis du Canada**

Cet équipement est conforme avec les standards Canada licence-exempt RSS. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable de l'équipement.

### **REMARQUE IMPORTANTE :**

#### **Information sur l'exposition aux radiations IC**

Cet EUT est conforme au SAR concernant les limites aux expositions non contrôlées sur la population générale, dans l'IC RSS-102 et il a été testé selon les méthodes et les procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528.

#### **Conformité CE pour les pays européens**



L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC, la norme R&TTE 1999/5/EC.

#### **Informations CE SAR**

CET APPAREIL PORTABLE RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES. Votre appareil mobile est un transmetteur/récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques, tel que recommandé par les directives internationales. Ces directives ont été mises en place par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP, et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La norme d'exposition applicable aux appareils portables est basée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR recommandée par ICNIRP est 2.0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Test du SAR sur le corps, la position de l'appareil doit être à une distance d'au moins 1,5 cm du corps, avec l'appareil transmettant à son niveau de puissance maximum certifié sur toutes les bandes fréquences testées. Le niveau SAR réel de l'appareil en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. Ce niveau dépend de plusieurs facteurs, par ex. la proximité à la station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée, recommandée par la réglementation ICNIRP, d'utilisation de l'appareil sur le corps est 0.375W/kg. L'utilisation d'accessoires et d'autres appareils peut changer les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation et de test en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

## Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:

La marque est conforme à la Directive sur l'élimination des déchets électriques et électroniques 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment = WEEE).



La marque indique qu'il ne faut PAS jeter cet appareil ni ses batteries ou accumulateurs avec les ordures municipales non triées, mais qu'il faut les apporter dans un centre de collecte disponible.

Si les cellules de batteries, d'accumulateurs ou de boutons inclus dans cet appareil comportent les symboles chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la batterie contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.



## Certificat de conformité dans l'Union Européenne

Cet appareil répond aux directives d'exposition RF 1999/519/EC, Recommandation du Conseil du 12 Juillet 1999, sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques (0–300 GHz). Cet appareil est conforme aux normes de conformité suivantes : EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN62209-2, EN60950-1, EN300328, EN301908-1/2, EN301489-24, EN301489-7, EN301511, EN301489-3, EN300440.

Pour les tests de l'appareil, conformément à EN60950-1:2006, il est obligatoire d'effectuer des tests audio pour EN50332. Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux spécifications de Niveau de pression de son, définies par les normes internationales EN 50332-1 et EN 50332-2. Des pertes d'audition permanentes peuvent survenir si un casque ou des écouteurs sont utilisés pendant des longues périodes avec un volume élevé. A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



La procédure de vérification de la conformité a été vérifiée par le Corps de notification suivant :

PHOENIX TESTLAB

Marque d'identification :

CE 0700 ⓘ

Cet appareil peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Nous déclarons que cet équipement radio cellulaire, WiFi & Bluetooth est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC.

## Produits avec fonction LAN sans fil 2,4-GHz en France

Il existe certaines restrictions en vigueur quant à l'utilisation de la fonction LAN sans fil 2,4-GHz de ce produit. Cet appareil peut utiliser la bande de fréquences entière 2400-MHz jusqu'à 2483,5-MHz (canaux 1 jusqu'à 13) lorsque vous l'utilisez à l'intérieur. A l'extérieur, seulement la bande de fréquences 2400-2454 MHz (canaux 1-9) peut être utilisée. Pour plus d'informations sur les dernière spécifications, visitez <http://www.art-telecom.fr>.

**Avertissement :**

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie d'un type incorrect.  
Jetez les batteries usées en respectant les instructions.

RISQUE GROUPE 1
AVERTISSEMENT Risque de radiations optiques dangereuses émises par ce produit. Ne regardez pas directement la lampe de fonctionnement. Elle peut être dangereuse aux yeux.  IEC 62471: 2006

## Déclaration de conformité RoHS (LSDEEE)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS - LSDEEE) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercure (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Chrome hexavalent (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%	< 0.1%
Polybromobiphényle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE). Il s'agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Le mercure contenu dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe ainsi que dans les lampes non spécifiées dans l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE).
2. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, les composants électroniques, les tubes fluorescents et les composants électroniques en céramique (p.ex. les dispositifs piézo-lectriques).
3. Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).
4. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.

## Importantes instructions de sécurité

1. NE PAS placer d'objet sur le ViewPad. Les objets peuvent le rayer ou pénétrer dans l'écran.
2. NE PAS exposer le ViewPad à la saleté ou à la poussière.
3. NE PAS placer le ViewPad sur une surface instable ou irrégulière.
4. NE PAS faire pénétrer un objet étranger dans le ViewPad.
5. NE PAS exposer le ViewPad à un champ magnétique ou électrique puissant.
6. NE PAS exposer le ViewPad à la lumière directe du soleil. Cela risque d'endommager l'écran LCD. Le garder à distance des sources de chaleur.
7. Ne rangez pas votre téléphone dans des endroits où la température est plus de 50°C ou 122°F. La température recommandée pour cet appareil est entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).
8. NE PAS utiliser le ViewPad sous la pluie.
9. Veuillez consulter l'autorité locale ou votre distributeur pour connaître les dispositions concernant la mise au rebut des produits électroniques.
10. Le ViewPad et l'adaptateur peut générer de la chaleur en fonctionnement normal, ou pendant son chargement. NE PAS LAISSER le ViewPad sur votre ordinateur, pour éviter d'être gêné ou de souffrir de l'exposition à la chaleur.
11. PUISSANCE NOMINALE D'ENTRÉE: référez-vous à l'étiquette sur le ViewPad concernant la puissance, et assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation corresponde bien à ladite puissance. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.
12. NE PAS UTILISER de stylo ou tout autre objet pointu pour toucher l'écran.
13. Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasif ou de produit de nettoyage.
14. Mettez systématiquement le ViewPad hors tension avant d'installer ou de retirer des appareils externes qui ne sont pas connectables "à chaud".
15. Mettez le ViewPad hors tension et débranchez-le de la prise électrique avant de le nettoyer.
16. NE PAS DÉMONTER le ViewPad. Seul un technicien certifié est habilité à effectuer des réparations.
17. Le ViewPad est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS OBTURER la ventilation du ViewPad. Il risque sinon d'entrer en surchauffe et de présenter des dysfonctionnements.
18. il risque d'exploser si la batterie est remplacée par un type incorrect. Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
19. Les utilisateurs doivent utiliser une connexion du type USB 2.0 ou plus avec les interfaces USB.
20. APPAREIL BRANCHABLE, la prise de courant doit être située près de l'appareil et doit être facile d'accès.

## Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Tous droits réservés.

Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale est sujette à la permission de Google.

Ce produit utilise une plateforme Android™ basée sur Linux, qui peut être étendue avec diverses applications SW basées sur JME.

Tous les produits utilisés dans cet appareil et toutes les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Google™, le logo Google, Android™, le logo Android et Gmail™ sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales est sujette à la permission de Google.

Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques commerciales de Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ est une marque déposée de SD Card Association.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Le système de prédiction de la méthode de saisie est TOUCHPAL, qui est fourni COOTEK.

DataViz et RoadSync sont des marques commerciales déposées de DataViz, Inc.

Tous droits réservés.

DataViz et Documents To Go sont des marques commerciales ou des marques déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® et les icônes sont des marques commerciales ou des marques déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci d'amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic Corporation.



### Informations à propos des droits de propriété intellectuelle

Les droits à toutes les technologies et produits incorporés dans cet appareil sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit utilise une plateforme Android basée sur Linux, qui peut être étendue avec diverses applications SW basées sur Java-Script.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Gmail et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.

microSD est une marque déposée de SD Card Association.

Le système de prédiction de la méthode de saisie est TOUCHPAL, qui est fourni COOTEK.

## Enregistrement du produit

Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais d'Internet à l'adresse suivante: [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com).

### Pour votre information

Nom du produit :	ViewPad E70/G70
Numéro du modèle :	VS14572
Numéro du document :	ViewPad E70/G70_UG_FRN Rev. 1a 01-10-12
Numéro de série :	_____
Date d'achat :	_____

### Elimination du produit en fin de vie

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada : <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europe : <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwan : <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

<b>Chapter 1: Mise en route .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Votre appareil .....</b>	<b>1</b>
Frontal .....	1
Retour .....	1
Dessus .....	2
Dessous .....	2
Gauche & Droite .....	2
<b>1.2 Accessoires .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Installer une carte microSD/SIM .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Charger la batterie.....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Utiliser un casque .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Allumer et éteindre l'appareil .....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Déverrouiller l'écran.....</b>	<b>5</b>
 <b>Chapter 2: Points basiques .....</b>	 <b>6</b>
<b>2.1 Écran Home (Accueil) .....</b>	<b>6</b>
L'écran Extended Home (Accueil étendu).....	6
Menu des raccourcis .....	7
Utiliser des widgets .....	9
Tiroir d'application .....	10
Régler le papier peint .....	10
<b>2.2 Régler le volume.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Configuration de Wi-Fi.....</b>	<b>12</b>
 <b>Chapter 3: Entrer des informations .....</b>	 <b>13</b>
<b>3.1 Clavier à l'écran .....</b>	<b>13</b>
Utilisation du clavier à l'écran.....	13
Régler la méthode de saisie.....	13
<b>3.2 Configurer les réglages du clavier .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Utiliser le Dictionnaire Utilisateur.....</b>	<b>14</b>
Ajouter des mots dans le Dictionnaire.....	14
Editer des mots dans le Dictionnaire.....	14
 <b>Chapter 4: E-mail.....</b>	 <b>15</b>
<b>4.1 Comptes Email .....</b>	<b>15</b>
Configurer un compte d'email Internet .....	15
Afficher les comptes email .....	16
Personnaliser les réglages d'email.....	16
Écrire et envoyer des emails .....	16
Envoyer un email à des contacts .....	17
Recevoir des emails .....	17
Pour recevoir manuellement les emails .....	17
Lire et répondre à des emails.....	17
Pour répondre ou renvoyer un email.....	18
 <b>Chapter 5: Utiliser l'Internet .....</b>	 <b>19</b>
<b>5.1 Ouvrir des pages Web .....</b>	<b>19</b>
Gérer les pages Web .....	20

<b>Chapter 6: Google Apps ( certains modèles) .....</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail .....</b>	<b>21</b>
Se connecter à Gmail.....	21
Actualiser Gmail .....	21
Créer et envoyer des emails .....	21
Lire et répondre à des emails.....	22
Renvoyer des emails.....	22
Gérer les emails .....	22
Afficher les noms des dossiers .....	23
Chercher des emails .....	23
Configurer les réglages de Gmail.....	23
<b>6.2 Parler .....</b>	<b>24</b>
Se connecter à Google Talk.....	24
Options de Google Talk .....	24
Commencer une conversation .....	25
Configurer les réglages de Google Talk.....	25
<b>6.3 Cartes .....</b>	<b>26</b>
Afficher la carte .....	26
Trouver des endroits .....	27
<b>6.4 Navigation .....</b>	<b>27</b>
Obtenir des instructions de direction .....	28
Trouver votre position actuelle .....	28
<b>6.5 Latitude .....</b>	<b>29</b>
Lancer Latitude .....	29
Configurer les réglages de confidentialité .....	29
<b>6.6 Marché.....</b>	<b>30</b>
Chercher des applications.....	30
Télécharger des applications .....	30
Supprimer des applications .....	30
<b>6.7 Places .....</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Google Search (Recherche Google).....</b>	<b>31</b>
Chercher des informations en entrant du texte .....	31
<b>6.9 Recherche vocale.....</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube .....</b>	<b>32</b>
Regarder des vidéos .....	32
Télécharger des vidéos.....	32
Chercher des vidéos .....	32

<b>Chapter 7: Utilisation de</b>	
<b>Bluetooth ( certains modèles).....</b>	<b>33</b>
<b>7.1 Connexion à des appareils Bluetooth .....</b>	<b>33</b>

<b>Chapter 8: Applications multimédia .....</b>	<b>34</b>
<b>8.1 Vidéos et photos .....</b>	<b>34</b>
Prendre une photo .....	34
Enregistrer un film vidéo .....	34
Vérifier une photo.....	34
Configurer les réglages de la caméra .....	34


8.2 Jouer des photos et des films vidéo .....	35
Afficher des photos .....	35
Lecture des films vidéo .....	35
8.3 Lecture de musique .....	35
Lecture de musique.....	35
Gérer la liste de lecture .....	36
<b>Chapter 9: Programmes (certains modèles).....</b>	<b>37</b>
9.1 Livres .....	39
Rechercher un ebook .....	39
Télécharger un ebook .....	39
9.2 Navigateur .....	39
9.3 Calculatrice .....	39
9.4 Calendrier.....	40
9.5 Caméra .....	40
9.6 Horloge.....	40
9.7 Contacts .....	40
9.8 Téléchargements.....	41
Gérer les fichiers .....	41
9.9 Email .....	41
9.10 Navigateur de fichiers .....	41
Gérer les fichiers et les dossiers .....	41
9.11 Radio FM .....	42
9.12 Galerie .....	43
9.13 Gmail .....	43
9.14 Google Search .....	43
9.15 Latitude .....	43
9.16 Cartes .....	43
9.17 Marché.....	43
9.18 Musique.....	43
9.19 Navigation .....	44
9.20 Places .....	44
9.21 Réglages .....	44
9.22 Pièces de rechange.....	44
9.23 Parler .....	44
9.24 Recherche vocale.....	44
9.25 YouTube .....	44
9.26 Dropbox.....	44
9.27 Note Everything.....	45
9.28 Sketcher .....	45
9.29 TuneIn Radio.....	45
9.30 Amazon Kindle .....	45
9.31 Amazon Appstore.....	45
9.32 Amazon MP3.....	45
9.33 Mise à jour FW .....	45
<b>Chapter 10: Gérer votre appareil .....</b>	<b>46</b>
10.1 Réseaux & réseaux sans fil .....	46
10.2 Son de l'appareil.....	46

10.3 Affichage de l'appareil .....	46
10.4 Stockage de l'appareil.....	47
10.5 Batterie de l'appareil .....	47
10.6 Apps de l'appareil.....	47
10.7 Comptes & synchro .....	47
10.8 Services de localisation.....	48
10.9 Sécurité .....	48
10.10 Langue & Saisie.....	48
10.11 Sauvegarde & réinitialisation .....	49
10.12 Date et heure.....	49
10.13 Accessibilité .....	49
Spécifications .....	51
Service clientèle .....	52
Garantie limitée .....	53


# Chapitre 1: Mise en route

## 1.1 Votre appareil

### Frontal

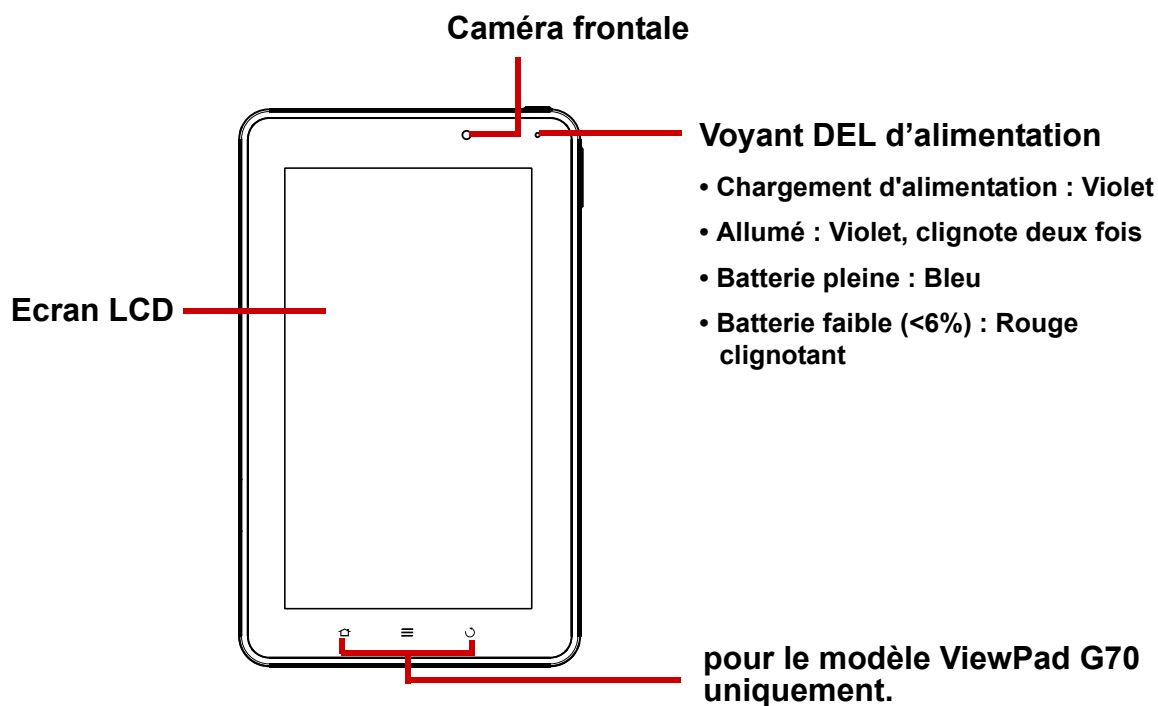


### Retour

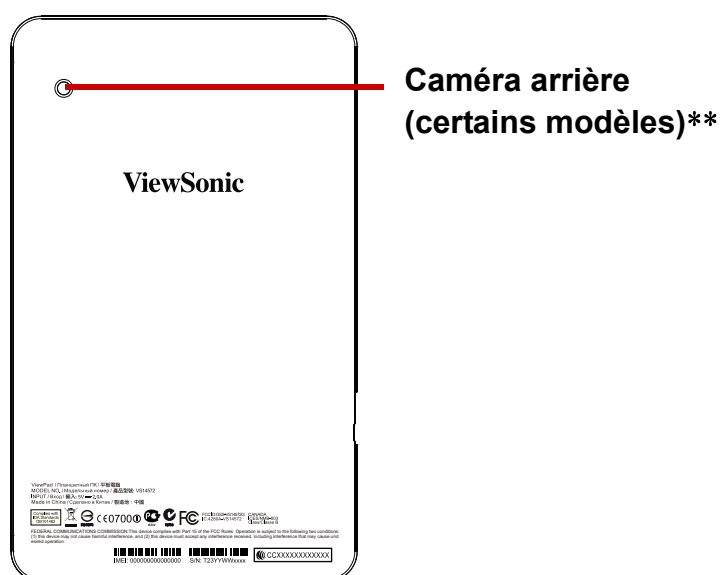


**\*\* pour le modèle ViewPad G70 uniquement.**

## Dessus

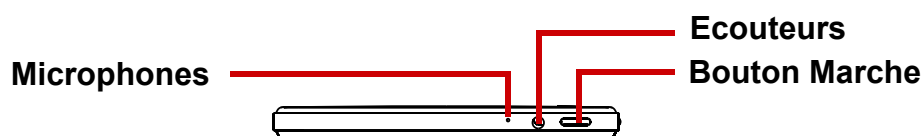


## Dessous

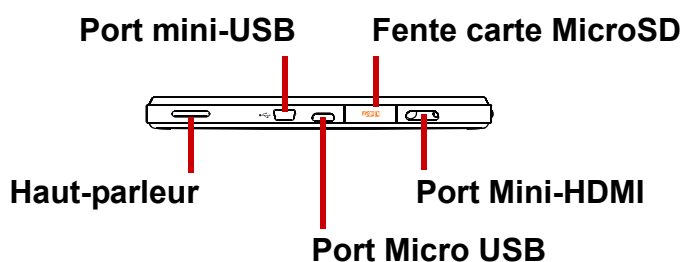

### REMARQUE :

1. Le port Mini USB est seulement pour le mode hôte : Supporte un clavier, une souris et une clé USB utilisant moins de 500 mA.
2. Le port Micro USB est pour le mode de liaison de l'appareil à un ordinateur et le chargement.

## Gauche & Droite

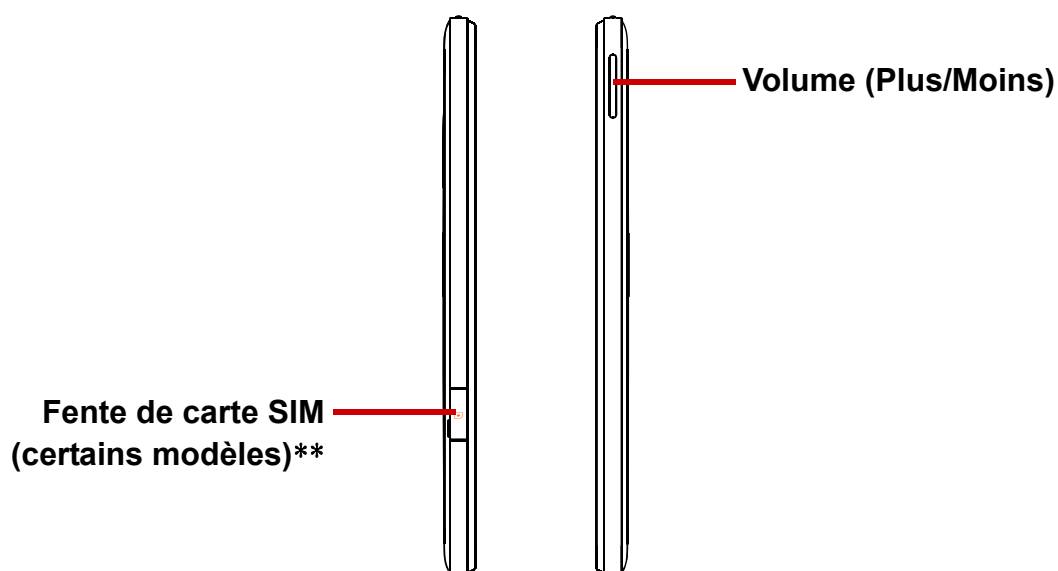

**\*\* pour le modèle ViewPad G70 uniquement.**

## 1.2 Accessoires

Votre emballage contient les éléments suivants. Si l'un des éléments manque, veuillez contacter votre fournisseur.


- ViewPad 7"
- Adaptateur CA et prises
- Un Guide de démarrage rapide
- Informations de conformité

## 1.3 Installer une carte microSD/SIM


Vous aurez besoin d'une carte microSD® pour enregistrer des photos, de la musique, des vidéos et d'autres données.

### Pour installer la carte microSD

1. Ouvrez le couvercle de la carte.
2. Insérez la carte microSD comme illustré. Assurez-vous que les contacts dorés sont bien en bas.

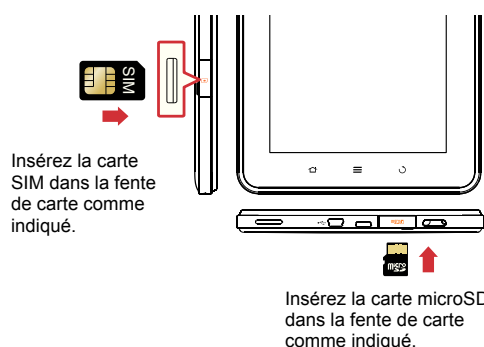

### Pour enlever la carte microSD

1. Pour un retrait en toute sécurité, pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Storage (Stockage)** > **Unmount microSD card (Retirer la carte microSD)**.
2. Ouvrez le couvercle de la carte.
3. Enfoncez la carte microSD dans la fente pour l'éjecter automatiquement.

**REMARQUE** : N'enlevez pas la carte microSD lorsque l'appareil est allumé. Un retrait soudain de la carte microSD peut entraîner la perte des données ou l'immobilisation imprévue du système.

### Pour installer la carte SIM (certains modèles)

1. Ouvrez le couvercle de la carte.
2. Insérez la carte SIM comme illustré. Assurez-vous que les contacts dorés sont bien en bas.

### Pour enlever une carte SIM

1. Ouvrez le couvercle de la carte.
2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de la fente.
3. Fermez le couvercle du compartiment à carte.

**REMARQUE** : N'enlevez pas la carte SIM lorsque l'appareil est allumé. Un retrait soudain de la carte SIM peut entraîner la perte des données ou l'immobilisation imprévue du système.



## 1.4 Charger la batterie


La batterie n'est pas complètement chargée. Pour la charger complètement, chargez-la pendant 3 heures.



## Charger la batterie

1. Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur sur le port Micro USB de l'appareil.
2. Pour démarrer le chargement, branchez l'autre extrémité de l'adaptateur CA sur une prise de courant.

Lorsque la batterie est en train de se charger et que l'appareil est allumé, l'icône  s'affiche sur la barre de statut. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône  s'affiche sur la barre de statut.

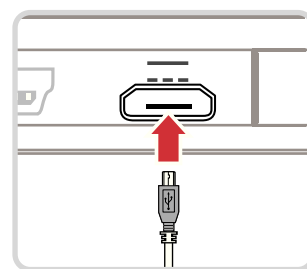

**REMARQUE :** Le voyant DEL devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

## 1.5 Utiliser un casque

Pour une conversation mains libres ou pour écouter de la musique, branchez un casque sur la prise casque.

### REMARQUE :

- Lorsque vous utilisez un casque, votre habilité à entendre les sons extérieurs peut être limitée. N'utilisez pas de casque s'il peut vous mettre en danger.
- Ne réglez pas le volume au maximum lorsque vous utilisez un casque, cela risque d'endommager votre ouïe.

## 1.6 Allumer et éteindre l'appareil

Après avoir installé la carte mémoire et chargé la batterie, l'appareil peut être allumé.

### Pour allumer votre appareil

Appuyez sans arrêter sur le bouton **Marche** jusqu'à ce que l'appareil clignote violet deux fois.


### Pour éteindre votre appareil

1. Appuyez sans arrêter sur le bouton **Marche** pendant 5 secondes.
2. Une fenêtre apparaît, pressez sur **OK** pour confirmer.

### Pour mettre votre appareil en mode Veille

Pour mettre l'appareil en mode Veille, pressez sur le bouton **Marche**. Votre écran va s'éteindre.

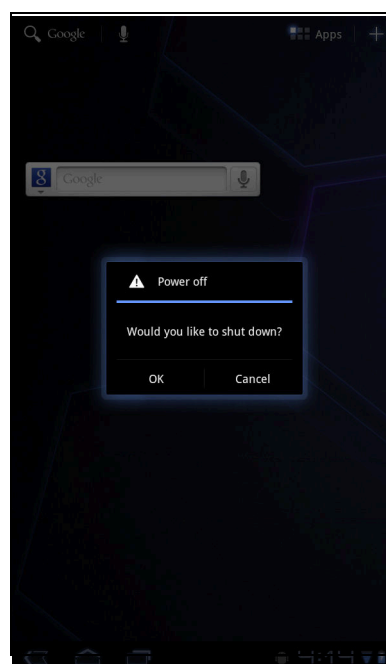


Pour rallumer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton **Marche**.




## 1.7 Déverrouiller l'écran

Par défaut, l'écran se verrouille automatiquement après une certaine période d'inactivité. Vous pouvez régler la durée de cette période d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.

### Pour déverrouiller l'écran


1. Appuyez sur le bouton **Marche** pour rallumer l'écran et sortir du mode Veille.
2. Pressez sur  et faites glisser le cercle au centre (  ) sur  pour déverrouiller l'écran.

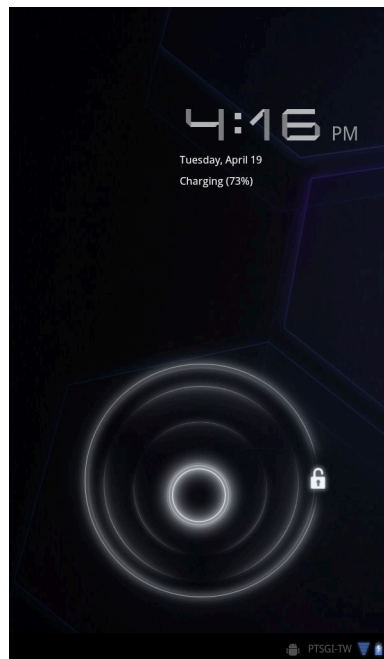

# Chapitre 2: Points basiques


## 2.1 Écran Home (Accueil)

Dans l'écran Home (Accueil), il est facile d'accéder aux fonctions les plus courantes, et d'afficher les notifications des messages reçus, du statut de la batterie et du statut de la connexion.

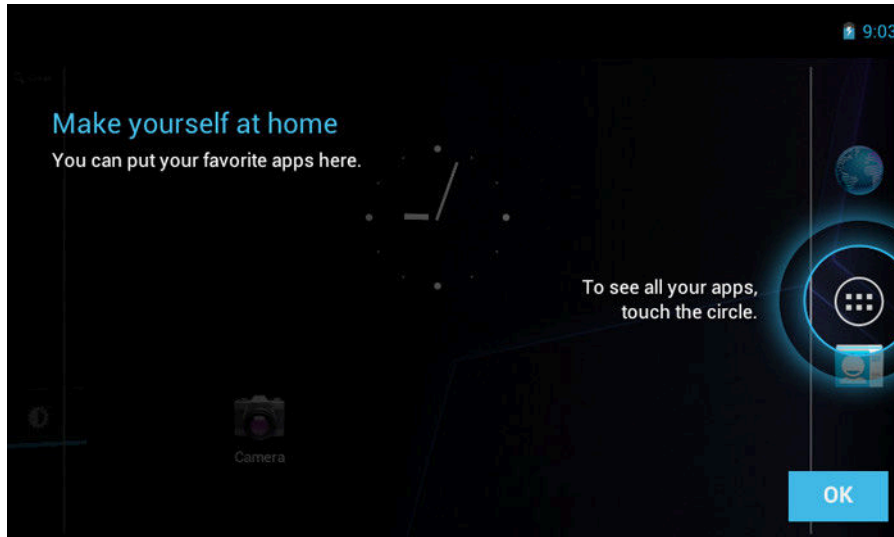

### L'écran Extended Home (Accueil étendu)

Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran Home (Accueil). Les deux extensions à gauche et à droite de l'écran Home (Accueil) permettent de placer plus d'icônes, de widgets, de raccourcis ou d'autres éléments.

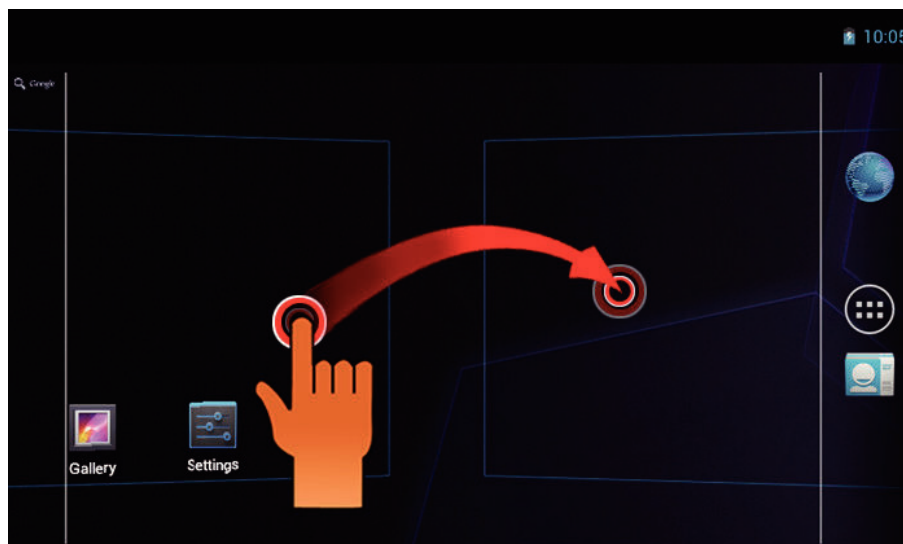


## Menu des raccourcis


Le menu des raccourcis vous permet d'accéder facilement à une application depuis l'écran Home (Accueil). Pour ouvrir une application, pressez sur une icône.

### Personnaliser le menu des raccourcis


Écran Home (Accueil) : Pressez sur  Vous pouvez ajouter des raccourcis et des widgets dans l'écran Accueil.

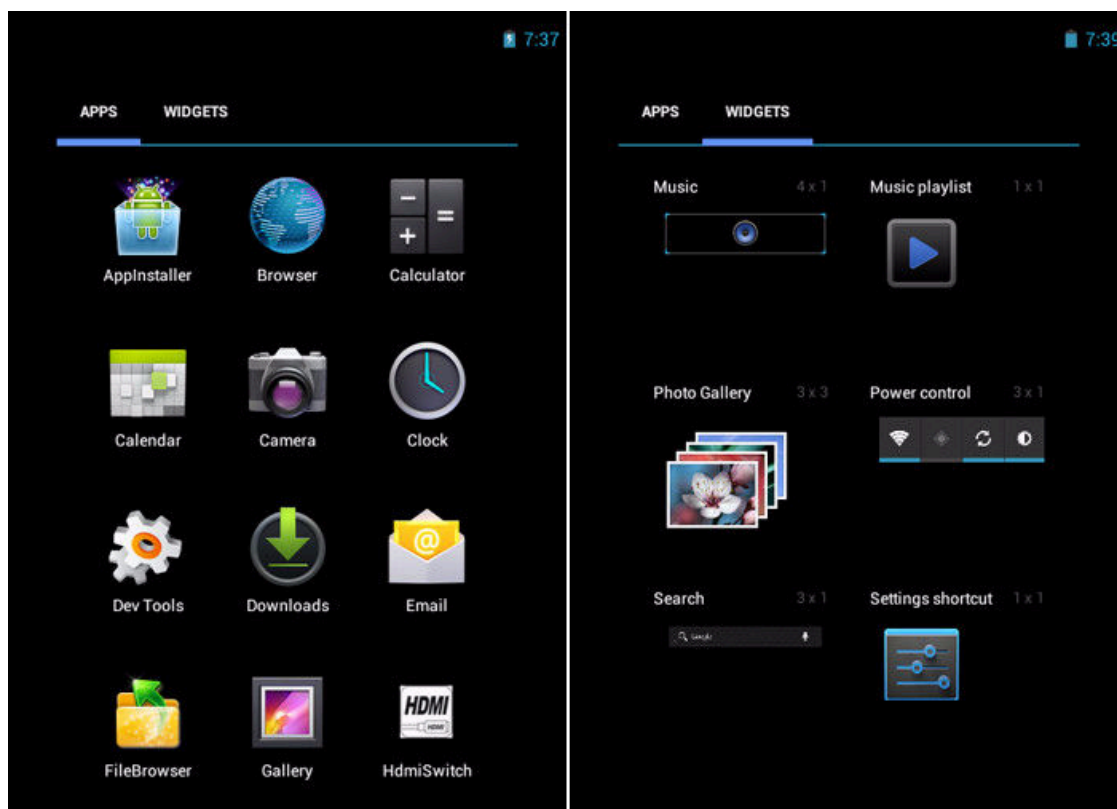



Presserz & maintenez pour déplacer l'icône.

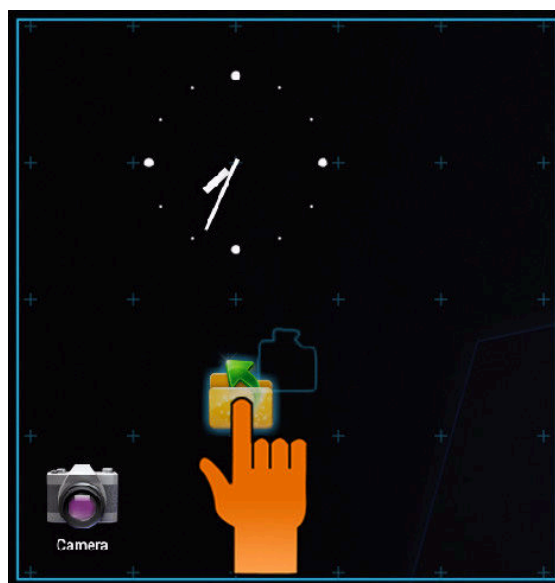

Dans cet écran, vous pouvez ajouter des éléments dans tous les panneaux de l'écran Accueil. Utilisez les panneaux pour arranger les Widgets et les Apps.

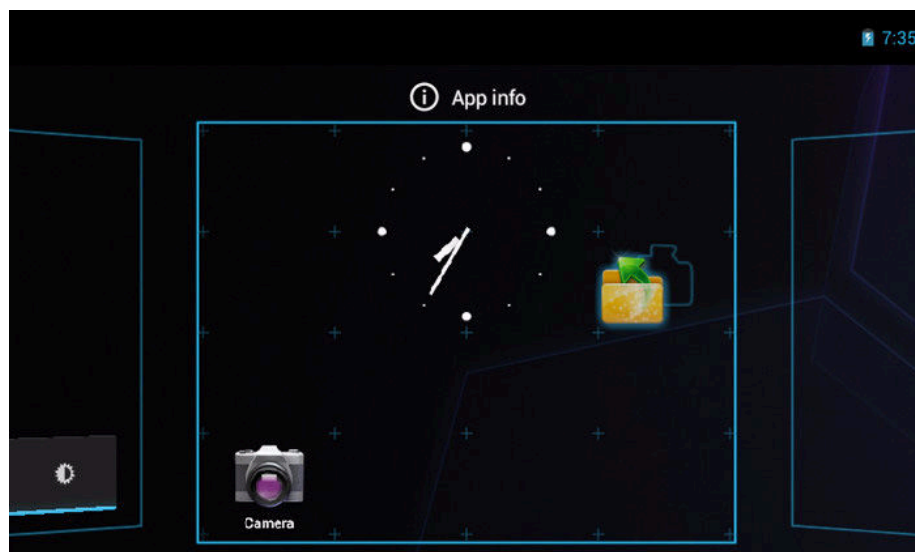


Pour déplacer ou supprimer quelque chose, pressez et maintenez l'icône, puis faites-le glisser sur un autre panneau ou sur la corbeille  de l'écran.

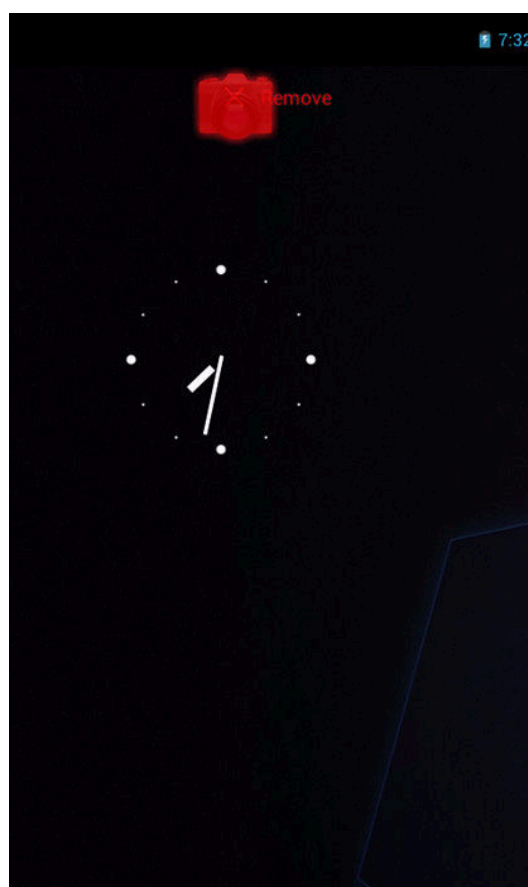



## Utiliser des widgets


Gagnez du temps grâce aux mises à jour en direct sur l'écran Home (Accueil) pour recevoir toutes vos mises à jour personnalisées, à un seul endroit.

Vous pouvez ajouter et personnaliser les Widgets sur l'écran Home (Accueil), comme vous le souhaitez.


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur . Toutes les widgets disponibles sont affichés.
2. Pour ajouter un widget, déplacez et déposez l'icône du widget sur l'écran Home (Accueil).

### Pour supprimer des widgets :


1. Dans l'écran Home (Accueil), appuyez sans arrêter sur le widget désiré. L'icône  apparaît en bas à droite de l'écran Home (Accueil).
2. Déplacez et déposez le widget sur l'icône  pour le supprimer de l'écran Home (Accueil).

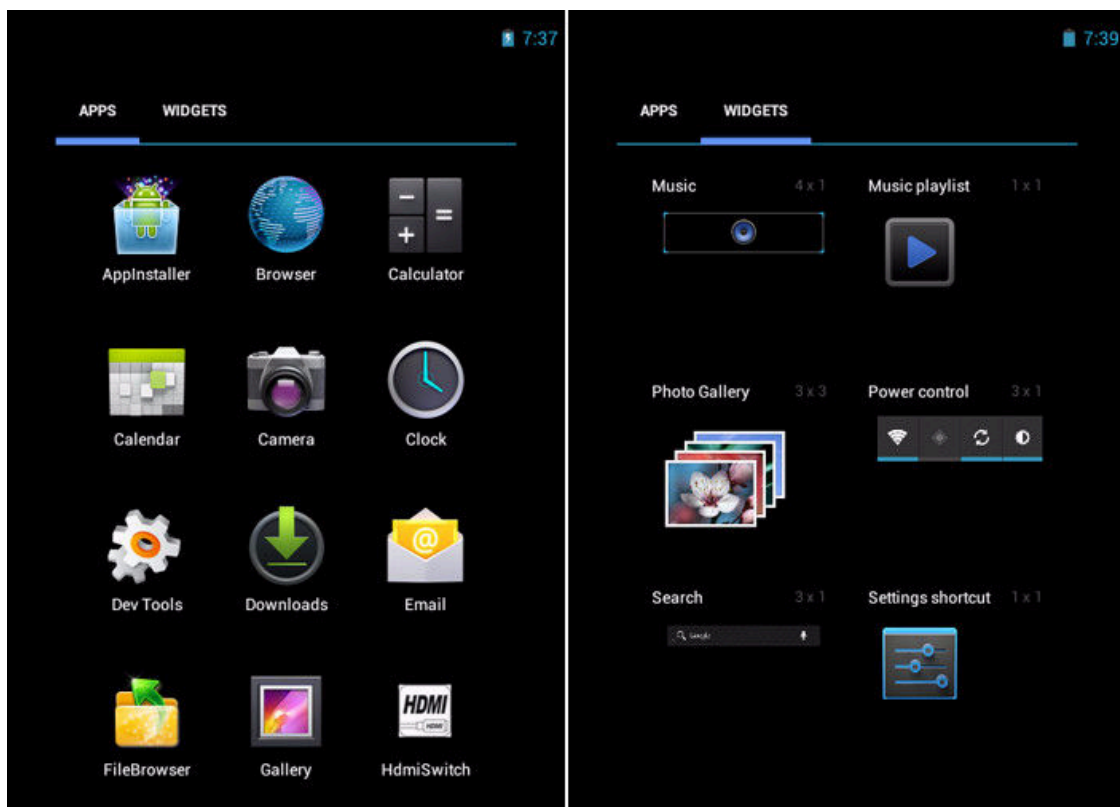

## Tiroir d'application


Application Drawer (Tiroir d'application) contient toutes les applications et les réglages. Pressez sur  pour ouvrir le menu.


- Pressez sur une icône pour accéder à l'application.

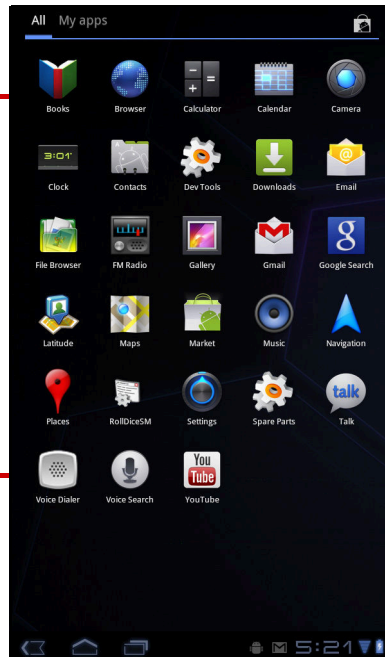

## Régler le papier peint

Wallpapers (Papiers peints) : Pressez longuement sur un endroit vide du bureau

ou pressez sur  [Menu / Wallpaper] (Menu / Papier peint) pour changer votre papier peint.

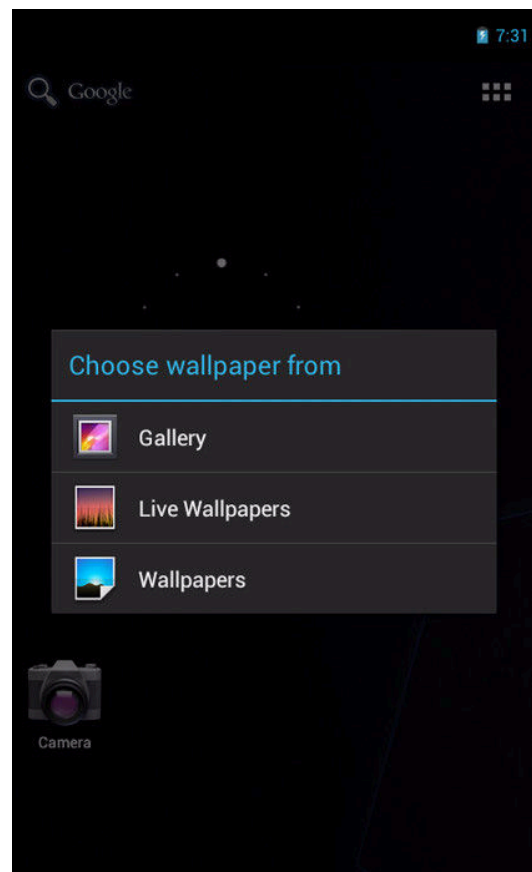


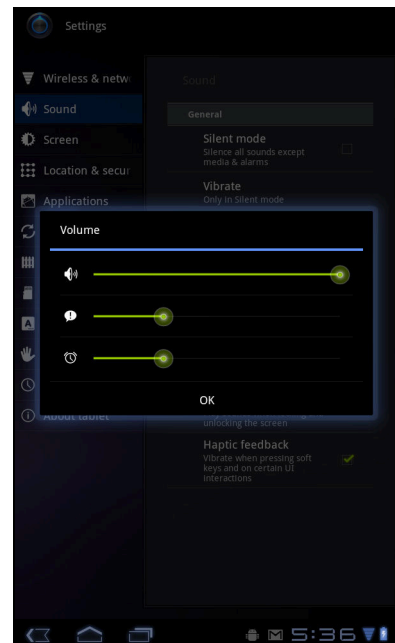
## 2.2 Régler le volume

Cet appareil présente trois types de volume, chacun pouvant être ajusté séparément:

- **Ringer volume (Volume de sonnerie)** : Pour régler le volume des notifications.
- **Media volume (Volume multimédia)** : Pour régler le volume des lectures audio et vidéo.
- **Alarm volume (Volume alarme)** : Pour régler le volume des alarmes.

### Pour régler le volume

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Sound (Son)**.
  2. Pressez sur **Volume**.
  3. Pour régler le volume, choisissez l'une des méthodes suivantes :
    - a. Glissez le curseur de défilement du volume respectif pour régler le volume.
    - b. Appuyez sur le bouton de volume pour régler le volume.
- REMARQUE** : Lorsque l'appareil est en mode silence, tous les sons sont coupés, à l'exception de la lecture multimédia et de l'alarme.
4. Pressez sur **OK** pour enregistrer vos réglages.






## 2.3 Configuration de Wi-Fi

Vous devez vous connecter sur un réseau sans fil avant de pouvoir surfer l'Internet ou utiliser une application nécessitant une connexion Internet.

### Pour activer ou désactiver la Wi-Fi

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Wi-Fi**.
2. Pressez sur la boîte **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.

### Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

1. Activez la Wi-Fi.
2. Pressez sur **Wi-Fi** pour détecter des réseaux.
3. Les réseaux disponibles s'affichent. Pressez sur un réseau pour vous connecter, ou pressez sur **ADD NETWORK (AJOUTER RÉSEAU)** pour ajouter manuellement une connexion.
4. Si vous choisissez un réseau non sécurisé, la connexion s'établit automatiquement. Autrement continuez à l'étape suivante.
5. La connexion à un réseau sécurisé requiert un mot de passe. Entrez le mot de passe, puis pressez sur Connect (Se connecter).


# Chapitre 3: Entrer des informations

## 3.1 Clavier à l'écran


Le clavier à l'écran apparaît lorsqu'une application requiert une saisie de texte, comme la rédaction d'emails ou de messages. La méthode de saisie par clavier est activée par défaut.

### Utilisation du clavier à l'écran

Pressez sur l'écran pour afficher le clavier à l'écran.

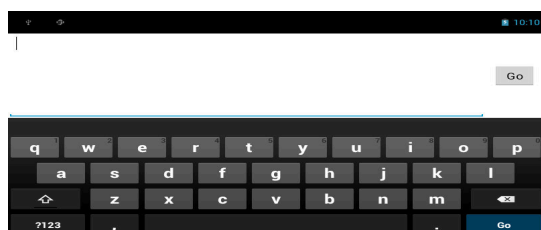

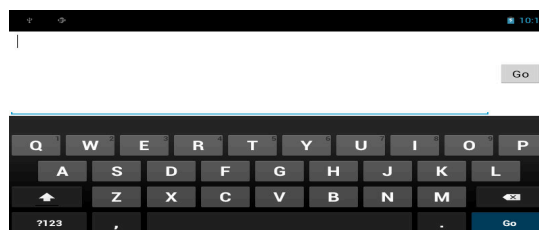


Clavier en minuscules




Clavier en majuscules



Nombres et symboles


- Pressez sur les touches pour entrer des caractères.
- Pour basculer entre le mode de saisie en majuscules et en minuscules, pressez sur .
- Pour afficher le clavier avec les nombres et les symboles, pressez sur . Pour retourner à l'affichage en minuscules, pressez sur .

### Régler la méthode de saisie


1. Dans le clavier à l'écran, pressez sur .
2. Pressez sur **Select input method (Choisir une méthode de saisie)**.
3. Changez les réglages du clavier.

## 3.2 Configurer les réglages du clavier

Utilisez les aides du clavier pour configurer divers réglages de saisie.

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Language & input (Langue & saisie)**.
2. Pressez sur **Default (Défaut)** > **Android keyboard (Clavier Android)**.
3. Choisissez les options applicables parmi les réglages du clavier Android suivants :

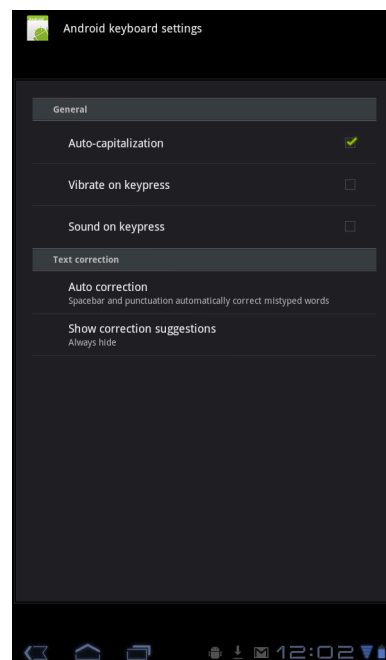

- **Auto-capitalization (Majuscules auto) :**  
Capitalise automatiquement la première lettre d'une phrase.
- **Vibrate on keypress (Vibrer sur appui de touche) :** Sélectionnez pour activer la vibration lorsqu'une touche est appuyée.
- **Sound on keypress (Son sur appui de touche) :** Sélectionnez pour activer un son de clic n lorsqu'une touche est appuyée.
- **Popup on keypress (Afficher sur appui de touche) :** Sélectionnez pour entrer le mot en surbrillance automatiquement si un espace ou un symbole de ponctuation est entré.
- **Show settings key (Afficher touche de réglages) :** Sélectionnez pour activer une Touche de réglage sur le clavier pour faire des réglages.
- **Voice input key (Touche entrée vocale) :** Sélectionnez pour activer une touche d'entrée vocale.
- **Auto correction (Correction auto) :** Sélectionnez pour entrer le mot en surbrillance automatiquement si un espace ou un symbole de ponctuation est entré.
- **Show correction suggestions (Afficher suggestions de correction) :** Sélectionnez pour afficher les mots suggérés lorsque vous entrez du texte.





## 3.3 Utiliser le Dictionnaire Utilisateur

Sélectionnez pour ajouter des mots définis par l'utilisateur dans le dictionnaire.

### Ajouter des mots dans le Dictionnaire

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Language & input (Langue & saisie)**.
2. Pressez sur **User dictionary (Dictionnaire personnel)**.
3. Pour ajouter un nouveau mot, pressez sur  > **Add (Ajouter)**.
4. Entrez le mot que vous voulez ajouter, et pressez sur **OK**.

### Editer des mots dans le Dictionnaire

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Language & input (Langue & saisie)**.
2. Pressez sur **User dictionary (Dictionnaire personnel)**.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes:
  - Pour éditer un mot, entrez un mot. Corrigez le mot sélectionné et pressez sur **OK**.
  - Pour supprimer un mot dans le dictionnaire, pressez sur .




# Chapitre 4: E-mail

Utilisez **Email** pour envoyer et recevoir des messages email via des comptes email Internet.

## 4.1 Comptes Email


Votre appareil peut envoyer et recevoir des emails comme vous le feriez avec un ordinateur. Votre appareil supporte les comptes email fournis par un fournisseur de services Internet (ISP) ou les comptes email Internet, comme Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

### Configurer un compte d'email Internet


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Email**.
2. Entrez votre **Email address (Adresse email)** et **Password (Mot de passe)**.
3. Pressez sur **Next (Suivant)**. L'appareil va récupérer automatiquement les réglages d'email.
  - Pour ajouter un autre compte d'email, pressez sur  > **Account settings (Réglages d'email)** >  **Add account**.
4. Entrez **Your Name (Votre nom)** et **Account display name (Nom d'affichage du compte)**.


**REMARQUE** : Le **Account display name (Nom d'affichage du compte)** est le nom qui sera vu par les personnes qui reçoivent vos emails.
5. Pressez sur **Next (Suivant)**.

Lorsque la configuration d'un compte est terminée, l'appareil récupérera automatiquement vos emails.

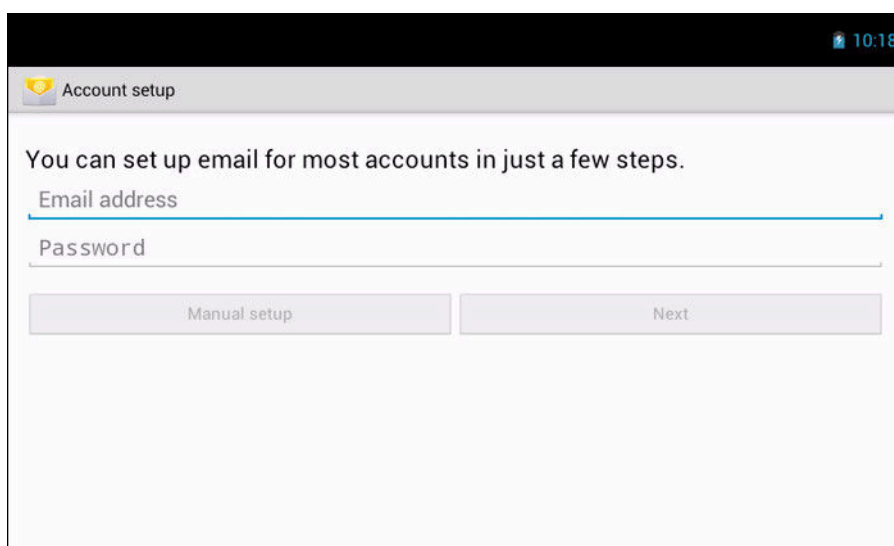



## Afficher les comptes email

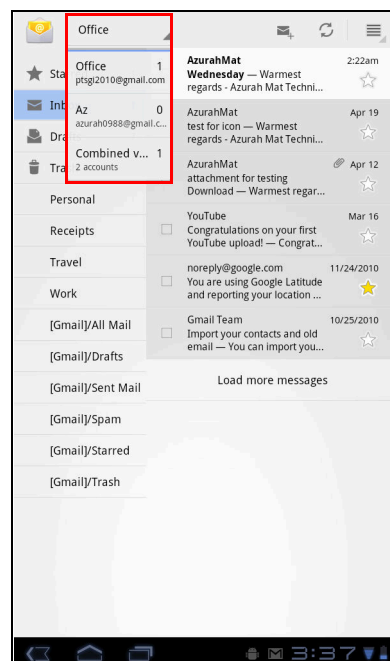
1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Email**.
2. Pressez sur la case de sélection de compte en haut à gauche de l'écran.
3. Pressez sur le compte que vous voulez ouvrir parmi les comptes email disponibles.





## Personnaliser les réglages d'email


Utilisez le menu **Account settings (Réglages d'email)** pour configurer les réglages de message.

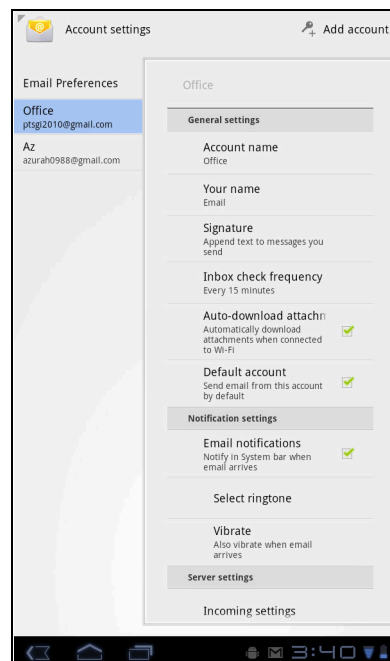1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Email**.
2. Pressez sur le compte que vous voulez ouvrir.
3. Pressez sur  > **Account settings (Réglages de compte)** pour ouvrir le menu de réglage d'email.





## Écrire et envoyer des emails


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Email**.
2. Pressez sur un compte d'email.
3. Pressez sur .

4. Dans le champ **To (À)**, entrez l'adresse email des destinataires.
5. Entrez un **Subject (Sujet)**.
6. Ecrivez votre email.
7. Pressez sur  .


## Envoyer un email à des contacts

Vous pouvez envoyer un email à un contact avec l'adresse email enregistrée dans Contacts (Contacts).

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Contacts (Contacts)**.
2. Pressez sur un nom pour ouvrir un contact.
3. Pressez sur **Email Home (Email maison)** ou **Email Work (Email travail)**.
4. Entrez un **Subject (Sujet)**.
5. Ecrivez votre email.
6. Pressez sur  .

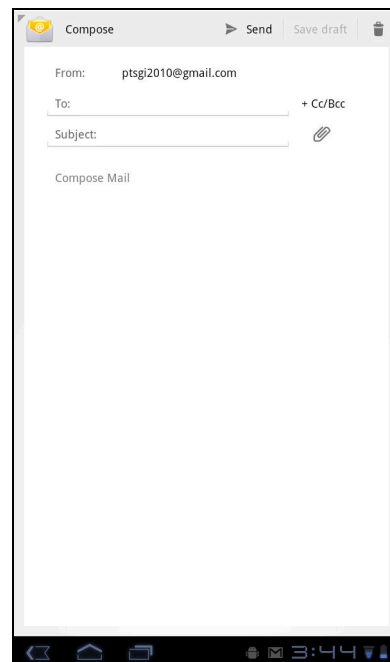



## Ajouter des attachements à un message email

1. Dans l'écran Compose (Composer), pressez sur  .
2. Choisissez le fichier que vous voulez attacher.

## Recevoir des emails

Les emails sont automatiquement reçus dans votre boîte de réception lorsque l'appareil se connecte à un réseau sans fil.

## Pour recevoir manuellement les emails

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Email**.
2. Pressez sur un compte d'email.
3. Pressez sur  .

## Lire et répondre à des emails






La boîte de réception affiche les titres des emails. Téléchargez l'email pour voir le contenu complet.


## Pour télécharger des attachements

- Avec les comptes d'email POP3, les attachements sont téléchargés lorsque vous téléchargez le message complet.
- Avec les comptes d'email IMAP4, pressez sur l'attachement pour le marquer pour le téléchargement. L'attachement est téléchargé la prochaine fois que vous vous connectez à votre serveur d'email.

**REMARQUE :** Les types de fichiers suivants sont supportés et peuvent être ouverts sur l'appareil.


## Pour répondre ou renvoyer un email

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Email**.
2. Pressez sur un compte d'email.
3. Pressez sur un message pour l'ouvrir.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pressez sur  (Reply) (Répondre) ou sur  (Reply all) (Répondre à tous) pour répondre à l'email.
  - Pressez sur  (Forward) (Renvoyer). Puis entrez le destinataire dans le champ **To (À)**.
5. Ecrivez votre message.
6. Pressez sur .

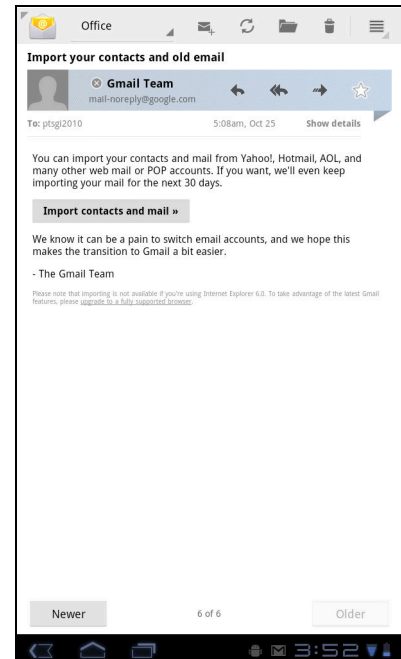

# Chapitre 5: Utiliser l'Internet

## 5.1 Ouvrir des pages Web


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Browser (Navigateur)**.
2. Pressez sur la barre d'adresse.
3. Entrez l'URL. Lorsque vous entrez, une liste d'URL recommandés s'affiche sur l'écran.
4. Pressez sur l'une des suggestions dans la liste.



### Pour faire défiler la page


Pour faire défiler la page vers le haut ou le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas. Pour aller à droite ou à gauche, pressez et glissez votre doigt vers la droite ou la gauche.

### Pour régler la page d'accueil


1. Lorsque vous regardez une page web, pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **General (Général)** > **Set home page (Régler comme page d'accueil)**.
2. Entrez l'URL de la page que vous voulez utiliser comme page d'accueil.
3. Sélectionnez **Current page (Page actuelle)** ou **Default page (Page par défaut)**.
4. Pressez sur **OK** pour enregistrer vos réglages.



## Gérer les pages Web

Lorsque vous regardez une page web, pressez sur  pour configurer les réglages du navigateur :

- **General (Général)** : Sélectionnez pour régler la page d'accueil, et pour configurer les réglages de synchro des données et de remplissage auto.
- **Privacy & Security (Privé & Sécurité)** : Sélectionnez pour configurer les réglages privés et de sécurité, y compris la cache, l'historique, les cookies, les données des formulaires, l'emplacement, etc.
- **Advanced (Avancé)** : Sélectionnez pour régler le moteur de recherche, ouvrir en arrière plan, activer JavaScript, activer les plug-ins, les réglages avancés d'un site web particulier, les réglages du contenu des pages, et pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut.

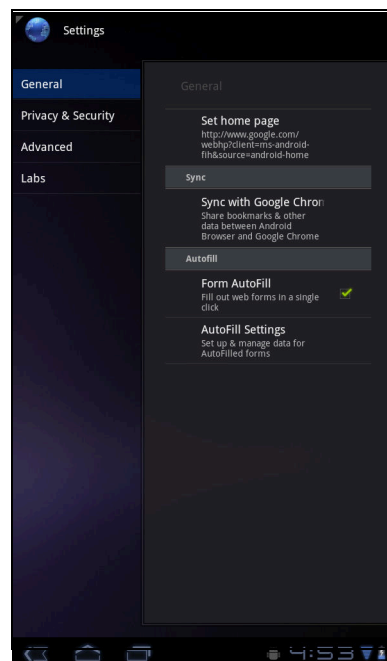

# Chapitre 6: Google Apps (certains modèles)


Les sections suivantes couvrent les applications Android et Google qui sont pré-installées sur votre appareil et qui dépendent du modèle.


**REMARQUE :** ViewPad E70 n'est pas disponible avec les applications Android/Google.

## 6.1 Gmail


Gmail est le service email fourni par Google.

### Se connecter à Gmail

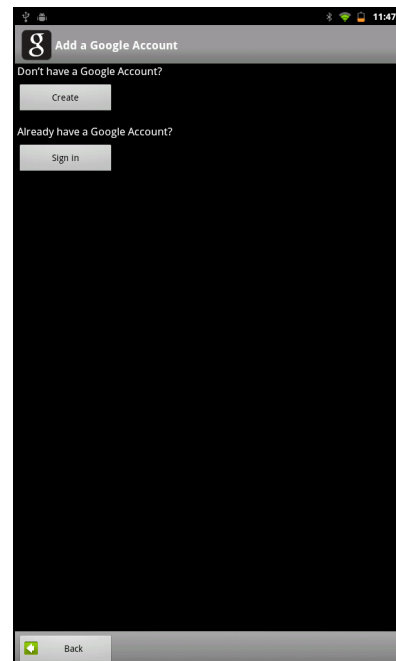


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur **Create (Créer)** ou sur **Sign in (Se connecter)** pour vous connecter à votre compte Google.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter ou créer votre compte Gmail.
4. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez lire et envoyer des emails à partir de votre compte Gmail.



### Actualiser Gmail





1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur **Menu > Refresh (Actualiser)**.

### Créer et envoyer des emails


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur **Menu > Compose (Composer)**.
3. Entrez le destinataire.
4. Entrez le sujet et écrivez votre message.
5. Si besoin, faites comme sui
  - Pour ajouter un Ci/Bci, pressez sur **Menu > Add Cc/Bcc (Ajouter Ci/Bci)**.
  - Pour attacher des fichiers, pressez sur **Menu > Attach (Attacher)**.
  - Pour enregistrer comme brouillon, pressez sur  ou pressez sur **Menu > Save draft (Enregistrer brouillon)**.
6. Pressez sur  pour envoyer l'email.






## Lire et répondre à des emails

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur un email pour l'ouvrir.
3. Pour répondre, pressez sur  (Reply) (Répondre) ou sur  (Reply all) (Répondre à tous).
4. Ecrivez votre message.
5. Pressez sur  pour envoyer l'email.

## Pour prévisualiser et télécharger des attachements


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur un email pour l'ouvrir.
3. Allez à la fin de l'email et faites ce qui suit
  - Pour prévisualiser un attachement, pressez sur **Preview (Prévisualiser)**.
  - Pour télécharger un attachement, pressez sur **Download (Télécharger)**.

## Renvoyer des emails


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur un email pour l'ouvrir.
3. Pour le renvoyer, pressez sur .
4. Entrez le destinataire.
5. Pressez sur  pour envoyer l'email.

## Gérer les emails


### Pour supprimer des emails

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sans arrêter sur un email puis pressez sur **Delete (Supprimer)**.


### Pour ajouter une étoile dans des emails



1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur l'icône d'étoile.

### Pour sélectionner des emails


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur l'icône de coche.

### Pour marquer des emails comme lu ou non lu


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sans arrêter sur un email puis pressez sur **Mark read (Marquer lu)** ou **Mark unread (Marquer non lu)**.

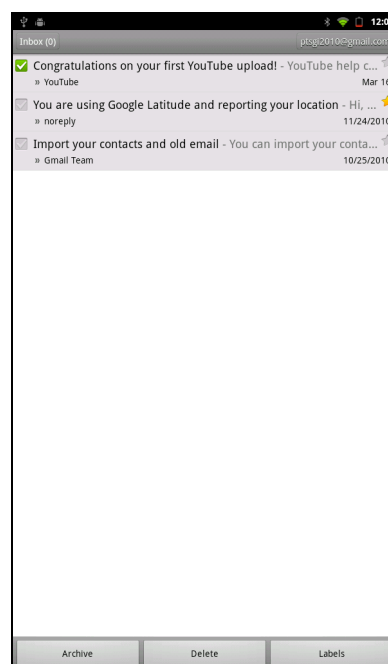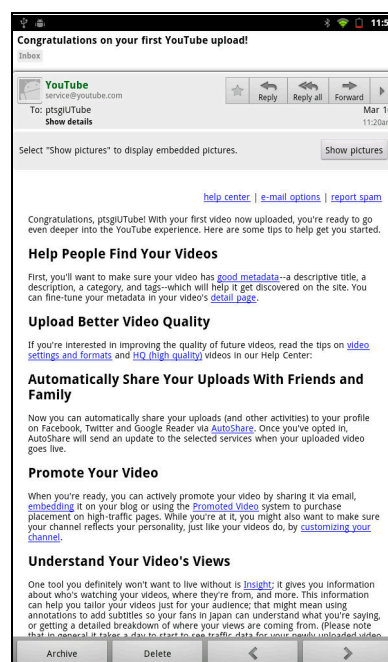


## Pour mettre des emails en archive

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sans arrêter sur un email puis pressez sur **Archive**.


## Pour couper le son des emails

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sans arrêter sur un email puis pressez sur **Mute (Muet)**.



## Pour changer les noms des emails


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sans arrêter sur un email puis pressez sur **Change labels (Changer les noms)**.
3. Pressez sur un nom puis pressez sur **OK**.

## Afficher les noms des dossiers


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur **Menu** > **Go to labels (Aller aux noms)**.

## Chercher des emails

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur **Menu** > **Search (Chercher)**.
3. Entrez le texte que vous voulez chercher et pressez sur .

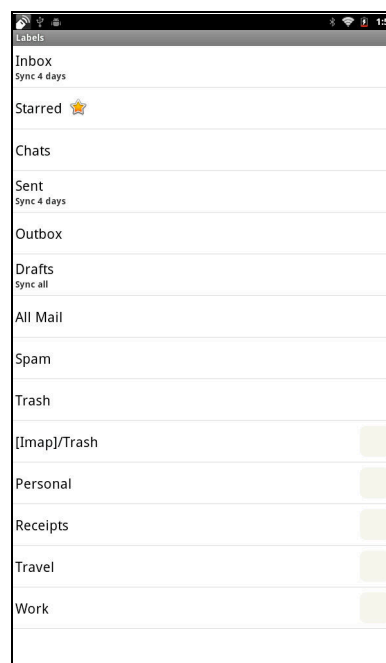

## Configurer les réglages de Gmail


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gmail**.
2. Pressez sur **Menu** > **More (Plus)** > **Settings (Réglages)**.
3. Pressez sur l'un des réglages suivants :
  - **Signature (Signature)** : Pour ajouter une signature de texte dans les emails que vous envoyez.
  - **Confirm actions (Confirmer actions)** : Demande de confirmer l'action avant l'archivage, la suppression ou l'envoi d'emails.
  - **Reply all (Répondre à tous)** : Utilise "Reply all (Répondre à tous)" comme réglage par défaut lorsque vous répondez à des emails.
  - **Auto-advance (Avancer auto)** : Sélectionnez quel écran à afficher après la suppression ou l'archivage d'une conversation.
  - **Message text size (Taille texte du message)** : Pour régler la taille de la police de caractère utilisée dans les emails.

- **Batch operations (Opérations en masse)** : Permet les opérations de nom sur plus d'une conversation.
- **Clear search history (Effacer l'historique de recherche)** : Efface toutes les recherches que vous avez effectué.
- **Labels (Noms)** : Sélectionnez comment les noms sont synchronisés.
- **Email notifications (Notifications d'email)** : Affiche une icône de notification dans la barre de statut lorsqu'un email a été reçu.
- **Select ringtone (Sélectionner la sonnerie)** : Sélectionnez la sonnerie de la notification d'email.
- **Vibrate (Vibrer)** : Fait vibrer l'appareil lorsqu'un nouvel email est reçu.
- **Notify once (Notifier une fois)** : Notifie une fois pour un nouvel email, pas pour chaque nouvel email.

## 6.2 Parler

Utilisez Google Talk (**Parler**) pour parler avec vos amis qui ont aussi des comptes Google.







### Se connecter à Google Talk


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Talk (Parler)**.
2. Sélectionnez un compte et pressez sur **Sign in (Se connecter)**.

Si vous vous connectez pour la première fois, entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe et pressez sur **Sign in (Se connecter)**.



### Options de Google Talk

Une fois connecté, vous pouvez commencer à utiliser Google Talk, et faire ce qui suit:

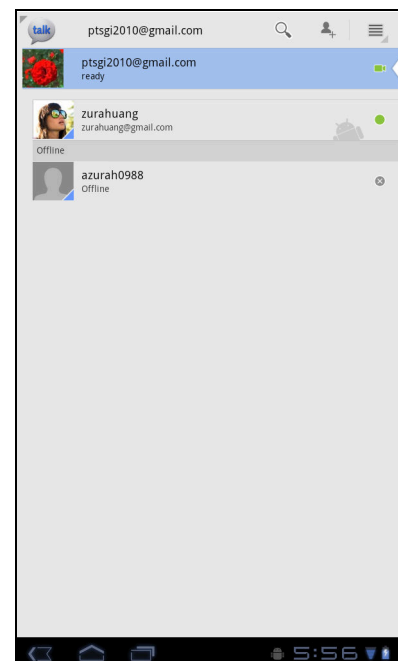

- Pour afficher la liste de vos amis, pressez sur  > **All friends (Tous les amis)**.
- Pour ajouter des amis dans la liste des amis, pressez sur .
- Pour chercher une personne, pressez sur .
- Pour vous déconnecter, pressez sur  > **Sign out (Déconnecter)**.
- Pour configurer les réglages de Google Talk, pressez sur  > **Settings (Réglages)**.
- Pour bloquer une personne, pressez sans arrêter sur un compte et pressez sur **Block friend (Bloquer un ami)**.
- Pour fermer toutes les conversations, pressez sur  > **Close all chats (Fermer toutes les conversations)**.




## Commencer une conversation

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Talk (Parler)**.
2. Pressez sur un ami dans votre liste d'amis.
3. Ecrivez votre message et pressez sur .

## Configurer les réglages de Google Talk

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Talk (Parler)**.
2. Pressez sur  > **Settings (Réglages)**.
3. Pressez sur l'un des réglages suivants :


- **Sign in automatically (Se connecter automatiquement)** : Pour vous connecter automatiquement lorsque Google Talk est ouvert.
- **Mobile indicator (Indicateur mobile)** : Pour afficher l'indicateur mobile à vos amis.
- **Set status to away when screen is turned off (Régler le statut sur Absent lorsque l'écran est éteint)** : Pour régler le statut sur Absent lorsque l'écran est éteint.
- **IM notifications (Notifications IM)** : Pour afficher une icône de notification lorsqu'un message instantané est reçu.
- **Notification ringtone (Sonnerie de notification)** : Sélectionnez la sonnerie à utiliser lorsqu'un nouveau message est reçu.
- **Vibrate (Vibrer)** : Pour vibrer lorsqu'un message instantané est reçu.
- **Invitation notifications (Notifications d'invitation)** : Pour afficher une icône de notification lorsque des invitations d'amis sont reçues.
- **Video chat notifications (Notifications de conversation vidéo)** : Pour afficher une icône de notification lorsqu'une invitation de conversation vidéo est reçue.
- **Video chat Ringtone (Sonnerie de conversation vidéo)** : Sélectionnez la sonnerie à utiliser lorsqu'une invitation de conversation vidéo est reçue.
- **Vibrate (Vibrer)** : Pour vibrer lorsqu'une invitation de conversation vidéo est reçue.
- **Blocked friends (Amis bloqués)** : Affiche la liste des amis bloqués.
- **Clear search history (Effacer l'historique de recherche)** : Efface les dernières recherches de conversations dans Google Talk de la case de recherche.
- **Manage account (Gérer le compte)** : Pour modifier les réglages généraux de synchro et gérer les comptes.

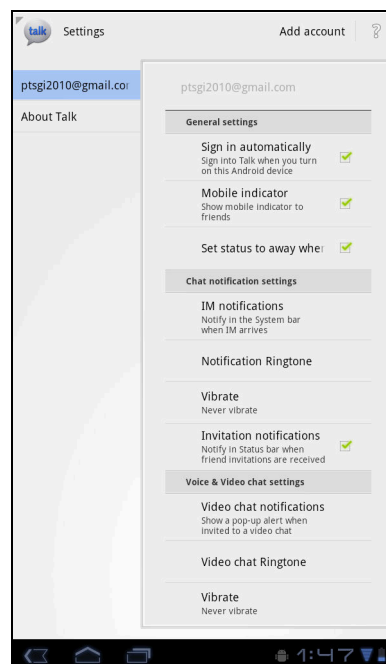


## 6.3 Cartes

Utilisez Google **Maps**<sup>TM</sup> pour trouver des places, vérifier les informations de trafic et les instructions de direction, et vérifier la position de vos amis.

Avant d'ouvrir **Maps**<sup>TM</sup>, faites ce qui suit :


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Location & security (Emplacement & sécurité)**.
2. Pressez pour activer **Use wireless networks (Utiliser réseaux sans fil)**.
3. Pressez pour activer **Use GPS satellites (Utiliser satellites GPS)**.

**REMARQUE** : Certaines fonctions de GPS ne sont pas disponibles sur certains modèles.

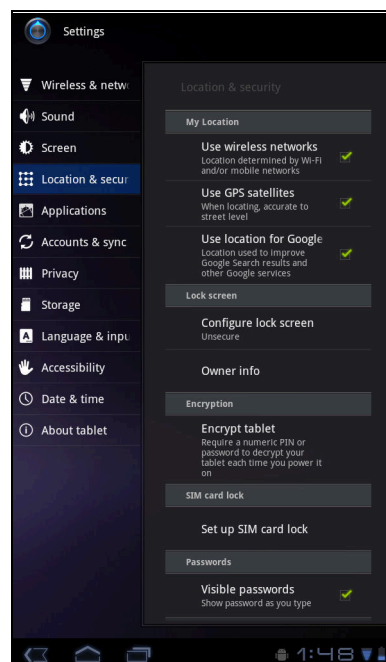



### Afficher la carte


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Maps (Cartes)**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pressez sans arrêter sur une partie de la carte pour afficher l'adresse.
  - Glissez votre doigt sur l'écran pour faire défiler la carte.
  - Pressez sur les contrôles de zoom pour faire un zoom avant ou arrière.
  - Pour sélectionner les attractions proches, pressez sur  puis pressez sur la catégorie désirée.
  - Pour sélectionner le mode Map (Carte), pressez sur  puis pressez sur **Traffic (Trafic)**, **Satellite (Satellite)**, **Terrain (Terrain)**, **Buzz (Buzz)**, **Latitude**, **My Maps (Mes cartes)**, **Wikipedia (Wikipedia)**, **Transit Lines (Lignes de transit)**, ou **Favorite Places (Places favorites)**.
  - Pour trouver votre position, pressez sur .
  - Pour chercher un endroit intéressant, pressez sur la case **Search Maps (Chercher les cartes)** et entrez un mot clé pour commencer à chercher.
  - Pour afficher les instructions de direction, pressez sur la case d'adresse et pressez sur .

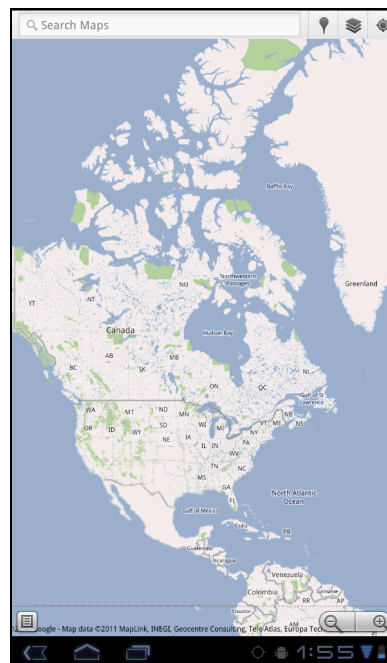



## Trouver des endroits

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Maps (Cartes)**.
2. Pressez sur la case **Search Maps (Chercher les cartes)**.
3. Entrez l'endroit que vous voulez chercher dans le champ de texte.
4. Pressez sur .  
Un symbole apparaît pour indiquer la position de l'endroit cherché.

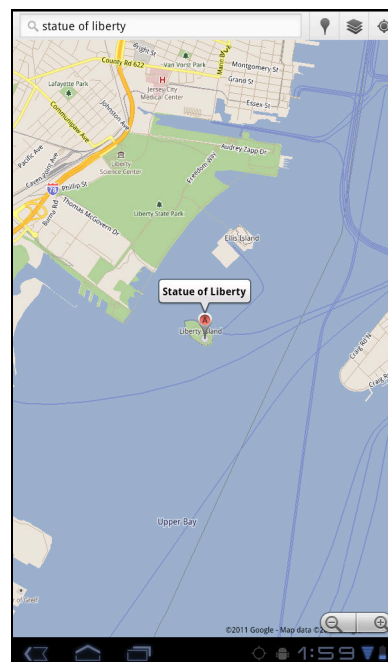


## 6.4 Navigation

La **Navigation** avec Google Maps vous permet de dire à haute voix la destination et d'obtenir des instructions vocales de direction.

**REMARQUE** : Pas disponible dans tous les pays.







Avant d'ouvrir **Navigation**, faites ce qui suit :


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Location & security (Emplacement & sécurité)**.
2. Pressez pour activer **Use wireless networks (Utiliser réseaux sans fil)**.
3. Pressez pour activer **Use GPS satellites (Utiliser satellites GPS)**.

**REMARQUE** : Certaines fonctions de GPS ne sont pas disponibles sur certains modèles.





## Obtenir des instructions de direction

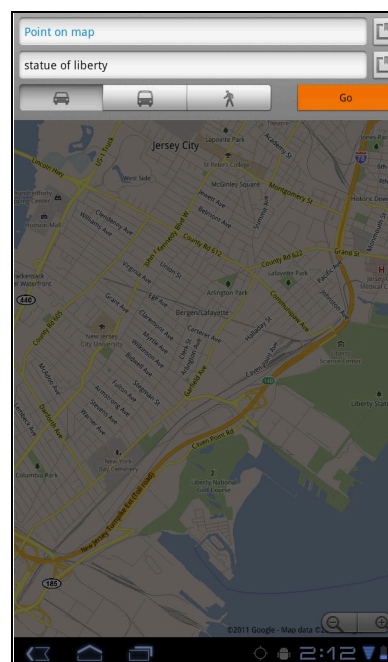
1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Navigation**.
2. Entrez le point de départ et le point d'arrivée ou pressez sur le  correspondant et sélectionnez une option.
3. Sélectionnez l'icône d'instructions de direction.
  -  : Instructions de direction pour la conduite
  -  : Instructions de direction pour le transit
  -  : Instructions de direction pour la marche
4. Pressez sur  pour afficher les instructions de direction.



## Trouver votre position actuelle

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Navigation**.
2. Pressez sur  pour afficher votre position sur la carte.



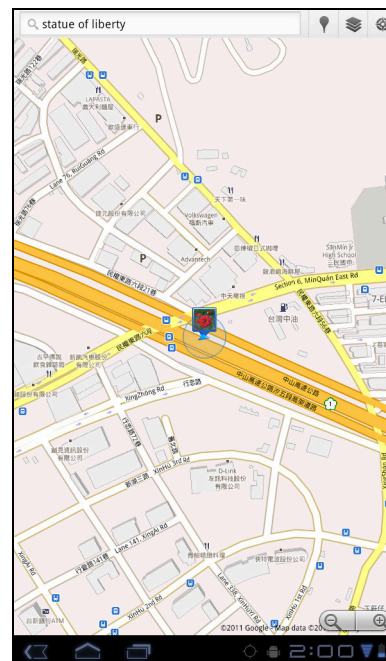


Une flèche bleue clignote pour indiquer votre position actuelle sur la carte.



## 6.5 Latitude


Avec **Latitude**, vous pouvez vérifier la position de vos amis et partager la votre avec eux sur Google Maps™.


### Lancer Latitude

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Latitude**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour ajouter des amis, pressez sur .
  - Pour actualiser votre liste d'amis, pressez sur .
  - Pour partager votre position actuelle avec vos amis, pressez sur  et sélectionnez une position dans la liste.
  - Pour afficher la carte, pressez sur votre compte > .
  - Pour changer vos réglages de confidentialité, pressez sur votre compte > **Edit privacy settings (Editer les réglages de confidentialité)**.



### Configurer les réglages de confidentialité

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Latitude**.
2. Pressez sur votre compte > **Edit privacy settings (Editer les réglages de confidentialité)**.
3. Pressez sur l'une des options suivantes :
  - **Detect your location (Détecter votre position)** : Sélectionnez pour mettre automatiquement à jour votre position.
  - **Set your location (Régler votre position)** : Sélectionnez pour régler manuellement votre position sur la carte.
  - **Do not detect your location (Ne pas détecter ma position)** : Sélectionnez pour cacher votre position de vos amis.
  - **Enable location history (Activer l'historique de position)** : Sélectionnez pour garder un enregistrement de vos positions précédentes, et les visualiser sur le site web de la Latitude.
  - **Enable automatic check-ins (Activer l'enregistrement automatique)** : Sélectionnez pour activer votre enregistrement dans les endroits que vous choisissez.
  - **Enable check-in notifications (Activer les notifications d'enregistrement)** : Sélectionnez pour activer les notifications qui recommandent des endroits pour vous enregistrer.

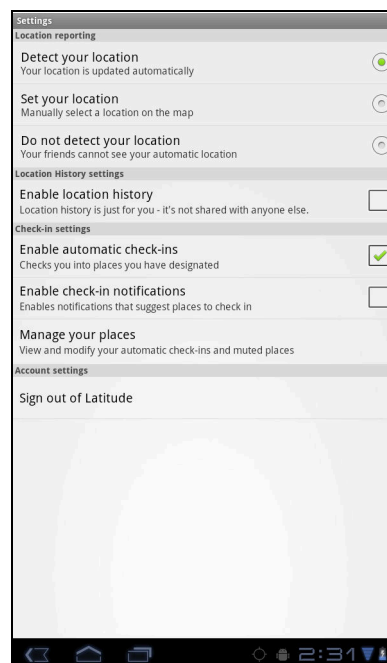

- **Manage your places (Gérer vos places)** : Sélectionnez pour gérer et modifier vos enregistrements automatiques et les endroits cachés.
- **Sign out of Latitude (Déconnecter de Latitude)** : Pressez pour vous déconnecter de Latitude.

## 6.6 Marché


Android **Market**<sup>TM</sup> vous permet d'acheter et de télécharger des jeux et d'autres applications sur votre appareil.


Lorsque vous ouvrez Android **Market (Marché)** la première fois, les Termes de Service s'affichent sur l'écran. Pressez sur **Accept (Accepter)** pour accepter ces termes et continuer.

**REMARQUE** : Android Market n'est pas pris en charge par tous les modèles ou dans tous les pays.


### Chercher des applications

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Market (Marché)**.

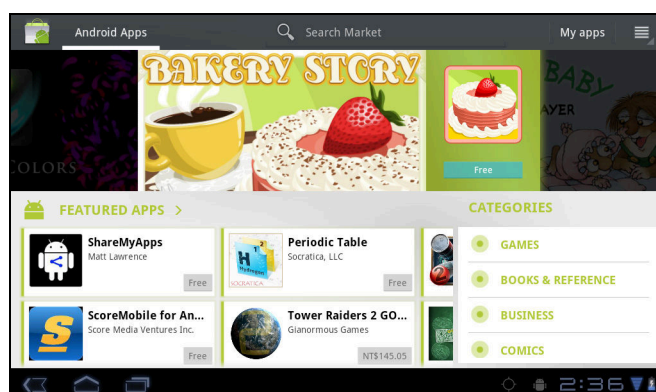



2. Pour parcourir jusqu'à une application, pressez sur une catégorie pour afficher les applications disponibles.
3. Pour chercher, pressez sur la case **Search Market (Chercher le Marché)**.
4. Entrez le nom de l'application et pressez sur .

### Télécharger des applications


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Market (Marché)**.
2. Cherchez l'application désirée.
3. Pressez sur l'application que vous désirez télécharger.
4. Pressez sur **DOWNLOAD (TÉLÉCHARGER)** > **OK**.


### Supprimer des applications

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Market (Marché)**.
2. Pressez sur . La liste des applications téléchargées s'affiche sur l'écran.
3. Pressez sur l'application que vous désirez supprimer.
4. Pressez sur **Uninstall (Désinstaller)**.

## 6.7 Places

**Places** est une application basée sur votre position qui permet de trouver des places et des endroits utiles près de vous. Les informations locales disponibles incluent des restaurants, des cafés, des bars, des hôtels, des lieux de divertissement, des ATM, des stations d'essences, etc. Cette applications vous aide aussi à aller où vous désirez avec des cartes et des instructions de direction.


Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Places**.

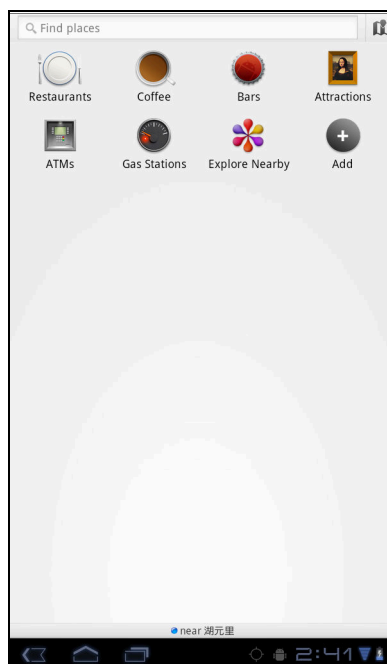


## 6.8 Google Search (Recherche Google)

Dans l'écran Home (Accueil), il est possible de chercher immédiatement des informations sur l'appareil et sur le Web avec le moteur de recherche **Google Search (Recherche Google)**.

### Chercher des informations en entrant du texte

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Google Search (Recherche Google)** ou pressez sur le widget **Google Search (Recherche Google)**.
2. Entrez le texte que vous désirez recherche dans la boîte **Quick Search (Recherche rapide)**.
3. Lorsque vous entrez du texte, les éléments correspondants sur votre appareil et les suggestions de la recherche web Google s'ajoutent à la liste des résultats de recherche déjà choisis.

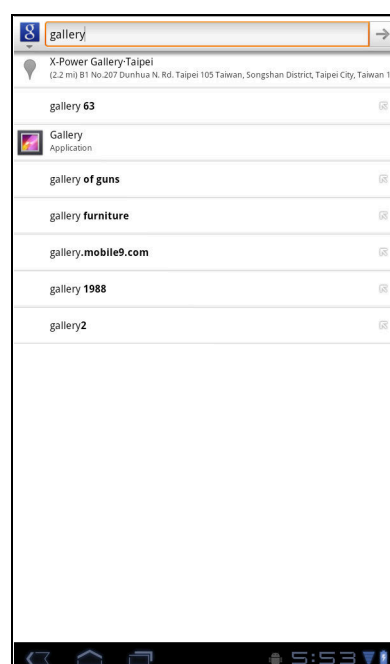

Pressez sur l'une des suggestions dans la liste.




4. Si ce que vous voulez trouver n'est pas dans la liste, pressez sur → dans la boîte **Quick Search (Recherche rapide)**. Le Navigateur s'ouvre, affichant les résultats d'une recherche Google sur le web.

## 6.9 Recherche vocale

Dites à haute voix ce que vous voulez chercher avec Google, ou des applications ou des contacts sur l'appareil.


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Voice Search (Recherche vocale)** ou pressez sur  dans la boîte **Quick Search (Recherche rapide)**.
2. Une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant de dire à haute voix ce que vous voulez chercher.
3. Lorsque vous avez fini de parler, **Voice Search (Recherche vocale)** analyse ce que vous avez dit et affiche les résultats de votre recherche.  
Si **Voice Search (Recherche vocale)** ne vous a pas bien compris, une boîte Quick Search (Recherche rapide) présente une liste des termes de recherche similaires.

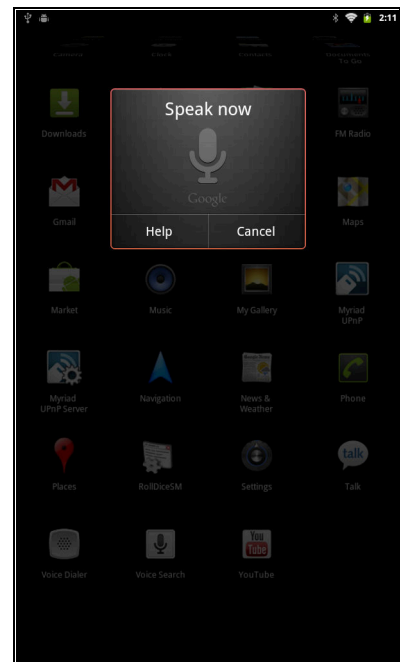



## 6.10 YouTube

**YouTube** vous permet de regarder de la vidéo streaming et de télécharger des films sur votre appareil.




### Regarder des vidéos


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **YouTube**.
2. Pressez sur une vidéo pour lancer sa lecture.

### Télécharger des vidéos

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **YouTube**.
2. Pressez sur  pour enregistrer votre vidéo.
3. Connectez-vous à votre compte **YouTube**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger votre vidéo.

### Chercher des vidéos

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **YouTube**.
2. Pour chercher des vidéos, pressez sur .
3. Entrez le mot clé pour la recherche.
4. Pressez sur .

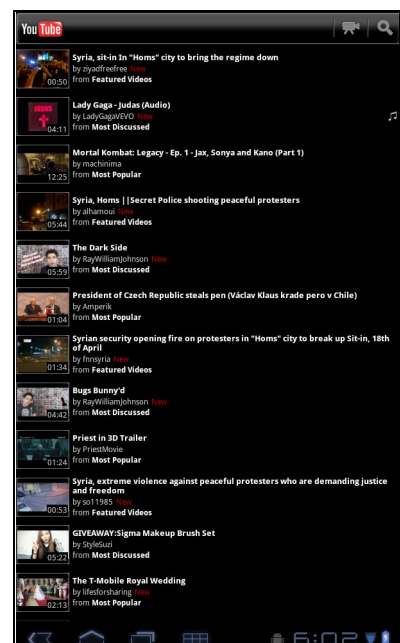

# Chapitre 7: Utilisation de Bluetooth (certains modèles)

## Modes Bluetooth


- **On (Allumer)** : Bluetooth est allumé. Votre appareil détecte les autres appareils Bluetooth, mais il est invisible aux autres.
- **Discoverable (Visible)** : Bluetooth est allumé et votre appareil est visible aux autres appareils Bluetooth.
- **Off (désactivé)** : Bluetooth est éteint.

## Pour allumer ou éteindre Bluetooth

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Bluetooth (Bluetooth)**.
2. Pressez sur la case **Bluetooth (Bluetooth)** pour allumer la fonction Bluetooth.
3. Pour que votre appareil soit visible, pressez sur la case **Bluetooth settings (Paramètres Bluetooth)** > **Discoverable (Visible)** pour que votre appareil soit visible aux autres appareils.

## 7.1 Connexion à des appareils Bluetooth

Une connexion à un appareil Bluetooth s'appelle un jumelage. Vous devez appairier et créer un jumelage avec un appareil Bluetooth pour pouvoir échanger des informations.

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** > **Wireless & networks (Sans fil & réseaux)**.
2. Pressez sur **Bluetooth settings (Réglages Bluetooth)** pour afficher les options du menu.
3. Pour rechercher un nouvel appareil, pressez sur **Scan for devices (Rechercher les appareils)**.
4. Pressez sur un appareil détecté.
5. Pour commencer l'appariement, entrez le **PIN (PIN)** et pressez sur **OK**.

### REMARQUE :

- Le code PIN sur l'appareil doit être le même que le code PIN sur l'autre appareil Bluetooth.
  - Sur certains appareils, pressez sur **Pair (Apparier)** pour commencer.
6. Le nom de l'appareil Bluetooth apparié est affiché.

**REMARQUE :** Une fois qu'un jumelage a été créé, il ne sera plus nécessaire d'entrer le code PIN lorsque vous voulez vous reconnecter à cet appareil.



# Chapitre 8: Applications multimédia

## 8.1 Vidéos et photos





Votre appareil est équipé d'une caméra frontale et d'une caméra principale vous permettant de prendre des photos et d'enregistrer des films vidéo.

**REMARQUE :** Le ViewPad E70 ne vient qu'avec une caméra frontale.

### Prendre une photo


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Camera (Caméra)**.
2. Visez le sujet voulu avec l'appareil.
3. Pressez sur  pour prendre une photo.

### Enregistrer un film vidéo

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Camera (Caméra)**.
2. Pressez sur  pour entrer en mode vidéo.
3. Visez le sujet voulu avec l'appareil.
4. Pressez sur  pour lancer l'enregistrement, et pressez sur  pour interrompre l'enregistrement.

### Vérifier une photo

Après avoir pris une photo, pressez sur la fenêtre située en haut à droite pour prévisualiser la dernière photo prise sur l'écran.

- Pressez sur **Share (Partager)** pour partager la photo via Bluetooth, Picasa, Messaging, Email, ou Gmail.
- Pressez sur **Delete (Supprimer)** pour supprimer la photo.
- Pressez sur **More (Plus)** pour afficher les détails de la photo, régler la photo comme icône de contact/papier peint, couper la photo, tourner la photo vers la gauche/droite ou régler les paramètres du diaporama.
- Pressez sur  pour retourner au mode Camera (Caméra).

### Configurer les réglages de la caméra

Il est possible d'ajuster les réglages lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des films vidéo. Pressez sur l'icône pour accéder au menu respectif, et faites défiler la barre pour visualiser plus d'options.




Pressez pour afficher et ajuster les réglages généraux de votre caméra.

Mode	Réglage	Options disponibles
Photo mode (Mode Photo)	White balance (Balance du blanc)	Auto, Incandescent, Daylight (Lumière du jour), Fluorescent
	Exposure (Exposition)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (Réglages de la caméra)	Restaurer les réglages par défaut, Enregistrer l'emplacement (Marche/Arrêt)
Video mode (Mode vidéo)	White balance (Balance du blanc)	Auto, Incandescent, Daylight (Lumière du jour), Fluorescent
	Time lapse interval off (Intervalle de temps arrêt)	1s, 1,5s, 2s, 2,5s, 3s, 5s, 10s
	Camera settings (Réglages de la caméra)	Restaurer les réglages par défaut, Enregistrer l'emplacement (Marche/Arrêt)

## 8.2 Jouer des photos et des films vidéo


Les photos prises et les films vidéo enregistrés sont sauvegardés par défaut dans leurs catégories de dossiers respectives sous Gallery (Galerie).

### Afficher des photos

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gallery (Galerie)**.
2. Pressez sur **Photos** (Photos) pour visualiser les images en miniatures.
3. Pressez sur une image pour l'afficher en plein écran.
4. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Pressez sur Slideshow (Diaporama) : les images s'affichent automatiquement, une après l'autre, en mode diaporama. Si vous voulez partager, éditer ou supprimer une image, pressez sur Menu et sélectionnez l'option voulue.

### Lecture des films vidéo

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gallery (Galerie)**.
2. Pressez sur **Videos** pour afficher tous les films vidéo enregistrés.
3. Pressez sur une vidéo pour lancer sa lecture.

## 8.3 Lecture de musique


Vous pouvez écouter de la musique stockée dans votre appareil ou sur la carte Micro SD insérée.








### Lecture de musique

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Music (Musique)**.



2. Choisissez la piste à écouter dans la liste **Songs (Chansons)** ou **Playlists (Listes de lecture)**.
3. Appuyez sur le bouton Volume pour augmenter ou diminuer le volume de lecture.

En cours de lecture, appuyez sur **Menu**  pour ajouter la piste actuelle à la liste de lecture, ou la **delete (supprimer)**.

Elément	Description
	Lire une piste
	Mettre la lecture sur pause
	Lire la piste précédente
	Lire la piste suivante
Barre de progression	Avance ou recule rapide
	Afficher la liste de lecture
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire
	Répéter la lecture de la chanson actuel ou de toutes les chansons, désactiver le mode de répétition


## REMARQUE :

Il est possible de quitter l'écran de lecture pour parcourir d'autres pages, sans interrompre la lecture.

## Gérer la liste de lecture

Vous pouvez ajouter n'importe quelle chanson sur votre liste de lecture favorite.



### Pour lire de la musique

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Music (Musique)**.
2. Pressez et restez sur la piste en question jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle apparaisse.
3. Pressez sur **Add to playlist (Ajouter à la liste de lecture)**, et sélectionnez **Current playlist (Liste de lecture actuelle)** ou **New (Nouvelle)** pour l'enregistrer.

Si vous sélectionnez **New (Nouvelle)**, saisissez le nom de la liste de lecture puis pressez sur **Save (Enregistrer)** pour créer une nouvelle liste de lecture.

# Chapitre 9: Programmes (certains modèles)

Votre appareil est équipé des programmes préinstallés suivants.





Programmes	Description
 <b>Livres</b>	Pour télécharger des livres électroniques (ebooks) depuis le catalogue en ligne, et les visualiser sur votre appareil.
 <b>Navigateur</b>	Pour surfer le web et télécharger des fichiers de l'Internet.
 <b>Calculatrice</b>	Pour traiter les fonctions arithmétiques de base, comme les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Voir page 39.
 <b>Calendrier</b>	Pour créer et suivre une planification ou vos rendez-vous.
 <b>Caméra</b>	Pour prendre des photos.
 <b>Horloge</b>	Pour régler les alarmes.
 <b>Contacts</b>	Pour enregistrer des noms, numéros, emails et d'autres informations. Voir page 12.
 <b>Téléchargements</b>	Pour afficher ou supprimer les fichiers téléchargés avec le Navigateur, Gmail ou Email.
 <b>Email</b>	Pour envoyer et recevoir des messages email.
 <b>Navigateur de fichiers</b>	Pour gérer les fichiers audio, vidéo, photo et les autres fichiers.
 <b>Radio FM</b>	Pour régler et écouter la radio.
 <b>Galerie</b>	Pour afficher et éditer les photos et les vidéos.
 <b>Gmail</b>	Pour accéder à votre compte Gmail sur l'appareil.
 <b>Recherche Google</b>	Pour chercher des applications et des contacts sur votre appareil et avec Google Search sur l'Internet.
 <b>Latitude</b>	Permet de voir la position de vos amis et de partager la vôtre avec eux. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction.


Programmes	Description
 <b>Cartes</b>	Pour afficher la carte et obtenir les directions à votre destination.
 <b>Marché</b>	Pour acheter des jeux et d'autres applications sur Android Market et les télécharger sur votre appareil.
 <b>Musique</b>	Pour jouer et gérer la musique et les fichiers audio sur votre appareil.
 <b>Navigation</b>	Utilisez pour vérifier votre position, trouver des places et obtenir les directions lors de la conduite à votre destination.
 <b>Places</b>	Pour vous aider à trouver des places près de l'endroit où vous vous trouvez. Les informations locales disponibles incluent des restaurants, des cafés, des bars, des hôtels, des lieux de divertissement, des ATM, des stations d'essences, etc. Voir page 31.
 <b>Réglages</b>	Pour configurer les réglages sans fil et les réglages généraux de votre appareil.
 <b>Pièces de rechange</b>	Pour afficher les informations de l'appareil et configurer les réglages des animations, de la taille de la police, de la fonction de certains boutons, du retour sonore et du mode de compatibilité.
 <b>Talk</b>	Connectez-vous et parlez avec vos amis en utilisant Google Talk.
 <b>Recherche vocale</b>	Utilisez Google Search en parlant à haute voix au lieu d'écrire.
 <b>YouTube</b>	Pour regarder des vidéos de YouTube sur votre appareil.

## 9.1 Livres




Le programme **Books (Livres)** permet de télécharger des livres électroniques (ou ebooks) depuis un catalogue en ligne, et de les visualiser sur votre appareil.

### Rechercher un ebook

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Books (Livres)**.
2. Sélectionnez un ebook et pressez sur la couverture du livre pour commencer la lecture.
3. Glissez votre doigt vers la droite et la gauche pour aller à la page précédente ou à la page suivante.
  - Pour afficher la table des matières, pressez sur .
  - Pour changer les réglages du visionneur, pressez sur .
  - Pour afficher les informations du livre ou accéder à l'aide en ligne, pressez sur , pour afficher les autres options.

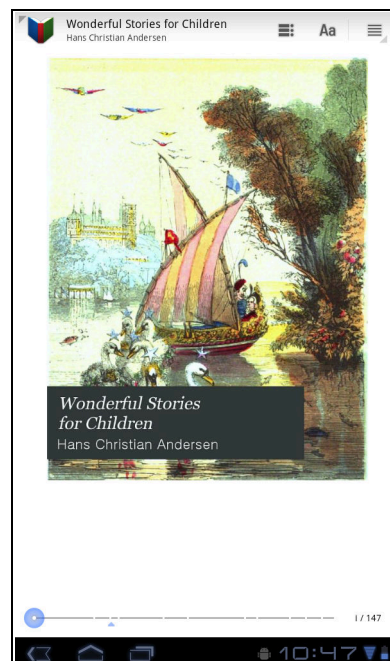

### Télécharger un ebook


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Books (Livres)**.
2. Pour ajouter d'autres ebooks dans votre bibliothèque, pressez sur  pour naviguer vers Google eBookstore ou pressez sur  pour chercher par titre de livre ou nom d'auteur.

## 9.2 Navigateur

Ouvrez **Browser (Navigateur)** pour ouvrir des pages web. Voir Ouvrir des pages Web à la page 19.

## 9.3 Calculatrice

Avec **Calculator (Calculatrice)**, vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques basiques sur votre appareil.



1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Calculator (Calculatrice)**.
2. Utilisez le pavé de la calculatrice à l'écran pour faire les calculs arithmétiques.




## 9.4 Calendrier

**Calendar (Calendrier)** vous permet de programmer et de faire sonner des alarmes pour des réunions, rendez-vous et d'autres événements. Les rendez-vous du jour peuvent être affichés dans l'écran Home (Accueil).


### Pour programmer un événement

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Calendar (Calendrier)**.
2. Pressez sur .
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Sélectionnez la date et l'heure dans les champs **From (De)** et **To (A)**.

**REMARQUE** : Pour les événements toute la journée, cochez **All day (Toute la journée)**.

5. Pour régler la répétition, sélectionnez la répétition dans la liste.
6. Pour régler un rappel, sélectionnez l'heure dans la liste.
7. Lorsque vous avez fini, pressez sur .

**ASTUCE** : Dans l'écran Calendar (Calendrier), pressez sans arrêter sur un jour ou une période d'heure puis réglez un nouveau rendez-vous dans la date ou l'heure.

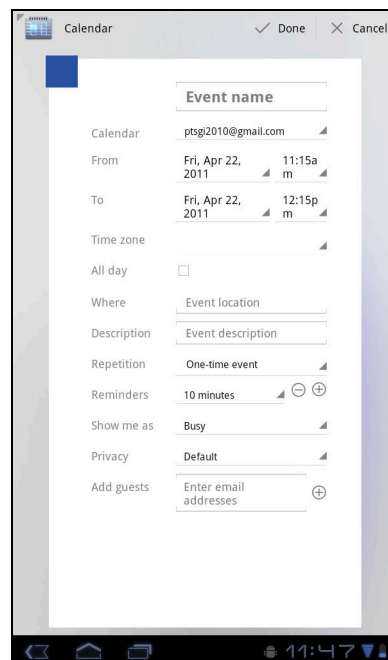

## 9.5 Caméra

Pour prendre des photos avec cet appareil.

## 9.6 Horloge

Pour régler des alarmes avec cet appareil.


## 9.7 Contacts

Pour afficher ou gérer la liste de vos contacts. "Voir Lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer le mot de passe. Entrez le mot de passe, puis pressez sur Connect (Se connecter)".



## 9.8 Téléchargements


Utilisez **Downloads (Téléchargements)** pour afficher ou supprimer ce que vous avez téléchargé avec le Navigateur, Gmail ou Email.

**REMARQUE :** Les fichiers téléchargés sont enregistrés dans le dossier "Download" (Téléchargement) sur votre carte mémoire.

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Download (Téléchargement)**.
2. Pressez sur une image pour l'afficher.

### Gérer les fichiers

- Pour supprimer un fichier, pressez sur la case à gauche de l'image. Une coche verte apparaît, pressez sur **Delete (Supprimer)**.
- Pour trier les fichiers par taille, pressez sur  > **Sort by size (Trier par taille)**.
- Pour trier les fichiers par temps, pressez sur  > **Sort by time (Trier par temps)**.
- Pour afficher les fichiers que vous avez déjà téléchargés, pressez sur les titres.

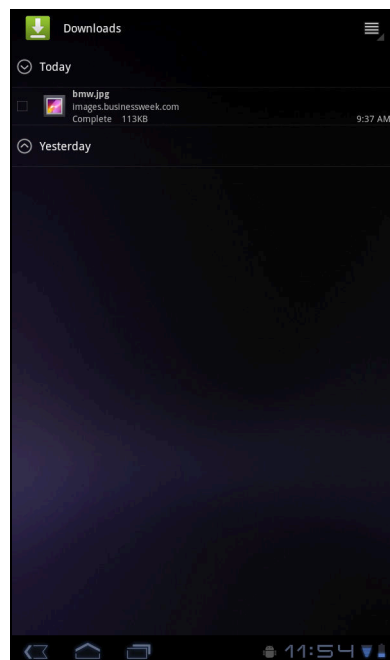


## 9.9 Email

Utilisez **Email** pour vous connecter à votre compte email distant et récupérer vos messages email sur l'appareil.


## 9.10 Navigateur de fichiers








**File Browser (Navigateur de fichiers)** vous permet de naviguer le contenu de votre appareil et de la carte mémoire.

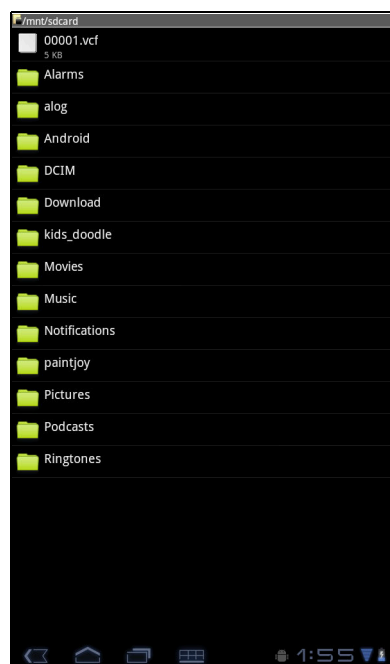1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **File Browser (Navigateur de fichiers)**.
2. Pressez sur la liste des dossiers et pressez sur le dossier que vous voulez ouvrir.

### Gérer les fichiers et les dossiers

- Pour ouvrir un dossier ou un fichier, pressez sur le fichier ou le dossier.
- Pour déplacer, supprimer, renommer ou afficher les détails d'un fichier ou d'un dossier, pressez sans arrêter pour afficher les options. Puis pressez sur l'option désirée.




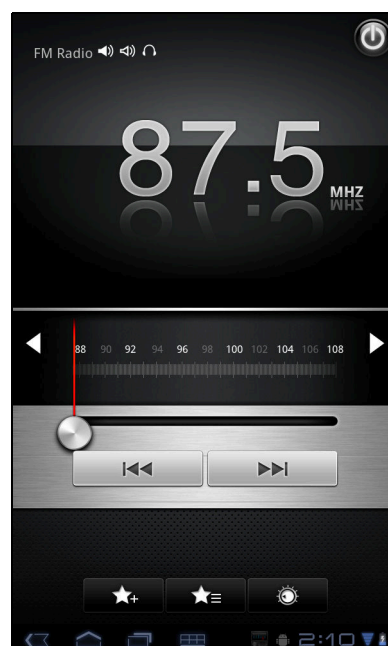
- Pour copier, pressez sans arrêter sur un fichier ou un dossier puis pressez sur **Copy (Copier)**. Pour coller un fichier ou un dossier, pressez sur  > **Paste (Coller)**.
- Pour créer un nouveau dossier, pressez sur  > **New folder (Nouveau dossier)**.
- Pour trier des éléments, pressez sur  > **Sort (Trier)**, puis pressez sur une option de triage.
- Pour marquer un fichier ou un dossier, pressez sur  > **Mark (Marquer)**.
- Pour copier tous les fichiers et les dossiers, pressez sur  > **Copy all (Copier tout)**.
- Pour effacer tous les fichiers et les dossiers, pressez sur  > **More (Plus)** > **Delete all (Supprimer tout)**.
- Pour rechercher un fichier, pressez sur  > **More (Plus)** > **Search (Chercher)**.

## 9.11 Radio FM

**FM Radio (Radio FM)** vous permet d'écouter la radio FM.


**REMARQUE :** Vous pouvez brancher un casque ou des écouteurs pour utiliser cette fonction.


1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **FM Radio (Radio FM)**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour régler manuellement une fréquence, pressez sur une fréquence désirée.
  - Pour aller à une autre station radio, pressez sur  ou .
  - Pour afficher la Liste favorite, pressez sur .
  - Pour ajouter la station radio actuelle dans la Liste favorite, pressez sur , et entrez le nom de la station et pressez sur **OK**.
  - Pour régler la fréquence de la station radio désirée, pressez sur . Entrez la fréquence de radio et pressez sur **OK**.
  - Pour allumer le haut-parleur, pressez sur  > **Speaker (Haut-parleur)**.
  - Pour couper le son, pressez sur  > **Mute (Muet)**.
  - Pour changer les autres réglages radio, pressez sur  > **Settings (Réglages)**.



## 9.12 Galerie

Vous pouvez regarder vos images capturées, vos clips vidéo enregistrés, et les images téléchargées dans **Gallery (Galerie)**.

1. Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Gallery (Galerie)**.
2. Pressez sur le dossier désiré pour afficher les images ou les vidéos de la caméra.  
Les images ou les vidéos sont affichées en miniatures.

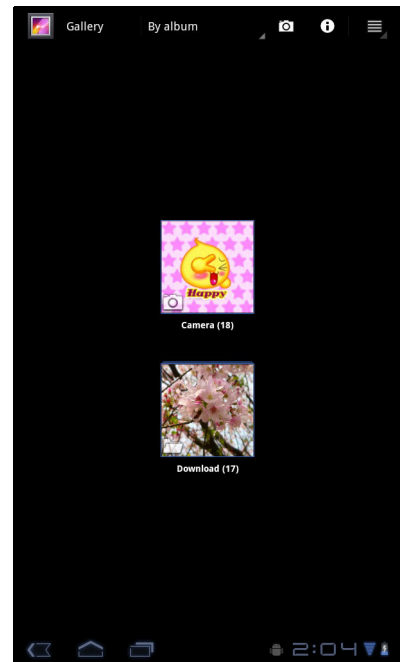

## 9.13 Gmail

Utilisez **Gmail** pour envoyer et recevoir des emails en utilisant votre compte email Google.

## 9.14 Google Search

Cherchez des informations sur votre appareil et sur le web avec **Google Search (Recherche Google)**.

## 9.15 Latitude

**Latitude** vous permet de vérifier la position de vos amis et de partager la vôtre avec eux.

## 9.16 Cartes

Utilisez **Maps (Cartes)** pour afficher la carte et obtenir les directions à votre destination.

## 9.17 Marché

Utilisez **Market (Marché)** pour acheter et télécharger des jeux et d'autres applications sur votre appareil.

## 9.18 Musique

Utilisez **Music (Musique)** pour jouer des fichiers de musique ou des fichiers vocaux enregistrés.



## 9.19 Navigation

Utilisez **Navigation** pour trouver votre position et obtenir des directions tour-par-tour en temps direct à votre destination.

## 9.20 Places

**Places** est une application basée sur votre position qui permet de trouver des places et des endroits utiles près de vous.

## 9.21 Réglages

Dans le menu **Settings (Réglages)**, vous pouvez afficher et ajuster les réglages de sans-fil & réseaux, les réglages généraux de l'appareil et les réglages de sécurité.

## 9.22 Pièces de rechange

Avec **Spare Parts (Pièces de rechange)**, vous pouvez afficher les informations de l'appareil et configurer les réglages des animations, de la taille de la police, de la fonction de certains boutons, du retour sonore et du mode de compatibilité.

Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Spare Parts (Pièces de rechange)**.

## 9.23 Parler

Utilisez **Talk (Parler)** pour parler avec vos amis.

## 9.24 Recherche vocale

Utilisez **Voice Search (Recherche vocale)** pour parler à haute voix les mots que vous voulez chercher dans Google Search.

## 9.25 YouTube

Utilisez **YouTube** pour regarder, télécharger et afficher des vidéos de YouTube en utilisant votre appareil.

## 9.26 Dropbox

DropBox vous propose 2Go de stockage infonuagique gratuit. Accédez à tous vos documents importants, des fichiers multimédia et bien d'autres encore, où que vous vous trouviez, directement depuis votre ViewPad. Si vous ne disposez pas de compte DropBox, inscrivez-vous gratuitement lorsque vous lancez l'application pour la première fois.

## 9.27 Note Everything

Cette application très fonctionnelle de prise de notes permet de créer, de visualiser et de gérer très facilement vos notes, y compris les notes manuscrites ou les enregistrements audio.

## 9.28 Sketcher

Laissez libre cours à vos talents de dessinateur avec cette application de bloc à croquis, dotée d'une variété de brosses à texture et de couleurs.

## 9.29 TuneIn Radio

Écoutez vos stations AM/FM favorites ainsi que les stations de radio Internet du monde entier. Vous pouvez préciser vos recherches par catégorie, par genre, par pays, rechercher des artistes et mettre vos stations favorites en signet.

## 9.30 Amazon Kindle

Achetez vos livres électroniques sur Amazon Kindle et lisez-les. Connectez-vous sur votre compte Amazon pour lire vos livres électroniques Kindle, ou pour en rechercher et en télécharger de nouveaux.

## 9.31 Amazon Appstore

Amazon Appstore pour Android propose un téléchargement instantané de milliers d'applications gratuites et premium pour la communication, le divertissement et bien plus encore. Il vous suffit de créer un compte sur Amazon. (Actuellement uniquement disponible aux États-Unis.)

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 comprend le magasin Amazon MP3 et un lecteur infonuagique. Naviguez, prévisualisez et écoutez votre musique favorite, enregistrée sur votre carte SE ou disponible sur votre lecteur Amazon Cloud Drive. (Actuellement uniquement disponible aux États-Unis et en Europe.)

## 9.33 Mise à jour FW

Vérifiez si un nouveau firmware est disponible pour votre appareil, et effectuez la mise à jour du système. Référez-vous aux instructions à l'écran pour faire manuellement la mise à jour du firmware.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la batterie de votre appareil a au moins 50% de puissance ou utilisez l'adaptateur CA.

# Chapitre 10 : Gérer votre appareil

## 10.1 Réseaux & réseaux sans fil

Dans l'écran Home (Accueil), pressez sur  > **Settings (Réglages)** pour afficher et ajuster les réglages de votre appareil.

Application	Description
<b>WiFi</b>	Gérez les connexions Wi-Fi, recherchez et connectez-vous aux réseaux Wi-Fi disponibles.
<b>Bluetooth settings (Réglages Bluetooth)</b>	Gérez les connexions, réglez le nom de l'appareil et l'habilité de l'appareil à être découvert.
<b>Data Usage (Utilisation de données)</b>	Données portables : Mesuré par votre tablette. Le compte des données utilisées par votre fournisseur peut différer.
<b>Airplane mode (Mode Avion)</b>	Désactive toutes les connexions sans fil.
<b>VPN settings (Réglages VPN)</b>	Configurez et gérez les réseaux privés virtuels (Virtual Private Network, ou VPN).
<b>Mobile networks (Réseaux mobiles)</b>	Réglez les options de la fonction itinérance, des réseaux et les noms des points d'accès.

## 10.2 Son de l'appareil

Application	Description
<b>Volume</b>	Règle le volume du multimédia, des notifications et des alarmes.
<b>Silent mode (Mode silence)</b>	Active/désactive le mode silence. Tous les sons, à l'exception du multimédia et des alarmes, sont désactivés.
<b>Ringtone &amp; Notification (Sonnerie &amp; Notification)</b>	Règle la sonnerie de notification par défaut.
<b>Vibrate and ring (Vibrer et sonner)</b>	Règle l'appareil pour vibrer et sonner.
<b>Touch sounds (Son d'appui)</b>	Joue des sons lorsque vous touchez l'écran tactile.
<b>Screen lock sounds (Sons verrouillage écran)</b>	Joue des sons lors du verrouillage ou du déverrouillage de l'écran.

## 10.3 Affichage de l'appareil

Application	Description
<b>Brightness (Luminosité)</b>	Règle la luminosité de l'écran.
<b>Wallpaper (Papier peint)</b>	Choisissez le papier peint dans Gallery (Galerie), Live Wallpapers (Papiers peints réel) et Wallpapers (Papiers peints).

Application	Description
<b>Auto-rotate screen</b> (Rotation automatique de l'écran)	Change automatiquement le sens de l'écran en cas de rotation de l'appareil.
<b>Sleep (Veille)</b>	Ajuste l'affichage pour entrer en veille après un temps d'inactivité.
<b>Font size (Taille de la police)</b>	Réglez la taille de la police sur Small (Petit), Normal (Normal), Large (Large) et Huge (Enorme).

## 10.4 Stockage de l'appareil

Application	Description
<b>Internal storage</b> (Stockage interne)	Affiche l'espace de stockage disponible de l'appareil et l'espace total.
<b>Unmount SD card</b> (Retirer la carte SD)	Éjecte la carte SD pour pouvoir l'enlever en sécurité.
<b>Erase SD card (Effacer la carte SD)</b>	Efface toutes les données sur la carte SD, comme la musique et les photos

## 10.5 Batterie de l'appareil

Application	Description
<b>Battery (Batterie)</b>	Affiche l'utilisation de la batterie par les applications en cours d'exécution.

## 10.6 Apps de l'appareil

Application	Description
<b>Downloaded</b> (Téléchargé)	Gérez et désinstallez des applications installées.
<b>On SD card (Sur la carte SD)</b>	Gérez et désinstallez des applications sur la carte SD.
<b>Running (Exécution)</b>	Affiche et montre les processus cachés des réglages et du clavier Android.
<b>All (Tous)</b>	Affiche toutes les applications pour les gérer.

## 10.7 Comptes & synchro

Applications	Description
<b>Auto-Sync (Synchro auto)</b>	Synchronise automatiquement les données.
<b>Manage accounts (Gérer les comptes)</b>	Pressez sur <b>Add (Ajouter)</b> pour ajouter un compte pour configurer les réglages de synchronisation des fonctions Calendar (Calendrier), Contacts (Contacts), et Gmail.

## 10.8 Services de localisation

Application	Description
<b>Google location service (Service de localisation Google)</b>	Permet aux apps d'utiliser des données de sources telles que Wi-Fi et les réseaux pour déterminer votre position actuelle.
<b>GPS satellites (Satellites GPS)</b>	Permet aux apps d'utiliser GPS pour trouver votre position.

## 10.9 Sécurité

Application	Description
<b>Screen lock (Verrouillage de l'écran)</b>	Permet d'activer le verrouillage de l'écran avec None (Aucun), Slide (Glisser), Pattern (Schéma), PIN (code PIN) ou Password (Mot de passe).
<b>Owner Information (Informations du propriétaire)</b>	Affiche les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.
<b>Set up SIM card lock (Configuration du verrouillage de la carte SIM)</b>	Configurez les infos de verrouillage de la carte SIM.
<b>Device administrators (Administrateurs de l'appareil)</b>	Affiche ou désactive des administrateurs de l'appareil.
<b>Unknown sources (Sources inconnues)</b>	Permet d'installer des apps non marchandes.
<b>Trusted credentials (Justificatifs d'identité connus)</b>	Affiche les certifications CA connus.
<b>Install from SD card (Installer depuis la carte SD)</b>	Installe les certificats à partir de la carte SD.

## 10.10 Langue & Saisie

Application	Description
<b>Languages (Langues)</b>	Choisissez la langue utilisée à l'écran pour votre appareil.
<b>Spelling correction (Correction orthographe)</b>	Correction de l'orthographe par Android.
<b>Personal dictionary (Dictionnaire personnel)</b>	Ajoutez ou modifiez des mots définis par l'utilisateur dans le dictionnaire.
<b>Default (Défaut)</b>	Les réglages de la langue d'Android et du clavier.
<b>Text-to-speech output (Sortie texte à parole)</b>	Réglez les réglages de la fonction texte à parole.

Application	Description
<b>Mouse/trackpad pointer speed (Vitesse pointeur souris/pavé)</b>	Réglez la vitesse du pointeur.

## 10.11 Sauvegarde & réinitialisation

Application	Description
<b>Factory data reset (Réinitialisation d'usine)</b>	Efface toutes les données sur l'appareil et restaure les réglages d'usine par défaut.

## 10.12 Date et heure

Application	Description
<b>Automatic date and time (Date et heure auto)</b>	Cochez cette case pour utiliser l'heure fournie par le réseau.
<b>Automatic time zone (Fuseau horaire automatique)</b>	Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau.
<b>Set date (Régler la date)</b>	Réglez la date.
<b>Set time (Régler l'heure)</b>	Réglez l'heure.
<b>Select time zone (Sélectionner le fuseau horaire)</b>	Sélectionner le fuseau horaire de votre emplacement actuel.
<b>Use 24-hour format (Utiliser le format 24 heures)</b>	Réglez l'horloge pour utiliser le format 24 heures.
<b>Select date format (Sélectionner le format de la date)</b>	Réglez le format préféré de la date.

## 10.13 Accessibilité

Application	Description
<b>System Accessibility (Accessibilité du système)</b>	Configurez les réglages de l'application téléchargée avec une fonction d'accessibilité.
<b>Large text (Texte en gros)</b>	Règle le texte.
<b>Auto-rotate screen (Rotation automatique de l'écran)</b>	Règle la rotation automatique de l'écran de l'appareil.
<b>Speaker passwords (Mots de passe haut-parleur)</b>	Configurez les mots de passe du haut-parleur.

Application	Description
<b>Touch &amp; hold delay</b> <b>(Délai appui &amp; maintenir)</b>	Réglez le délai d'appui & maintenir sur court, moyen ou long.
<b>Install web scripts</b> <b>(Installer scripts web)</b>	Permet aux apps d'installer des scripts de Google pour rendre le contenu web plus accessible.

## A propos de la tablette

Vérifiez la mise à jour du système et affichez le statut de l'appareil, l'utilisation de la batterie, les informations légales, le numéro du modèle et la version du logiciel.

# Spécifications

Connectivité	
GPS	GPS / AGPS (certains modèles)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 avec EDR (certains modèles)
USB	Client USB 2.0 Haute Vitesse (type micro-B)
Consommation	
Batterie	Bloc-batterie 2 cellules (3300mAH, en série), ne peut pas être enlevée
Adaptateur secteur	Tension d'entrée CA : 100-240Vca, 50 / 60Hz Courant d'entrée CA : 300mA max. Tension de sortie CC : 5VCC (typique) Courant de sortie CC : 2A (typique)
Température	
Utilisation	0°C à 35°C
Hors fonctionnement / Stockage	-30°C à 65°C
Chargement	0°C à 35°C
Humidité	
Utilisation	15% jusqu'à 90% sans condensation
Hors fonctionnement / Stockage	5% jusqu'à 95% sans condensation



## Service clientèle

Pour toute question relative au support technique ou à l'entretien du produit, reportez-vous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.

**REMARQUE** : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / Région	Site Internet	T= Téléphone F= Fax	Courrier électronique
France et autres pays francophones en Europe	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_fr@viewsoniceurope.com">service_fr@viewsoniceurope.com</a>
Canada	<a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>	T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 T= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	<a href="mailto:service.ca@viewsonic.com">service.ca@viewsonic.com</a>
Suisse	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/chfr/">www.viewsoniceurope.com/chfr/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/chfr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/chfr/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_ch@viewsoniceurope.com">service_ch@viewsoniceurope.com</a>
Belgique (Français)	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/befr/">www.viewsoniceurope.com/befr/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/befr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/befr/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_be@viewsoniceurope.com">service_be@viewsoniceurope.com</a>
Luxembourg (Français)	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/lu/">www.viewsoniceurope.com/lu/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/lu/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/lu/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_lu@viewsoniceurope.com">service_lu@viewsoniceurope.com</a>

# Garantie limitée

ViewSonic® ViewPad

## Étendue de la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

## Durée de la garantie :

Les appareils ViewSonic ViewPad sont garantis au moins 1 an pour la main-d'oeuvre, à compter de la date d'achat d'origine.

L'utilisateur est responsable de la sauvegarde de toutes données avant retour de l'appareil pour réparation. ViewSonic n'est responsable d'aucune perte de données.

## Application de la garantie :

La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

## Exclusions de la garantie :

1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
  - a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d'une modification non autorisée du produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l'équipement.
  - b. Tout dommage provoqué par le transport.
  - c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
  - d. Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations dans l'alimentation électrique ou une panne de courant.
  - e. L'utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de ViewSonic.
  - f. L'usure normale.
  - g. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3. Tout produit affichant un état connu comme "image brûlée" qui produit une image fixe affichée à l'écran pour une période prolongée.
4. Frais concernant la désinstallation, l'installation, le transport en sens unique, l'assurance et le service de configuration.

**Assistance :**

1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d'achat originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Utilisez l'emballage d'origine pour expédier le produit à un Centre de service ViewSonic agréé, ou utilisez l'option frais de port prépayés pour expédier l'appareil directement à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de maintenance ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

**Limitation des garanties implicites :**

Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s'étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier.

**Exclusion des dommages :**

La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La société viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:

1. Des dommages causés à d'autres biens en raison d'un défaut du produit, les dommages résultant d'une gêne, de l'impossibilité d'utiliser le produit, d'un manque à gagner, d'une perte de temps, d'opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l'éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

# Información de conformidad

## AVISO FCC

La siguiente declaración se aplica a todos los productos que han recibido la aprobación FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo FCC y/o un identificador FCC con el formato GSS-VS14572G en la etiqueta del producto. Este dispositivo móvil cumple el Apartado 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo móvil no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo móvil debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado. Este dispositivo móvil ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender nuevamente el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Las antenas utilizadas por este transmisor no deben ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor.

## Información sobre SAR de la FCC

Declaración de exposición a radiaciones de la FCC

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiaciones de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno sin control. No se deberá colocar o utilizar este transmisor junto con otra antena o transmisor.

Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y cumple con los estándares y procedimientos de medición especificados en el Boletín OET 65, anexo C de la FCC.

## Información de exposición a radiofrecuencia (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales para la exposición a ondas de radio.

Este dispositivo está fabricado y diseñado para no exceder los límites de emisiones para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos.

Este estándar de exposición utiliza una unidad de medida denominada tasa de absorción específica SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan con posiciones de utilización estándares aceptadas por

la FCC con el equipo bajo prueba EUT transmitiendo al nivel de potencia especificado en diferentes canales.

El valor SAR máximo para el dispositivo según lo que se notifica a la FCC es 0.373 W/kg cuando se lo coloca cerca del cuerpo.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este dispositivo con todos los niveles SAS informados y evaluados según el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC. La información de SAR de este dispositivo se encuentra registrada en la FCC y puede encontrarla en la sección Visualización de concesión de la página [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar con la ID de la FCC: GSS-VS14572G.

### **Declaración para Canadá**

Este dispositivo cumple con el(los) estándar(s) RSS exento(s) de licencias de Industry Canada. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no provocará interferencias y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que podría provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

### **NOTA IMPORTANTE:**

#### **Declaración de exposición a radiación de IC**

Este equipo bajo prueba EUT cumple con los límites de SAR en lo que respecta a los límites de exposición sin control y para público general establecidos en IC RSS-102 y se lo ha sometido a pruebas de acuerdo con los procedimientos y métodos de exposición especificados en IEEE 1528.

### **Certificación CE para países europeos**



Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

### **Información CE SAR**

ESTE DISPOSITIVO MÓIL SATISFACE LAS DIRECTRICES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO. Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Dichas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición correspondientes a dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como Índice de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate). El límite SAR expuesto en las directrices ICNIRP es de un promedio de 2,0 W/kg sobre 10 gramos de tejido. Las pruebas para SAR se han llevado a cabo colocando el dispositivo a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo y con dicho dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR real de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del máximo valor porque el dispositivo está diseñado para utilizar solamente la potencia requerida para alcanzar la red. Esta cantidad cambia en función de una serie de factores, como por ejemplo la distancia a una estación base de la red. El valor SAR más alto bajo las indicaciones ICNIRP para

el uso del dispositivo en el cuerpo es de 0.375 W/kg. El uso de accesorios del dispositivo y mejoras puede provocar valores SAR diferentes. Los valores SAR pueden variar en función de los requisitos de informe y pruebas nacionales y de la banda de la red.

### La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

La marca cumple con la Directriz para el Desecho de Equipos Electrónicos y Eléctricos 2002/96/EC (WEEE).

La marca indica el requisito de NO desechar el equipo, incluyendo cualquier batería gastada o desechada ni acumuladores como desechos municipales sin separar, sino que deben usarse los sistemas de devolución y recolección disponibles.



Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.



### Cumplimiento de normativas de la Unión Europea

El equipo cumple el requisito de exposición a la radiofrecuencia 1999/519/EC, Recomendación del consejo de 12 de julio de 1999 Sobre la limitación de exposición del público en general a los campos electromagnéticos (0-300 GHz). Este equipo cumple los siguientes estándares de conformidad: EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN62209-2, EN60950-1, EN300328, EN301908-1/2, EN301489-24, EN301489-7, EN301511, EN301489-3, EN300440.

Para el dispositivo cuyas pruebas cumplen el estándar EN60950-1:2006, es obligatorio realizar pruebas de audio para EN50332. Este dispositivo se ha probado y se ha comprobado que cumple el requisito de nivel de presión de sonido impuesto en los estándares EN 50332-1 y EN 50332-2 aplicables. Puede producirse una pérdida de audición permanente si los auriculares o audífonos se utilizan con un elevado volumen durante prolongados períodos de tiempo..



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Se ha seguido un procedimiento de evaluación de conformidad con la participación del siguiente organismo notificado:

PHOENIX TESTLAB

Marca de identificación:

CE 0700

Este equipo puede ser utilizado en:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Nosotros, por el presente documento, declaramos que este dispositivo LAN de radio cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

### Productos con dispositivos LAN inalámbricos de 2,4-GHz Francia

Para el funcionamiento LAN inalámbrico de 2,4-GHz de este producto, se aplican ciertas restricciones. Este equipo puede utilizar toda la gama de frecuencia

comprendida entre 2400 MHz y 2483,5 MHz (canales 1 a 13) para aplicaciones en interiores. Para uso en exteriores, solamente se puede utilizar la banda de frecuencia comprendida entre 2400 y 2454 MHz (canales 1-9). Para obtener los requisitos más recientes, consulte el sitio Web <http://www.art-telecom.fr>.

**Precaución:**

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

GRUPO DE RIESGO 1
<p><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p>Radiación óptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No fije la vista en la lámpara cuando esté en funcionamiento, ya que puede resultar peligroso para sus ojos.</p> <p>IEC 62471: 2006</p>

## Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).
3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.



## Importantes Instrucciones de Seguridad

1. NO coloque ningún objeto sobre su ViewPad. Los objetos pueden arañar la pantalla o entrar en ella.
2. NO exponga su ViewPad a entornos sucios o polvorientos.
3. NO coloque su ViewPad en una superficie irregular o inestable.
4. NO inserte ningún objeto extraño en su ViewPad.
5. NO exponga su ViewPad a campos magnéticos o eléctricos intensos.
6. NO exponga su ViewPad a la luz solar directa, ya que se puede dañar la pantalla LCD. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
7. No almacene el teléfono en lugares con temperaturas superiores a 50 °C o 122 °F. La temperatura de funcionamiento para este dispositivo está comprendida entre 0 °C (32°F) y 50 °C (122°F).
8. NO utilice su ViewPad bajo la lluvia.
9. Consulte a su autoridad local o distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse correctamente de los productos electrónicos.
10. Su ViewPad y el adaptador pueden producir calor durante el uso o carga normal. NO deje su ViewPad en su regazo para evitar que la exposición al calor le moleste o le produzca lesiones.
11. VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN: consulte la etiqueta de valores nominales de su ViewPad y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. NO utilice un lápiz ni ningún objeto afilado para tocar la pantalla.
13. Limpie la pantalla táctil con un paño suave. Si es necesario, humedezca el paño ligeramente antes de realizar la limpieza. No utilice nunca soluciones abrasivas o de limpieza.
14. Apague siempre su ViewPad para instalar o quitar dispositivos externos que no admitan la funcionalidad de conexión en caliente.
15. Desconecte su ViewPad de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
16. NO desmonte su ViewPad. Las reparaciones solamente pueden ser realizadas por un técnico de servicio técnico profesional certificado.
17. Su ViewPad tiene aberturas para dispersar el calor. NO bloquee las aberturas de ventilación. Si no sigue estas instrucciones, su ViewPad se puede calentar y averiarse.
18. Hay riesgo de explosión si la batería no está sustituida por el modelo incorrecto. Elimine la batería usada según las instrucciones.
19. Los usuarios deben utilizar la conexión de interfaces USB cuya versión sea la USB 2.0, o superior.
20. EQUIPO CONECTABLE, La toma de corriente se debe instalar junto al equipo y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.

# Información del Copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Reservados todos los derechos.

Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.

Este producto tiene una plataforma Android™ basada en Linux, que se puede expandir mediante una amplia gama de aplicaciones de software basadas en JME. Todos los productos utilizados en este dispositivo y las marcas comerciales aquí mencionadas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Google™, el logotipo de Google, Android™, el logotipo de Android y Gmail™ son marcas comerciales de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.

Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ es una marca comercial de SD Card Association.

Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El motor de predicción de los métodos de entrada es TOUCHPAL, proporcionado por COOTEK.

DataViz y RoadSync son marcas comerciales registradas de DataViz, Inc.

Reservados todos los derechos.

DataViz y Documents To Go son marcas comerciales o marcas registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® y los iconos son marcas comerciales o marcas registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este producto.

En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.

## Información de derechos de propiedad intelectual

Los derechos de todas las tecnologías y productos que componen este dispositivo son propiedad de sus respectivos propietarios:

Este producto tiene una plataforma Android basada en Linux, que se puede expandir mediante una amplia gama de aplicaciones de software basadas en Java-Script.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. microSD es una marca comercial de SD Card Association.

El motor de predicción de los métodos de entrada es TOUCHPAL, proporcionado por COOTEK.

## Registro del producto

Para que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, así como para recibir información adicional sobre el producto cuando esté disponible, regístrelo a través de Internet en: [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com).

### Para el historial

Nombre del producto:	ViewPad E70/G70
Número de modelo:	VS14572
Número del documento:	ViewPad E70/G70_UG_ESP Rev. 1a 01-10-12
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____

### Desecho del producto al final de su vida útil

ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.

EE.UU. y Canadá: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwán: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

<b>Chapter 1: Procedimientos iniciales .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 El dispositivo .....</b>	<b>1</b>
Vista frontal .....	1
Atrás .....	1
Lado superior .....	2
Vista inferior .....	2
Lado izquierdo y derecha .....	2
<b>1.2 Accesorios .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Instalar la tarjeta MicroSD/SIM .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Cargar la batería .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Utilizar auriculares .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Encender y apagar el dispositivo .....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Desbloquear la pantalla .....</b>	<b>5</b>
 <b>Chapter 2: Principios básicos .....</b>	 <b>6</b>
<b>2.1 Pantalla de inicio .....</b>	<b>6</b>
Pantalla de inicio extendida .....	6
Menú de acceso directo .....	7
Utilizar widgets .....	9
Cajón de aplicaciones .....	10
Establecer el papel tapiz .....	10
<b>2.2 Ajustar el volumen .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Configurar la conexión Wi-Fi .....</b>	<b>12</b>
 <b>Chapter 3: Especificar información .....</b>	 <b>13</b>
<b>3.1 Teclado en pantalla .....</b>	<b>13</b>
Utilizar el teclado en pantalla .....	13
Establecer el método de entrada .....	13
<b>3.2 Definir la configuración del teclado .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Utilizar el diccionario del usuario .....</b>	<b>14</b>
Agregar palabras al diccionario .....	14
Editar palabras del diccionario .....	14
 <b>Chapter 4: Correo electrónico .....</b>	 <b>15</b>
<b>4.1 Cuentas de correo electrónico .....</b>	<b>15</b>
Configurar una cuenta de correo electrónico de Internet .....	15
Ver cuentas de correo electrónico .....	16
Personalizar la configuración del correo electrónico .....	16
Redactar y enviar correos electrónicos .....	16
Enviar un correo electrónico desde Contactos .....	17
Recibir correos electrónicos .....	17
Para recibir correos electrónicos manualmente .....	17
Leer correos electrónicos y responderlos .....	17
Para responder o reenviar un correo electrónico .....	18
 <b>Chapter 5: Utilizar Internet .....</b>	 <b>19</b>
<b>5.1 Explorar páginas Web .....</b>	<b>19</b>
Administrar páginas Web .....	20

<b>Chapter 6: Aplicaciones de Google (modelos concretos) .....</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail .....</b>	<b>21</b>
Iniciar sesión en Gmail .....	21
Actualizar Gmail .....	21
Crear y enviar correos electrónicos.....	21
Leer correos electrónicos y responderlos .....	22
Reenviar correos electrónicos.....	22
Administrar correos electrónicos .....	22
Ver etiquetas de carpeta .....	23
Buscar correos electrónicos .....	23
Definir la configuración de Gmail .....	23
<b>6.2 Talk (Hablar).....</b>	<b>24</b>
Iniciar sesión en Google Talk.....	24
Opciones de Google Talk.....	24
Iniciar una charla.....	25
Definir la configuración de Google Talk .....	25
<b>6.3 Maps (Mapas).....</b>	<b>26</b>
Ver mapas .....	26
Buscar lugares .....	27
<b>6.4 Navigation (Navegación) .....</b>	<b>27</b>
Obtener direcciones .....	28
Buscar su ubicación actual .....	28
<b>6.5 Latitude (Latitud) .....</b>	<b>29</b>
Iniciar Latitude (Latitud).....	29
Definir la configuración de privacidad .....	29
<b>6.6 Market.....</b>	<b>30</b>
Buscar aplicaciones .....	30
Descargar aplicaciones .....	30
Quitar aplicaciones.....	30
<b>6.7 Places (Lugares).....</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Google Search .....</b>	<b>31</b>
Buscar información especificando texto.....	31
<b>6.9 Voice Search (Búsqueda por voz) .....</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube .....</b>	<b>32</b>
Ver vídeos .....	32
Cargar vídeos.....	32
Buscar vídeos .....	32
 <b>Chapter 7: Utilizar la funcionalidad Bluetooth (ciertos modelos) ..</b>	 <b>33</b>
<b>7.1 Conectarse a dispositivos Bluetooth .....</b>	<b>33</b>
 <b>Chapter 8: Aplicaciones multimedia .....</b>	 <b>34</b>
<b>8.1 Vídeos y fotografías .....</b>	<b>34</b>
Cómo sacar una foto .....	34
Cómo grabar un vídeo .....	34
Cómo ver una fotografía .....	34
Cómo configurar la cámara .....	34
<b>8.2 Cómo reproducir fotos y vídeos .....</b>	<b>35</b>
Cómo ver fotos .....	35


Cómo reproducir vídeos .....	35
<b>8.3 Cómo reproducir música .....</b>	<b>36</b>
Cómo reproducir música .....	36
Cómo administrar la lista de reproducción .....	36
<b>Chapter 9: Programas (ciertos modelos) .....</b>	<b>37</b>
<b>9.1 Books (Libros) .....</b>	<b>39</b>
Examinar un libro electrónico .....	39
Descargar un libro electrónico .....	39
<b>9.2 Browser (Explorador) .....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 Calculator (Calculadora) .....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 Calendar (Calendario) .....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 Cámara .....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 Clock (Reloj) .....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 Contactos .....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 Downloads (Descargas) .....</b>	<b>41</b>
Administrar archivos .....	41
<b>9.9 Email .....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 File Browser (Explorador de archivos) .....</b>	<b>41</b>
Administrar archivos y carpetas .....	41
<b>9.11 FM Radio (Radio FM) .....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 Gallery (Galería) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Google Search .....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 Latitude (Latitud) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 Maps (Mapas) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 Market .....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 Music (Música) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.19 Navigation (Navegación) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 Places (Lugares) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 Settings (Configuración) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 Spare Parts (Piezas de repuesto) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 Talk (Hablar) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 Voice Search (Búsqueda por voz) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube .....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox .....</b>	<b>44</b>
<b>9.27 Note Everything .....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher .....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio .....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle .....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore .....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3 .....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 FW Update .....</b>	<b>45</b>
<b>Chapter 10: Administrar su dispositivo .....</b>	<b>46</b>
<b>10.1 Funcionalidad inalámbrica y redes .....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 Sonido del dispositivo .....</b>	<b>46</b>
<b>10.3 Pantalla del dispositivo .....</b>	<b>47</b>
<b>10.4 Almacenamiento del dispositivo .....</b>	<b>47</b>

10.5 Batería del dispositivo .....	47
10.6 Aplicaciones del dispositivo .....	47
10.7 Cuentas y sincronización .....	48
10.8 Servicios de ubicación .....	48
10.9 Seguridad .....	48
10.10 Idioma y entrada .....	49
10.11 Copia de seguridad y restablecimiento .....	49
10.12 Fecha y hora .....	49
10.13 Accesibilidad .....	50
Especificaciones .....	51
Servicio de atención al cliente .....	52
Garantía limitada .....	53


# Capítulo 1: Procedimientos iniciales

## 1.1 El dispositivo

### Vista frontal

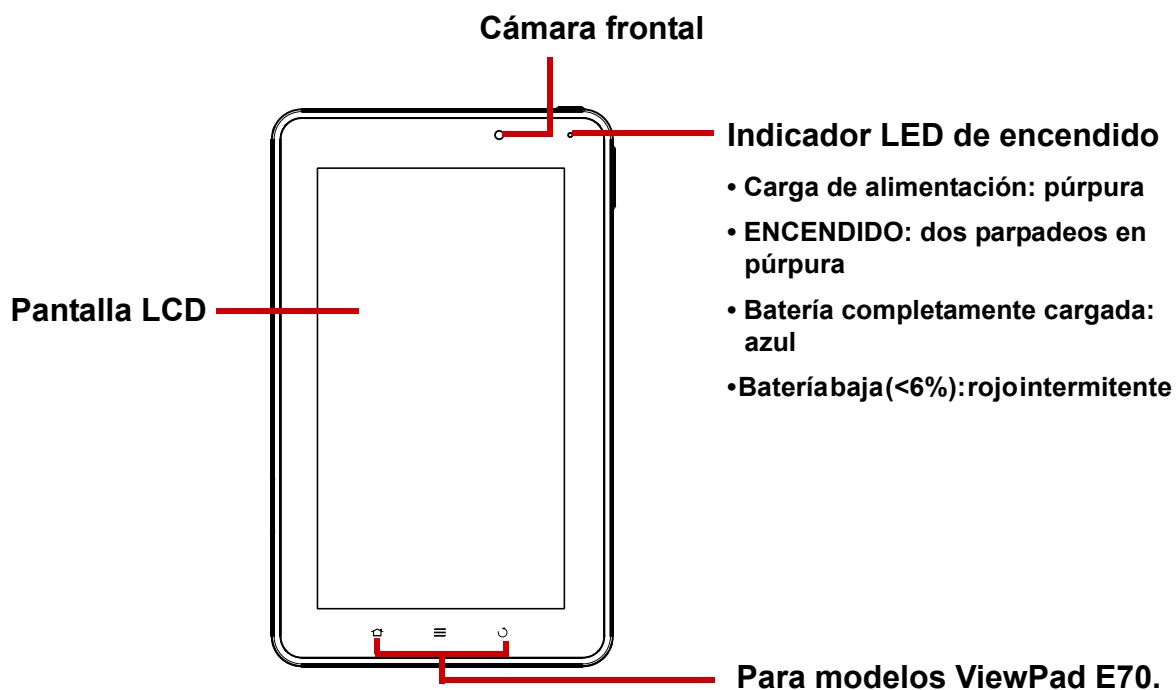


### Atrás

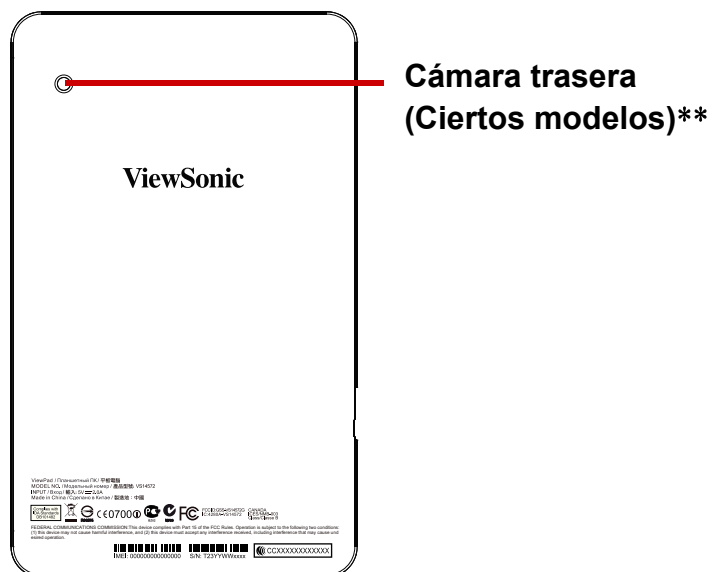


**\*\* Para modelos ViewPad G70.**



## Lado superior

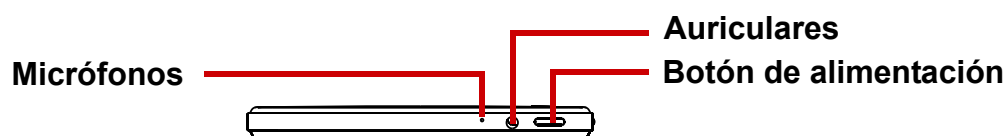


## Vista inferior

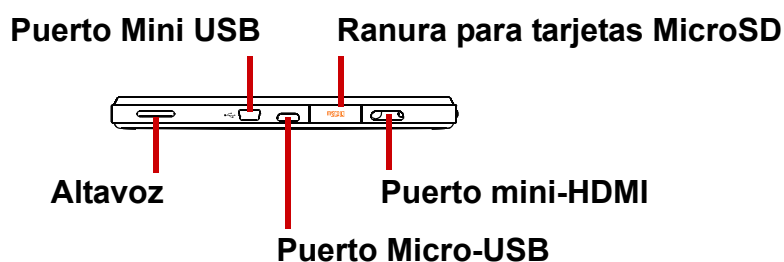

### NOTA:

1. El puerto mini-USB solamente es para el modo host: admite teclado, ratón, dispositivo de memoria cuyo consumo sea inferior a 500 mA.
2. El puerto micro-USB solamente es para el enlace de modo dispositivo para carga del equipo y de la alimentación.

## Lado izquierdo y derecha

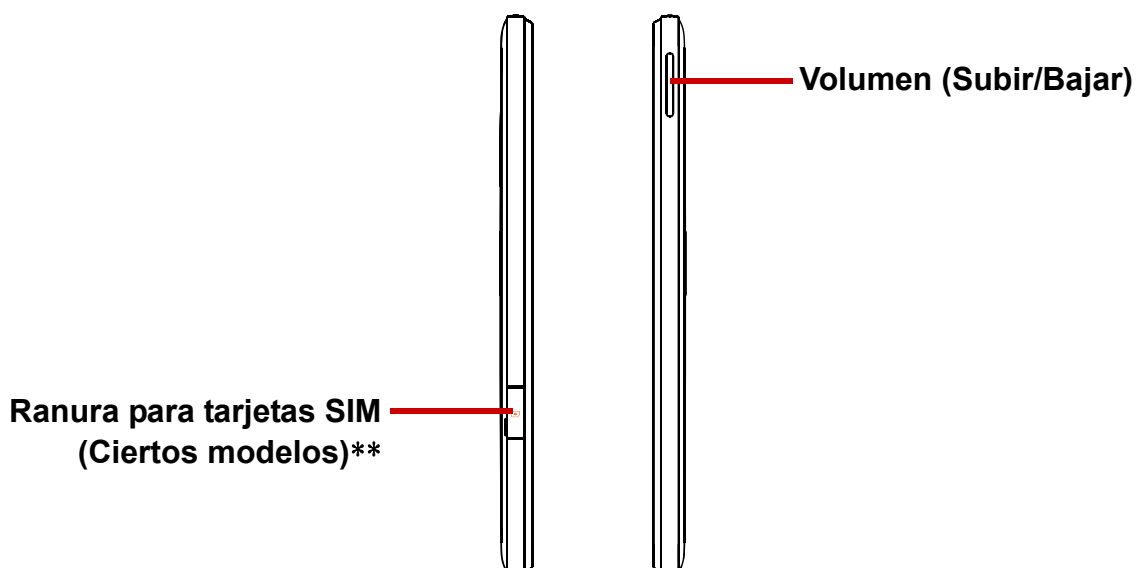

**\*\* Para modelos ViewPad G70.**

## 1.2 Accesorios

El paquete incluye los siguientes artículos. Si cualquiera de ellos falta, póngase en contacto con su distribuidor.

- ViewPad 7"


- Enchufes y adaptador de CA
- Guía de inicio rápido
- Información de cumplimiento de normativas

## 1.3 Instalar la tarjeta MicroSD/SIM

Necesita una tarjeta microSD® para almacenar fotografías, música, vídeos y otros datos.

### Para instalar la tarjeta MicroSD

1. Abra la tapa para tarjetas.
2. Inserte la tarjeta microSD tal y como se muestra. Asegúrese de que los contactos dorados están orientados hacia abajo.

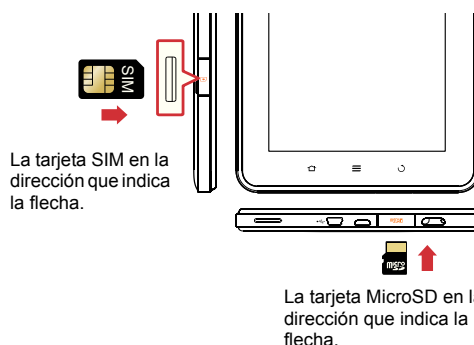

### Para quitar la tarjeta MicroSD

1. Para quitar la tarjeta de forma segura, toque > **Settings (Configuración)** > **Storage (Almacenamiento)** > **Unmount SD card (Desmontar la tarjeta SD)**.
2. Abra la tapa para tarjetas.
3. Empuje para expulsar la tarjeta microSD de la ranura.

**NOTA:** No extraiga la tarjeta MicroSD memoria mientras el dispositivo está encendido. La extracción repentina de la tarjeta MicroSD puede causar la pérdida de datos o un bloqueo impredecible del sistema.

### Para instalar la tarjeta SIM (modelos concretos)

1. Abra la tapa para tarjetas.
2. Inserte la tarjeta SIM tal y como se muestra. Asegúrese de que los contactos dorados están orientados hacia abajo.

### Para quitar la tarjeta SIM

1. Abra la tapa para tarjetas.
2. Empuje para expulsar la tarjeta SIM de la ranura.
3. Cierre la tapa para tarjetas.



**NOTE:** No extraiga la tarjeta SIM mientras el dispositivo está encendido. La extracción repentina de la tarjeta SIM puede causar la pérdida de datos o un bloqueo impredecible del sistema.


## 1.4 Cargar la batería

La batería está cargada parcialmente. Para cargar totalmente la batería, cárguela durante 3 horas.

## Cargar la batería

1. Conecte un extremo del adaptador de CA al puerto micro-USB del dispositivo.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de corriente eléctrica para iniciar la carga.

Cuando la batería se esté cargando y el dispositivo esté encendido, el icono  aparecerá en la barra de estado. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono  se mostrará en la barra de estado.

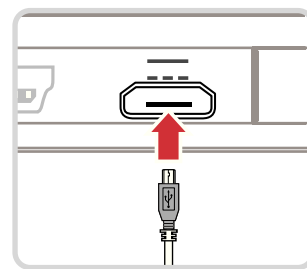

**NOTA:** El color del indicador LED cambiará a azul cuando la alimentación esté completamente cargada.

## 1.5 Utilizar auriculares

Si desea hablar con las manos libres o escuchar música, enchufe los auriculares al conector para auriculares.

### NOTA:

- Cuando utilice auriculares, su capacidad para oír sonidos externos puede ser limitada. No utilice auriculares si le van a poner en peligro.
- No establezca el volumen en su valor máximo cuando utilice auriculares, ya que su oído puede resultar dañado.

## 1.6 Encender y apagar el dispositivo

Después de instalar la tarjeta de memoria y cargar la batería, podrá encender el dispositivo.

### Para encender el dispositivo

Presione sin soltar el botón **Encendido y apagado** hasta que el dispositivo parpadee en púrpura dos veces.


### Para apagar el dispositivo

1. Presione sin soltar el botón **Encendido y apagado** durante 5 segundos.
2. Aparecerá una ventana emergente; toque **OK (Aceptar)** para confirmar la operación.

### Para establecer el dispositivo en el modo de suspensión

Para establecer el dispositivo en el modo de suspensión, presione el botón **Encendido y apagado**. Esta operación apagará la pantalla.

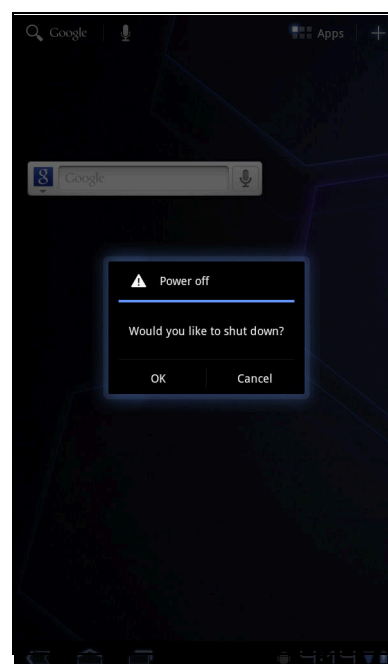


Para encender la pantalla, presione de nuevo el botón **Encendido y apagado**.




## 1.7 Desbloquear la pantalla

De forma predeterminada, la pantalla se bloque automáticamente después de un período de inactividad. Puede establecer la cantidad de tiempo que ha de transcurrir para que la pantalla se bloquee.

### Para desbloquear la pantalla


1. Presione el botón **Encendido y apagado** para encender la pantalla sacándola del modo de suspensión.
2. Toque  y arrastre el círculo central (  ) a  para desbloquear la pantalla.

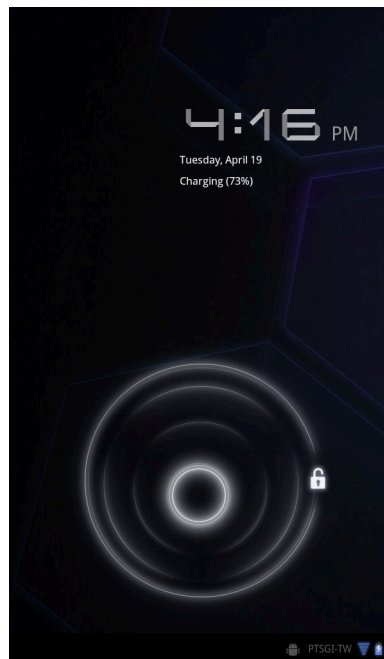

# Capítulo 2: Principios básicos

## 2.1 Pantalla de inicio


Desde la pantalla de inicio, puede acceder rápidamente a funciones comunes y ver notificaciones de mensajes recibidos, así como comprobar el estado de la batería y de la conexión.

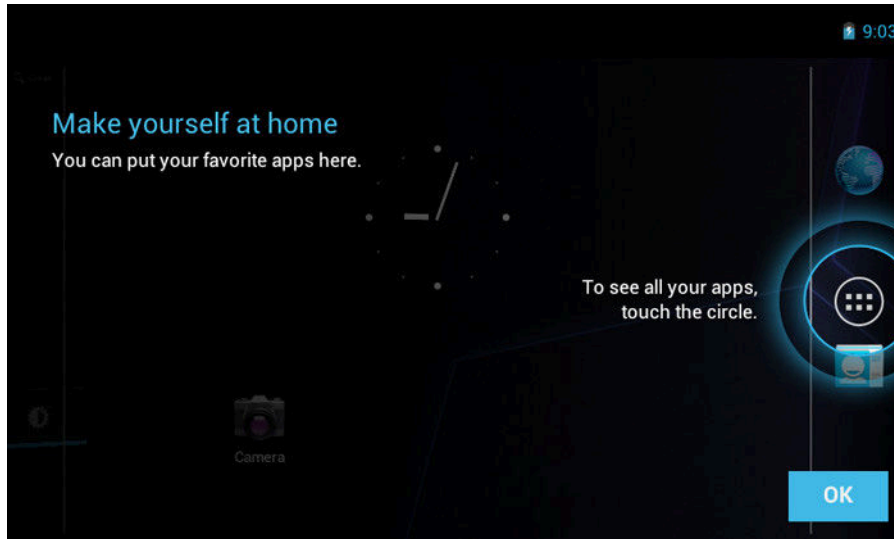

### Pantalla de inicio extendida

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por la pantalla de inicio.


Las dos extensiones hacia la izquierda y hacia la derecha de la pantalla de inicio proporcionan más espacio para iconos, widgets, accesos directos y otros elementos.

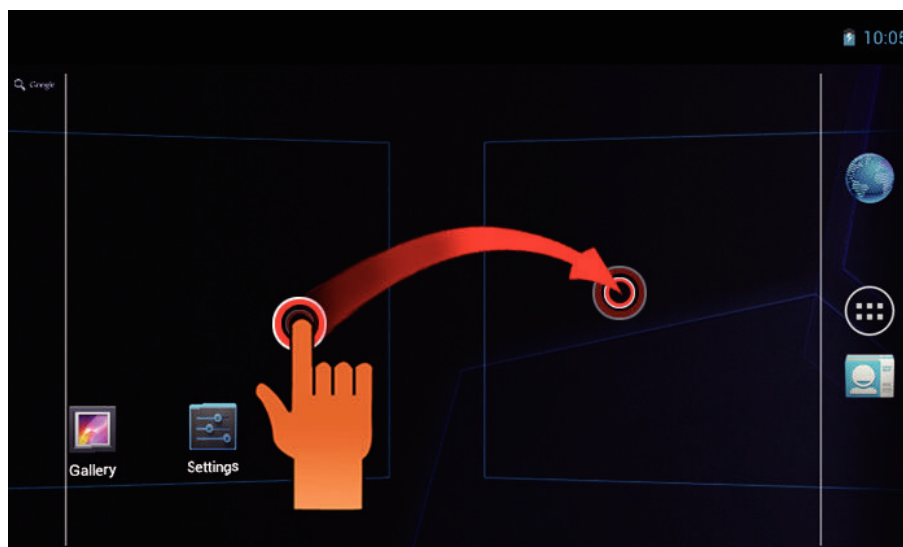


## Menú de acceso directo


El menú de acceso directo permite acceder fácilmente a las aplicaciones de la pantalla de inicio. Para abrir una aplicación, toque un icono.

### Personalizar un menú de acceso directo


Pantalla de inicio: Toque  Puede agregar aplicaciones y widgets a la pantalla de inicio.

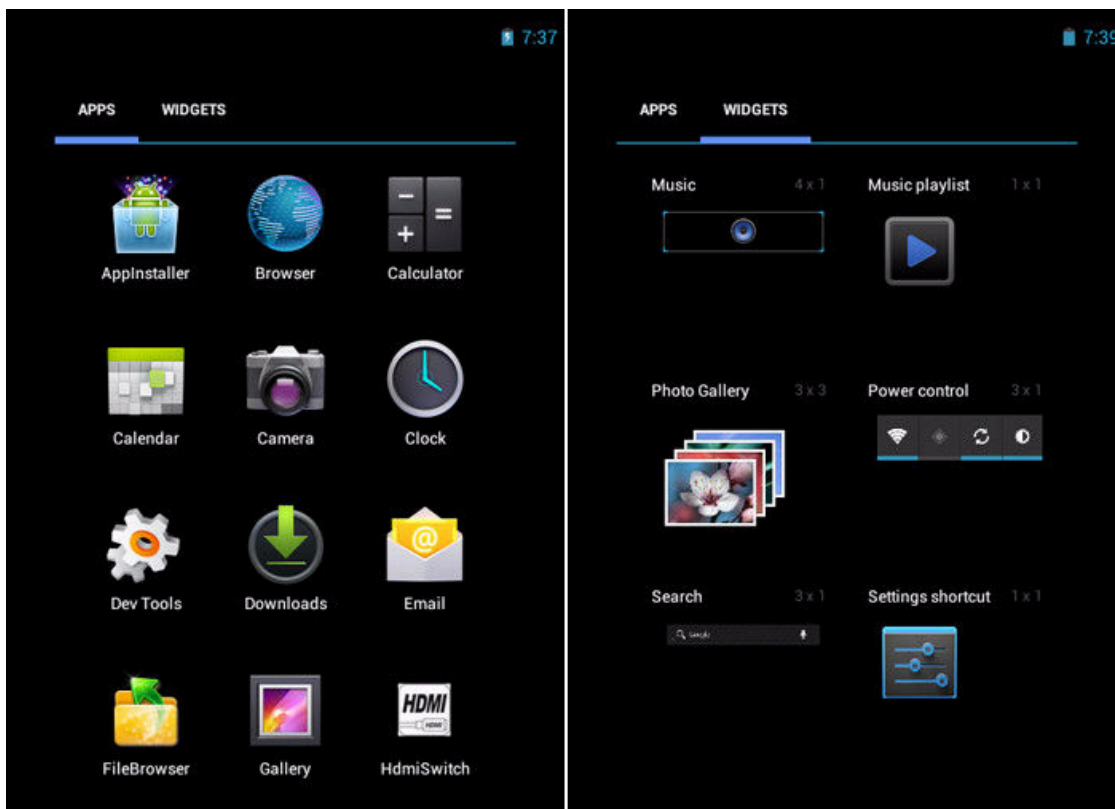


Toque sin soltar para mover el icono.

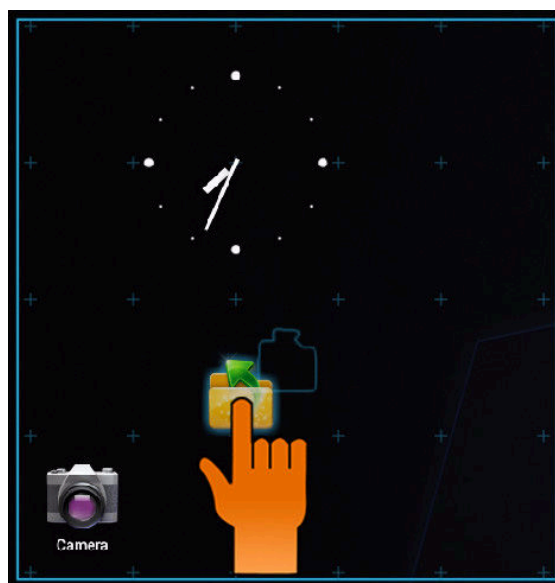

Desde esta pantalla, puede agregar elementos a todos los paneles de la pantalla de inicio. Utilice los paneles para organizar sus widgets y aplicaciones.

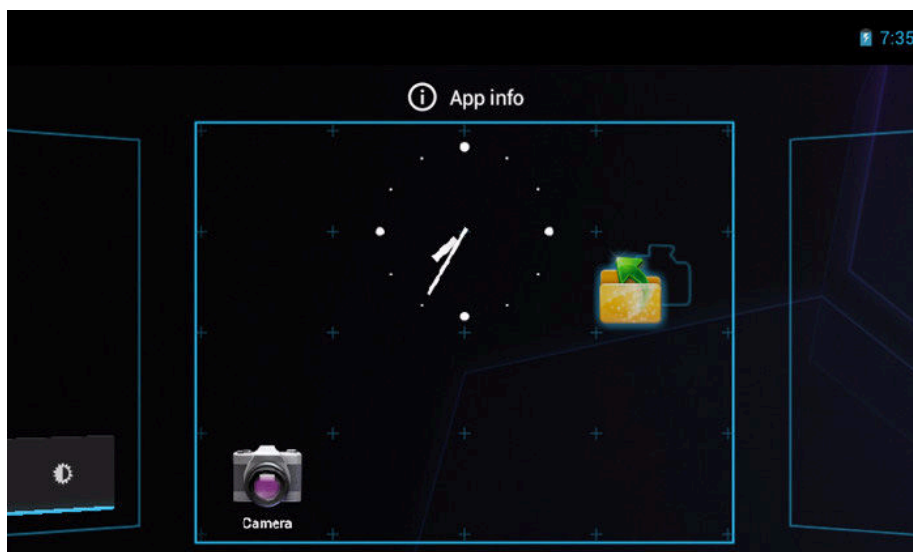


Para mover o eliminar algo, toque sin soltar el icono y, a continuación, arrástrelo a otro panel o a la papelera, que se encuentra en  en la pantalla.





## Utilizar widgets


Ahorre tiempo con actualizaciones en directo en la pantalla de inicio y obtenga todas sus actualizaciones personalizadas en un solo lugar.

Puede agregar y personalizar los widgets en la pantalla de inicio como desee.

1. En la pantalla de inicio, toque .  
Se mostrarán todos los widgets disponibles.
2. Para agregar un widget, arrastre su icono a la pantalla de inicio específica.


### Para quitar widgets:

1. En la pantalla de inicio, toque sin soltar el widget que desee. El icono  aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Arrastre el widget al icono  para eliminarlo de la pantalla de inicio.

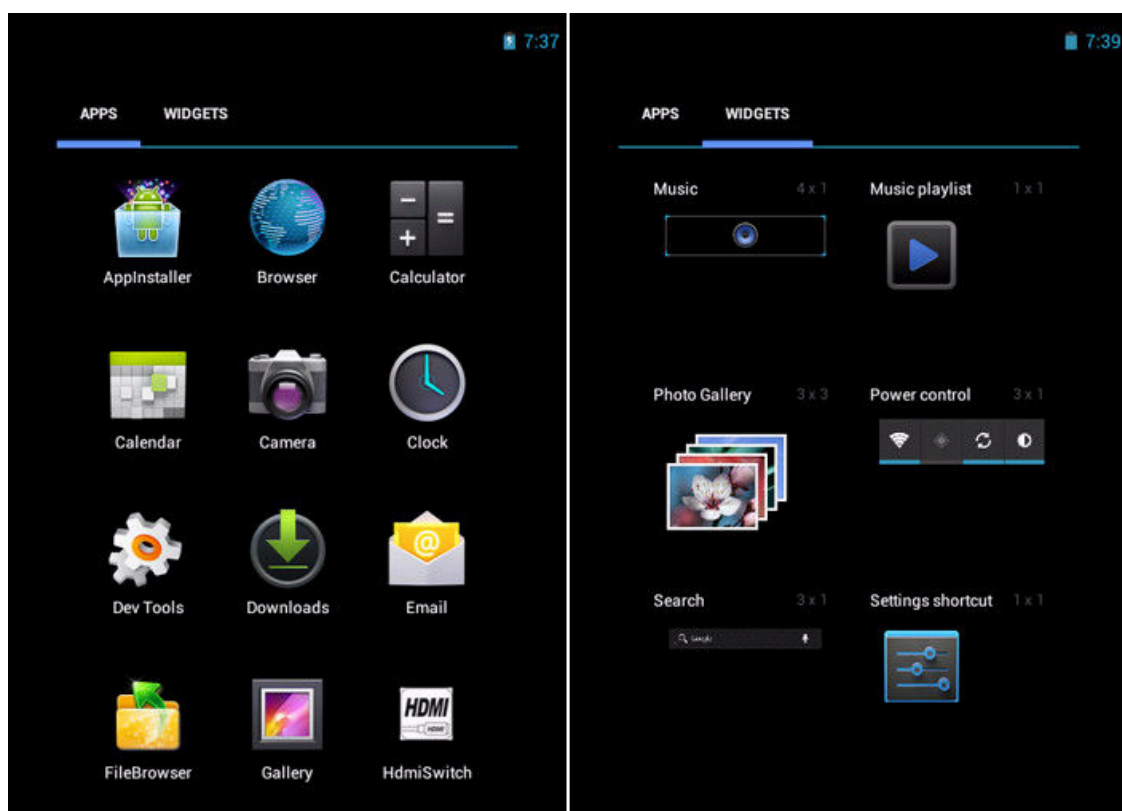




## Cajón de aplicaciones


El cajón de aplicaciones contiene todas las aplicaciones y configuraciones. Toque  para abrir el menú.


- Toque un icono para acceder a la aplicación.

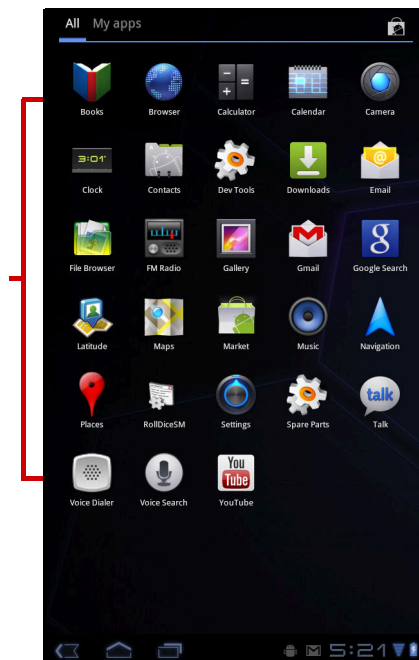

## Establecer el papel tapiz.

Wallpapers (Papeles tapiz): presione prolongadamente en el espacio vacío del

escritorio o toque  [Menu (Menú) / Wallpaper (Papel tapiz)] para cambiar el papel tapiz.

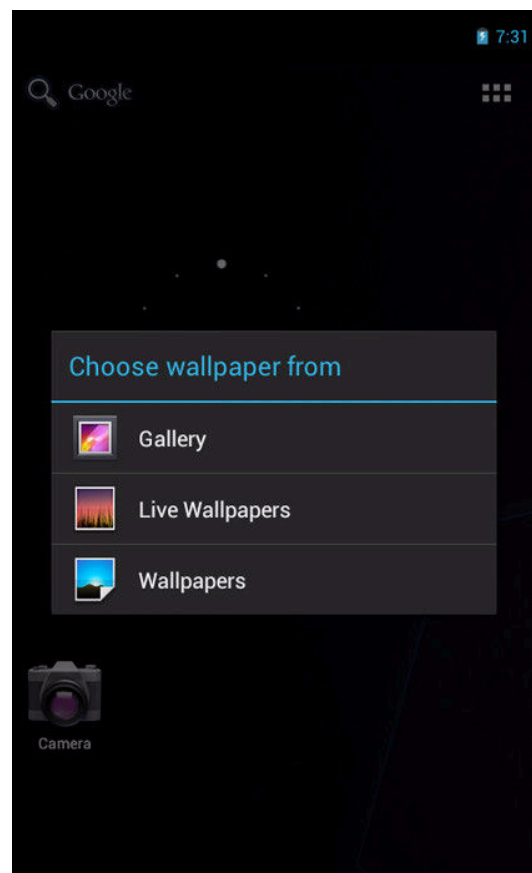


## 2.2 Ajustar el volumen


Este dispositivo incluye tres tipos de volumen que se pueden ajustar por separado:

- **Ringer volume (Volumen del timbre):** permite establecer el volumen para notificaciones.
- **Media volume (Volumen multimedia):** permite establecer el volumen para la música y los vídeos.
- **Alarm volume (Volumen de alarmas):** permite establecer el volumen para las alarmas.

### Para ajustar el volumen

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Sound (Sonido)**.
2. Toque **Volume (Volumen)**.
3. Para ajustar el volumen, realice uno de los siguientes procedimientos:
  - a. Arrastre el control deslizante de volumen correspondiente para ajustar el volumen.
  - b. Presione el botón de volumen para ajustar el volumen.

**NOTA:** Cuando el dispositivo esté establecido en el modo de silencio, todos los sonidos se desactivarán excepto los correspondientes al contenido multimedia y la alarma.
4. Toque **OK (Aceptar)** para guardar la configuración.

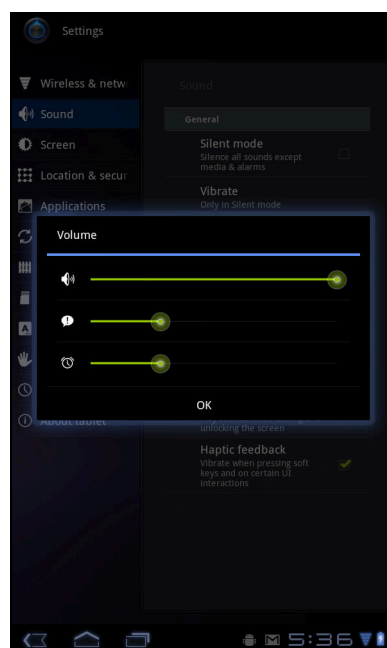

## 2.3 Configurar la conexión Wi-Fi

Para poder navegar por Internet o utilizar las aplicaciones correspondientes que requieren una conexión a Internet es necesario conectarse a una red inalámbrica.

### Para activar o desactivar la funcionalidad Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Wi-Fi**.
2. Toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función Wi-Fi.

### Para conectarse a una red Wi-Fi

1. Active la funcionalidad Wi-Fi.
2. Toque **Wi-Fi** para iniciar la detección de redes.
3. Se mostrarán las redes disponibles. Toque una red para conectarse a ella o toque **ADD NETWORK (AGREGAR RED)** para agregar manualmente una conexión.
4. Si selecciona una red no segura, la conexión se establecerá automáticamente. En caso contrario, continúe con el paso siguiente.
5. Cuando se conecte a una red segura, se le pedirá la contraseña. Introduzca la contraseña y, a continuación, toque **Connect (Conectar)**.


# Capítulo 3: Especificar información

## 3.1 Teclado en pantalla


El teclado en pantalla aparece cuando es necesario especificar texto para una aplicación, como por ejemplo en mensajería y cuando se redactan correos electrónicos. El método de especificación de información mediante el teclado se activa de forma predeterminada.

### Utilizar el teclado en pantalla

Toque la pantalla para mostrar el teclado en pantalla.

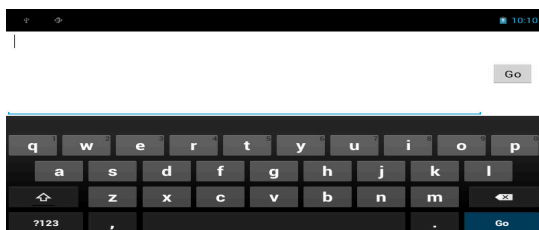




Teclado de minúsculas

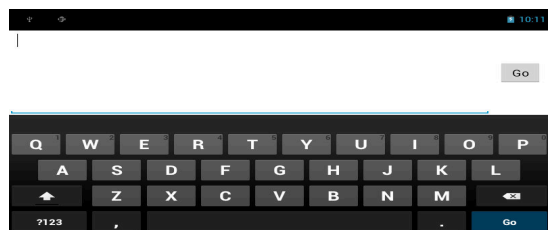


Teclado de mayúsculas



Números y símbolos


- Toque las teclas para escribir caracteres.
- Para alternar entre la visualización de letras en mayúsculas y minúsculas, toque .
- Para mostrar el teclado numérico y de símbolos, toque . Para volver a ver las letras en minúsculas, toque .

### Establecer el método de entrada


1. En el teclado en pantalla, toque .
2. Toque **Select input method (Seleccionar método de entrada)**.
3. Cambie la configuración del teclado.

## 3.2 Definir la configuración del teclado

Utilice las ayudas de teclado para definir diferentes configuraciones de entrada.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Language & input (Idioma y entrada)**.
2. Toque **Default (Predeterminado)** > **Android keyboard (Teclado de Android)**.
3. Seleccione las opciones correspondientes en la siguiente configuración de teclado de Android:

- **Auto-capitalization (Mayúsculas automáticas):** seleccione esta opción para poner en mayúsculas la primera letra de una frase automáticamente.
- **Vibrate on keypress (Vibrar al presionar una tecla):** seleccione esta opción para activar la vibración cuando se toca una tecla.
- **Sound on keypress (Sonido al presionar una tecla):** seleccione esta opción para activar un sonido de clic cuando se toca una tecla.
- **Popup on keypress (Emergente al presionar una tecla):** seleccione esta opción para insertar una palabra resaltada automáticamente si se escribe un espacio o signo de puntuación.
- **Show settings key (Mostrar tecla de configuración):** seleccione esta opción para activar una tecla de configuración del teclado para realizar configuraciones.
- **Voice input key (Tecla de entrada de voz):** seleccione esta opción para activar la tecla de entrada de voz.
- **Auto correction (Corrección automática):** seleccione esta opción para insertar una palabra resaltada automáticamente si se escribe un espacio o signo de puntuación.
- **Show correction suggestions (Mostrar sugerencias de corrección):** seleccione esta opción para mostrar sugerencias de palabras mientras escribe.

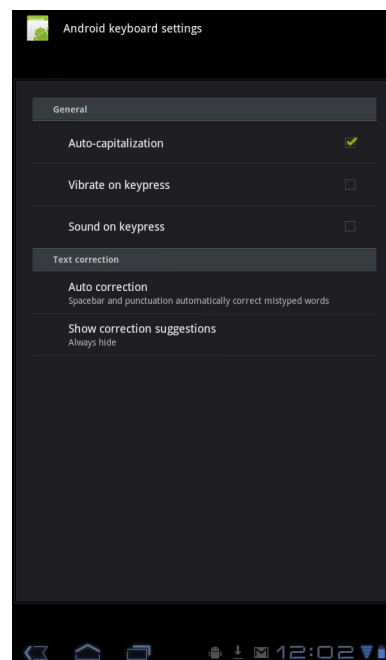



## 3.3 Utilizar el diccionario del usuario

Mediante esta funcionalidad puede agregar palabras predefinidas del usuario al diccionario.

### Agregar palabras al diccionario

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Language & input (Idioma y entrada)**.
2. Toque **User dictionary (Diccionario del usuario)**.
3. Para agregar una nueva palabra, toque  > **Add (Añadir)**.
4. Escriba la palabra que desee agregar y toque **OK (Aceptar)**.

### Editar palabras del diccionario

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Language & input (Idioma y entrada)**.
2. Toque **User dictionary (Diccionario del usuario)**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para editar una palabra, tóquela. Revise la palabra seleccionada y toque **OK (Aceptar)**.
  - Para eliminar la palabra del diccionario, toque .




# Capítulo 4: Correo electrónico

Utilice la aplicación **Email (Correo electrónico)** para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de sus cuentas de correo electrónico de Internet.

## 4.1 Cuentas de correo electrónico


El dispositivo puede enviar y recibir correos electrónicos de igual modo que lo hace con un equipo. El dispositivo admite cuentas de correo electrónico proporcionadas por un proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider) o cuentas de correo electrónico basadas en Web, como por ejemplo Hotmail y Yahoo! Mail, etc.

### Configurar una cuenta de correo electrónico de Internet


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Email (Correo electrónico)**.
2. Rellene los campos **Email address (Dirección de correo electrónico)** y **Password (Contraseña)**.
3. Toque **Next (Siguiente)**. El dispositivo recuperará automáticamente la configuración del correo electrónico.
  - Para agregar otra cuenta de correo electrónico, toque  > **Account settings (Configuración de la cuenta)** >  **Add account**.
4. Escriba **su nombre** y el **nombre para mostrar de la cuenta**.


**NOTA:** El **nombre para mostrar de la cuenta** es el nombre que ven los destinatarios de los correos electrónicos.
5. Toque **Next (Siguiente)**.

Cuando la configuración de la cuenta se haya completado, el dispositivo recuperará automáticamente los correos electrónicos.

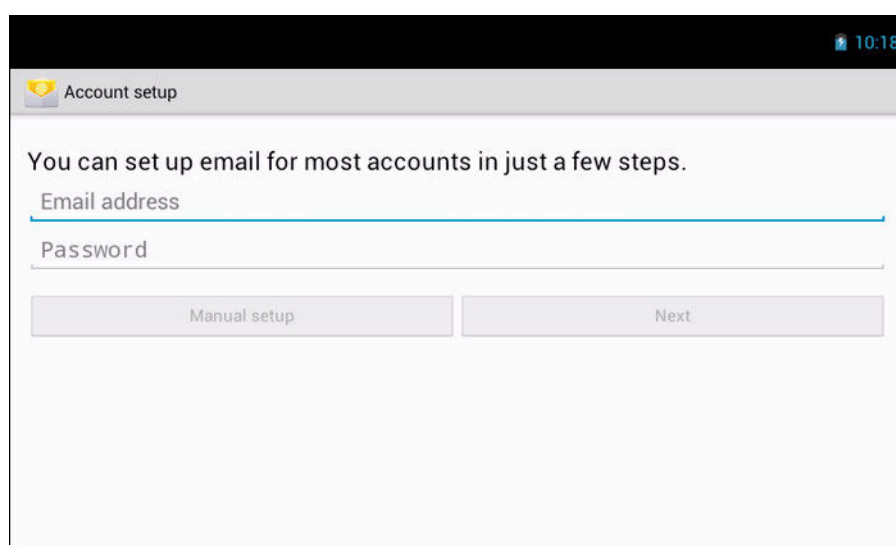



## Ver cuentas de correo electrónico

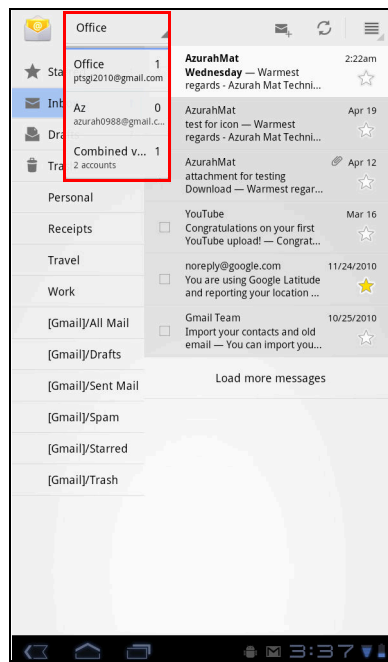
1. En la pantalla de inicio, toque  > **Email (Correo electrónico)**.
2. Toque la casilla de selección de cuentas situada en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Toque la cuenta a la que desea acceder en las cuentas de correo electrónico disponibles.





## Personalizar la configuración del correo electrónico


Defina la configuración de los mensajes mediante el menú **Account settings (Configuración de la cuenta)**.

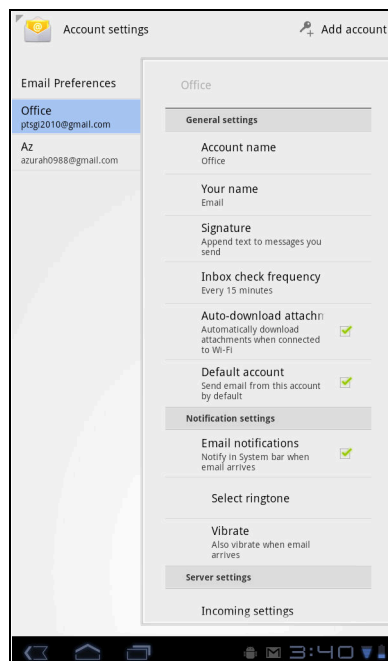1. En la pantalla de inicio, toque  > **Email (Correo electrónico)**.
2. Toque la cuenta a la que desee acceder.
3. Toque  > **Account settings (Configuración de la cuenta)** para abrir el menú de configuración de correo electrónico.





## Redactar y enviar correos electrónicos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Email (Correo electrónico)**.
2. Toque una cuenta de correo electrónico.
3. Toque .

4. En el campo **To (Para)**, especifique la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Escriba un asunto en el campo **Subject (Asunto)**.
6. Redacte el correo electrónico.
7. Toque  .


## Enviar un correo electrónico desde Contactos

Puede enviar un correo electrónico a un contacto con una dirección de correo electrónico almacenada en Contactos.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Contacts (Contactos)**.
2. Toque un nombre para abrir un contacto.
3. Toque **Email Home (Correo electrónico particular)** o **Email Work (Correo electrónico del trabajo)**.
4. Escriba un asunto en el campo **Subject (Asunto)**.
5. Redacte el correo electrónico.
6. Toque  .

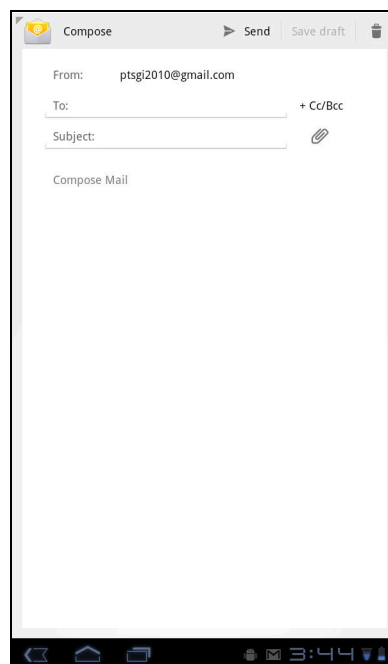



## Agregar datos adjuntos a un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla Compose (Redactar), toque  .
2. Seleccione el archivo que desea adjuntar.

## Recibir correos electrónicos

Los correos electrónicos se reciben automáticamente en la bandeja de entrada cuando el dispositivo se conecta a una red inalámbrica.

## Para recibir correos electrónicos manualmente

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Email (Correo electrónico)**.
2. Toque una cuenta de correo electrónico.
3. Toque  .

## Leer correos electrónicos y responderlos

La bandeja de entrada muestra los encabezados de los correos electrónicos. Descargue el correo electrónico para ver el contenido completo.

### Para descargar datos adjuntos






- Con cuentas de correo electrónico POP3, los datos adjuntos se descargan cuando se descarga el mensaje completo.




- Con cuentas de correo electrónico IMAP4, toque los datos adjuntos para marcarlos para descargar. Los datos adjuntos se descargarán la próxima vez que se conecte al servidor de correo electrónico.

**NOTA:** solamente se pueden abrir en el dispositivo los tipos de archivo admitidos.


## Para responder o reenviar un correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Email (Correo electrónico)**.
2. Toque una cuenta de correo electrónico.
3. Toque un mensaje para abrirlo.
4. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
  - Toque  (Reply) (Responder) o  (Reply all) (Responder a todos) para responder al mensaje de correo electrónico.
  - Toque  (Forward) (Reenviar). A continuación, escriba destinatario en el campo **To (Para)**.
5. Redacte el mensaje.
6. Toque  Send .

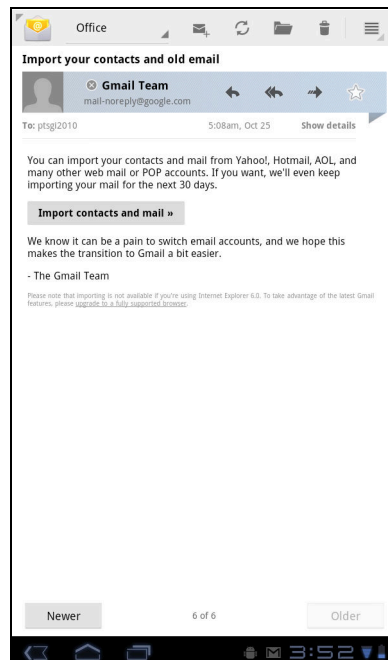

# Capítulo 5: Utilizar Internet

## 5.1 Explorar páginas Web


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Browser (Explorador)**.
2. Toque la barra de direcciones.
3. Escriba la dirección URL. A medida que escriba, una lista de sugerencias de direcciones URL aparecerá en la pantalla.
4. Toque un elemento coincidente en la lista.



### Para desplazarse por la página

Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pase el dedo en la dirección correspondiente. Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, toque y pase el dedo en la misma dirección.


### Para establecer la página de inicio

1. Mientras de una página Web, toque  > **Settings (Configuración)** > **General** > **Set home page (Establecer página de inicio)**.
2. Escriba la dirección URL de la página que desea establecer como página de inicio.
3. Seleccione **Current page (Página actual)** o **Default page (Página predeterminada)**.
4. Toque **OK (Aceptar)** para guardar la configuración.

## Administrar páginas Web

Mientras ve una página Web, toque  para definir la configuración del explorador:

- **General:** Seleccione esta opción para establecer la página de inicio y definir la configuración de los datos de sincronización y de autocompletar.
- **Privacy & Security (Privacidad y seguridad):** seleccione esta opción para definir la configuración de privacidad y seguridad, como por ejemplo la memoria caché, el historial, las cookies, los datos de formulario, la ubicación, etc.
- **Advanced (Avanzado):** seleccione esta opción para establecer el motor de búsqueda, abrir aplicaciones en segundo plano, habilitar JavaScript, habilitar complementos, definir configuraciones avanzadas para sitios Web individuales, definir configuraciones de contenido de página y restablecer los valores predeterminados de fábrica de toda la configuración.

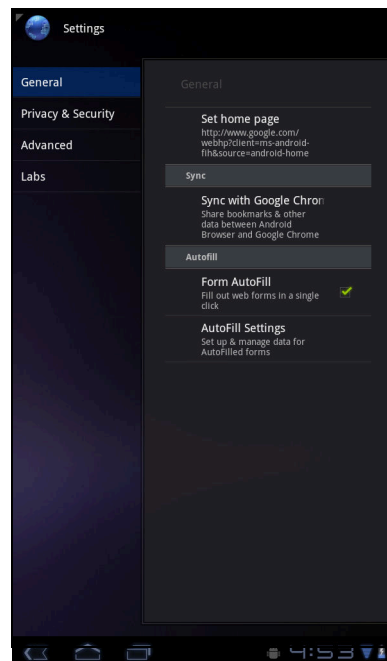

# Capítulo 6: Aplicaciones de Google

## (modelos concretos)


En las siguientes secciones se describen las aplicaciones de Android y Google que vienen preinstaladas en el dispositivo según el modelo.


**NOTE:** ViewPad E70 no está disponible para estas aplicaciones de Android/Google.

## 6.1 Gmail


**Gmail** es el servicio de correo electrónico que proporciona Google.

### Iniciar sesión en Gmail

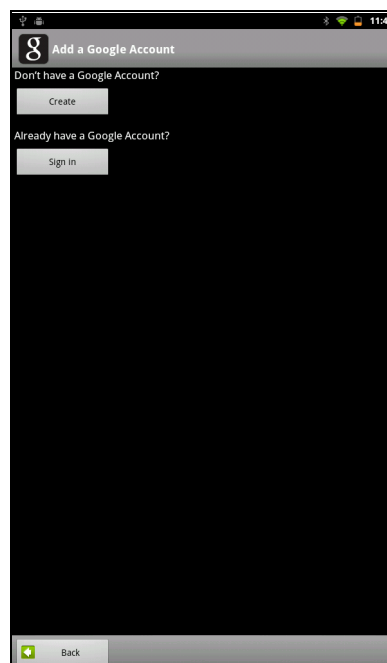


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque **Create (Crear)** o **Sign in (Iniciar sesión)** en su cuenta de Google.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para iniciar sesión en su cuenta de Gmail o crear una.
4. Cuando inicie sesión, podrá leer y enviar correos electrónicos desde su cuenta de Gmail.




### Actualizar Gmail





1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Refresh (Actualizar)**.
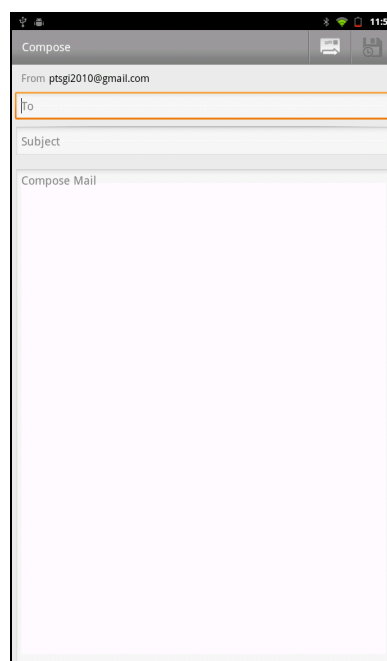
### Crear y enviar correos electrónicos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Compose (Redactar)**.
3. Especifique el destinatario.
4. Especifique el asunto y redacte el mensaje.
5. Si es necesario, realice una de las siguientes acciones:
  - Para agregar direcciones en Cc/Bcc (CC/CCO), toque **Menu (Menú)** > **Add Cc/Bcc (Agregar CC/CCO)**.
  - Para adjuntar archivos, toque **Menú** > **Attach (Adjuntar)**.
  - Para guardar el correo como borrador, toque  o toque **Menu (Menú)** > **Save draft (Guardar borrador)**.
6. Toque  para enviar el correo electrónico.




## Leer correos electrónicos y responderlos




1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque un correo electrónico para leerlo.
3. Para responder a un correo, toque  (Reply) (Responder) o  (Reply all) (Responder a todos).
4. Redacte el mensaje.
5. Toque  para enviar el correo electrónico.

### Para obtener una vista previa de los datos adjuntos y descargarlos

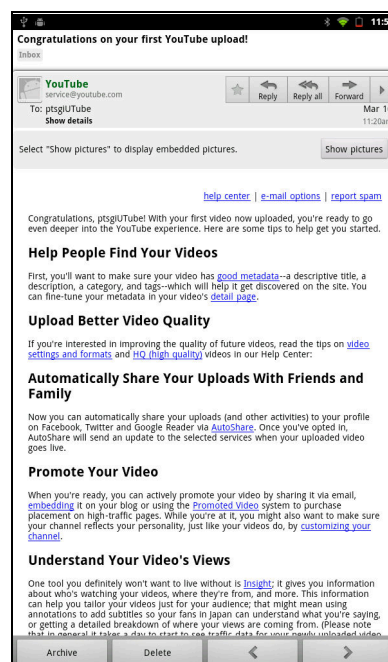1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque un correo electrónico para leerlo.
3. Desplácese hasta el final del correo electrónico y realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para obtener una vista previa de los datos adjuntos, toque **Preview (Vista previa)**.
  - Para descargar los datos adjuntos, toque **Download (Descargar)**.




## Reenviar correos electrónicos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque un correo electrónico para abrirlo.
3. Para reenviar el correo, toque .
4. Especifique el destinatario.
5. Toque  para enviar el correo electrónico.

## Administrar correos electrónicos


### Para eliminar correos electrónicos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque sin soltar un correo electrónico y, continuación, toque **Delete (Eliminar)**.


### Para agregar una estrella a los correos electrónicos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque el icono de estrella.

### Para seleccionar correos electrónicos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque el icono de marca de verificación.

### Para marcar correos electrónicos como leídos o no leídos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque sin soltar un correo electrónico y, a continuación, toque **Mark read (Marcar como leído)** o **Mark unread (Marcar como no leído)**.




## Para archivar correos electrónicos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque sin soltar un correo electrónico y, a continuación, toque **Archive (Archivar)**.


## Para silenciar correos electrónicos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque sin soltar un correo electrónico y, a continuación, toque **Mute (Silenciar)**.



## Para cambiar etiquetas de correos electrónicos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque sin soltar un correo electrónico y, continuación, toque **Change labels (Cambiar etiquetas)**.
3. Toque una etiqueta y, a continuación, toque **OK (Aceptar)**.

## Ver etiquetas de carpeta


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque **Menu (Menú) > Go to labels (Ir a etiquetas)**.

## Buscar correos electrónicos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque **Menu (Menú) > Search (Buscar)**.
3. Escriba el texto que desea buscar y, a continuación, toque .

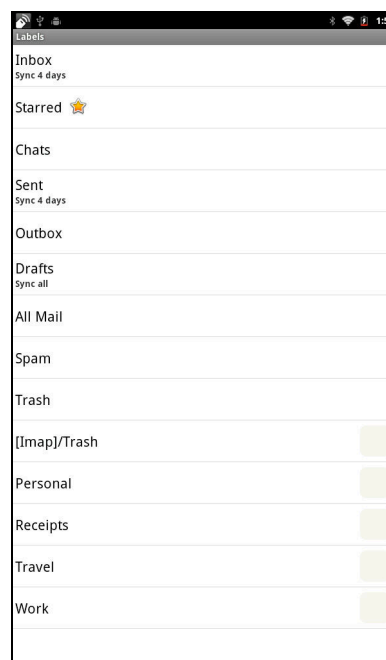

## Definir la configuración de Gmail


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gmail**.
2. Toque **Menu (Menú) > More (Más) > Settings (Configuración)**.
3. Toque una de las siguientes opciones:
  - **Signature (Firma)**: permite agregar una firma de texto a los correos electrónico enviados.
  - **Confirm actions (Acciones de confirmación)**: permiten solicitar una confirmación antes de archivar, eliminar o enviar correos electrónicos.
  - **Reply all (Responder a todos)**: permite que la opción Reply all (Responder a todos) sea la acción predeterminada cuando se responde a los correos electrónicos.
  - **Auto-advance (Autoavanzar)**: permite seleccionar qué pantalla mostrar después de eliminar o archivar una conversación.
  - **Message text size (Tamaño del texto del mensaje)**: permite establecer el tamaño de fuente utilizado los correos electrónicos.
  - **Batch operations (Operaciones por lotes)**: permite etiquetar operaciones en más de una conversación.
  - **Clear search history (Borrar historial de búsqueda)**: permite quitar todas las búsquedas que ha realizado.

- **Labels (Etiquetas):** permite seleccionar qué etiquetas se sincronizan.
- **Email Notifications (Notificaciones de correo electrónico):** permite mostrar un icono de notificación en la barra de estado cuando se recibe un correo electrónico.
- **Select ringtone (Seleccionar tono de llamada):** permite seleccionar tono de llamada de notificación de correo electrónico.
- **Vibrate (Vibrar):** habilita la vibración en el dispositivo cuando se recibe un correo electrónico.
- **Notify once (Notificar una vez):** Notifica una sola vez cuando se recibe un nuevo correo electrónico, no todas las veces que se reciben nuevos correos electrónicos.

## 6.2 Talk (Hablar)

Utilice Google **Talk (Hablar)** para charlar con sus amigos que también tienen cuentas de Google.







### Iniciar sesión en Google Talk


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Talk (Hablar)**.
2. Seleccione una cuenta y toque **Sign in (Iniciar sesión)**.

La primera vez que inicie sesión, debe especificar el nombre de usuario la contraseña y, a continuación, tocar **Sign in (Iniciar sesión)**.



### Opciones de Google Talk

Cuando haya iniciado sesión, podrá comenzar a utilizar Google Talk y realizar las siguientes operaciones:

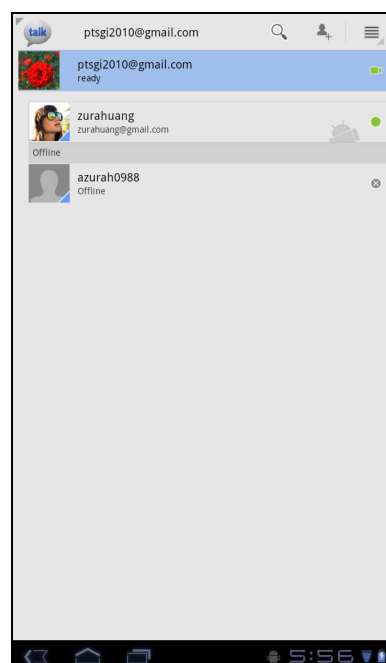

- Para ver la lista de amigos, toque  > **All friends (Todos los amigos)**.
- Para agregar amigos a la lista de amigos, toque .
- Para buscar una persona, toque .
- Para cerrar sesión, toque  > **Sign out (Cerrar sesión)**.
- Para configurar Google Talk, toque  > **Settings (Configuración)**.
- Para bloquear una persona, toque sin soltar una cuenta y, a continuación, toque **Block friend (Bloquear amigo)**.
- Para cerrar todas las conversaciones, toque  > **Close all chats (Cerrar todas las conversaciones)**.




## Iniciar una charla

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Talk (Hablar)**
2. Toque un amigo en la lista de amigos.
3. Escriba su mensaje y, a continuación, toque .

## Definir la configuración de Google Talk

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Talk (Hablar)**.
2. Toque  > **Settings (Configuración)**.
3. Toque una de las siguientes opciones:

- **Sign in automatically (Iniciar sesión automáticamente):** permite iniciar sesión automáticamente cuando Google Talk está abierto.
- **Mobile indicator (Indicador móvil):** permite mostrar el indicador móvil a sus amigos.
- **Set status to away when screen is turned off (Establecer el estado de ausente cuando la pantalla está apagada):** permite habilitar el estado de ausente cuando la pantalla está apagada.
- **IM notifications (Notificaciones de MI):** permite mostrar un icono de notificación cuando se recibe un mensaje instantáneo.
- **Notification Ringtone (Tono de llamada de notificación):** seleccione el tono de llamada que desea utilizar cuando se recibe un mensaje instantáneo.
- **Vibrate (Vibrar):** habilita la vibración en el dispositivo cuando se recibe un mensaje instantáneo.
- **Invitation notifications (Notificaciones de invitación):** permite mostrar un icono de notificación cuando se reciben invitaciones de amigos.
- **Video chat notifications (Notificaciones de charlas de vídeo):** permite mostrar un icono de notificación cuando se recibe una invitación de charla de vídeo.
- **Video chat Ringtone (Tono de llamada de charlas de vídeo):** permite seleccionar el tono de llamada que se va a utilizar cuando se recibe una invitación de charla de vídeo.
- **Vibrate (Vibrar):** habilita la vibración el dispositivo cuando se recibe una invitación de charla de vídeo.
- **Blocked friends (Amigos bloqueados):** permite ver la lista de amigos bloqueados.
- **Clear search history (Borrar historial de búsqueda):** permite borrar las búsquedas de charlas de Google Talk anteriores impidiendo que se muestren en el cuadro de búsqueda.
- **Manage account (Administrar cuenta):** permite establecer configuración de sincronización general y administrar cuentas.

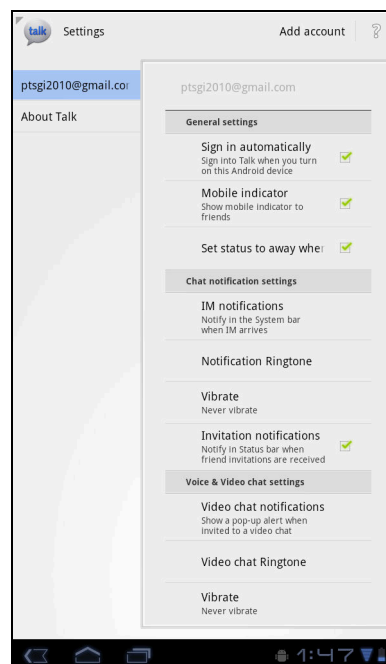




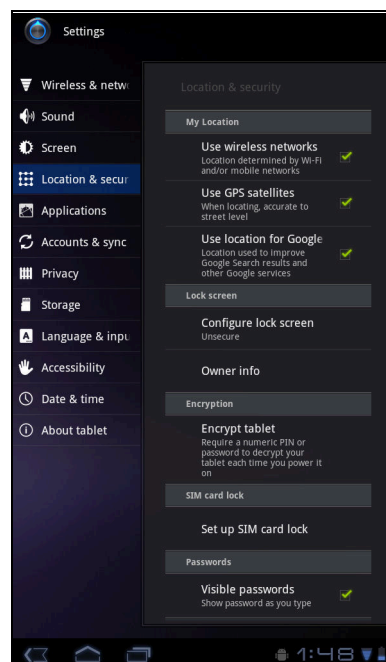
## 6.3 Maps (Mapas)

Utilice Google **Maps**<sup>TM</sup> para buscar lugares, ver información de tráfico y direcciones y buscar la ubicación de sus amigos.

Antes de iniciar **Maps**<sup>TM</sup>, realice las siguientes operaciones:

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings** (Configuración) > **Location & security** (Ubicación y seguridad).
2. Toque para habilitar **Use wireless networks** (Utilizar redes inalámbricas).
3. Toque para habilitar **Use GPS satellites** (Utilizar satélites GPS).

**NOTE:** en función del modelo, algunas funciones GPS pueden no estar disponibles.





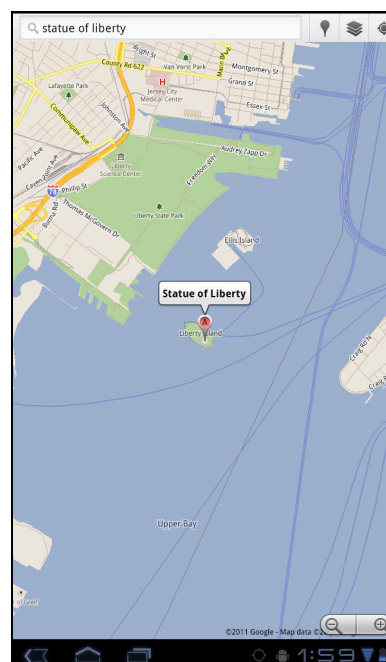
### Ver mapas

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Maps** (Mapas).
2. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
  - Toque sin soltar un área del mapa para ver la dirección.
  - Deslice el dedo por la pantalla para recorrer el mapa.
  - Toque los controles de zoom para acercar o alejar.
  - Para seleccionar las atracciones cercanas, toque  y, a continuación, toque la categoría que desee.
  - Para seleccionar el modo de mapa, toque  y, a continuación, toque **Traffic** (Tráfico), **Satellite** (Satélite), **Terrain** (Terreno), **Buzz**, **Latitude** (Latitud), **My Maps** (Mis mapas), **Wikipedia**, **Transit Lines** (Líneas de transporte) o **Favorite Places** (Lugares favoritos).
  - Para buscar su ubicación, toque .
  - Para buscar un lugar de interés, toque la casilla **Search Maps** (Buscar mapas) y, a continuación, escriba una palabra clave para iniciar la búsqueda.
  - Para obtener la dirección, toque el cuadro de dirección y, a continuación, toque .



## Buscar lugares

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Maps (Mapas)**.
2. Toque el cuadro **Search Maps (Buscar mapas)**.
3. Escriba el lugar que desea buscar en el campo de texto.
4. Toque .  
Aparecerá texto informativo para indicar la ubicación del lugar buscado.



## 6.4 Navigation (Navegación)

Google Maps **Navigation (Navegación)** permite decir el destino y obtener indicaciones por voz.







**NOTA:** no está disponible en todas las áreas.


Antes de iniciar **Navigation (Navegación)**, realice las siguientes operaciones:

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Location & security (Ubicación y seguridad)**.
2. Toque para habilitar **Use wireless networks (Utilizar redes inalámbricas)**.
3. Toque para habilitar **Use GPS satellites (Utilizar satélites GPS)**.



**NOTA:** en función del modelo, algunas funciones GPS pueden no estar disponibles.

## Obtener direcciones

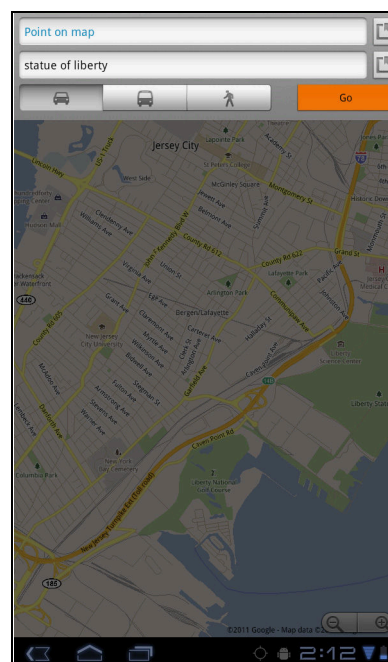
1. En la pantalla de inicio, toque  > **Navigation (Navegación)**.
2. Introduzca el punto de inicio y el punto de finalización o toque en el icono  correspondiente y seleccione una opción.
3. Seleccione un icono de señalización.
  -  : señalizaciones para conducir
  -  : señalizaciones de tránsito
  -  : señalizaciones para viandantes
4. Toque  para ver las indicaciones.



## Buscar su ubicación actual

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Navigation (Navegación)**.
2. Toque  para ver su ubicación en el mapa.



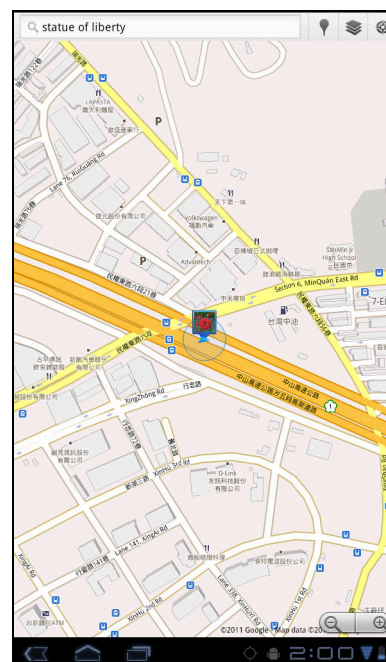


Una flecha azul intermitente indica su ubicación actual en el mapa.



## 6.5 Latitude (Latitud)


Con la aplicación **Latitude (Latitud)**, puede ver la ubicación de sus amigos y compartir la suya misma con ellos en Google Maps™.


### Iniciar Latitude (Latitud)

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Latitude (Latitud)**.
2. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
  - Para agregar amigos, toque .
  - Para actualizar la lista de sus amigos, toque .
  - Para compartir su ubicación actual con sus amigos, toque  y seleccione un lugar en la lista disponible.
  - Para ver el mapa, toque su cuenta > .
  - Para cambiar su configuración de privacidad, toque su cuenta > **Edit privacy settings (Editar configuración de privacidad)**.



### Definir la configuración de privacidad

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Latitude (Latitud)**.
2. Toque su cuenta > **Edit privacy settings (Editar configuración de privacidad)**.
3. Toque una de las siguientes opciones:
  - **Detect your location (Detectar tu ubicación):** seleccione esta opción para actualizar automáticamente su ubicación.
  - **Set your location (Establecer tu ubicación):** seleccione esta opción para establecer manualmente su ubicación en el mapa.
  - **Do not detect your location (No detectar su ubicación):** permite ocultar su ubicación a sus amigos.
  - **Enable location history (Habilitar historial de búsqueda):** permite almacenar las ubicaciones anteriores y visualizarlas en el sitio Web de Latitude (Latitud).
  - **Enable automatic check-ins (Habilitar registros automáticos):** permite habilitar registros en los lugares que seleccione.
  - **Enable check-in notifications (Habilitar notificaciones de registros):** permite habilitar notificaciones cuando sugiere lugares para registrar.

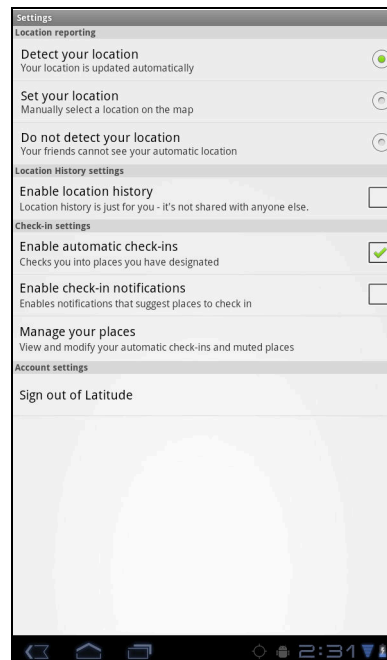

- **Manage your places (Administrar sus lugares):** permite administrar y modificar sus registros y lugares silenciados automáticamente.
- **Sign out of Latitude (Salir de Latitud):** toque para cerrar la sesión de Latitude (Latitud).

## 6.6 Market


Android **Market**™ permite adquirir juegos y otras aplicaciones y descargarlos en el dispositivo.


Al abrir Android **Market** por primera vez, se muestran los Términos de servicio en la pantalla. Toque **Accept (Aceptar)** para aceptar los términos y continuar.

**NOTA:** es posible que Android Market no se admita en todos los modelos o en todos los países.


### Buscar aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Market**.

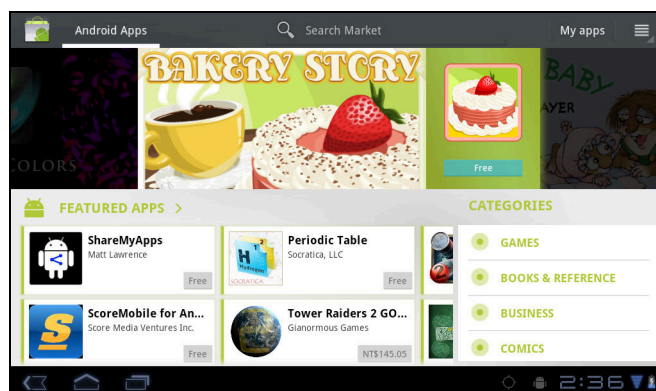


2. Para buscar una aplicación, toque una categoría para ver las aplicaciones disponibles.
3. Para buscar una aplicación, toque el cuadro **Search Market (Buscar en Market)**.
4. Escriba el nombre de la aplicación y, a continuación, toque .

### Descargar aplicaciones


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Market**.
2. Busque la aplicación que desee.
3. Toque la aplicación que desea descargar.
4. Toque **DOWNLOAD (DESCARGAR)** > **OK (ACEPTAR)**.


### Quitar aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Market**.
2. Toque **My apps**. La lista de aplicaciones descargadas se mostrará en la pantalla.
3. Toque la aplicación que desea quitar.
4. Toque **Uninstall (Desinstalar)**.

## 6.7 Places (Lugares)

**Places (Lugares)** es una aplicación basada en ubicaciones que le ayuda a encontrar los lugares y las cosas que se encuentran cerca de usted. La información local disponible incluye restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, atracciones, cajeros automáticos, gasolineras, etc. Esta aplicación también le ayuda a saber cómo ir a donde desea con mapas e indicaciones.


En la pantalla de inicio, toque  > **Places (Lugares)**.

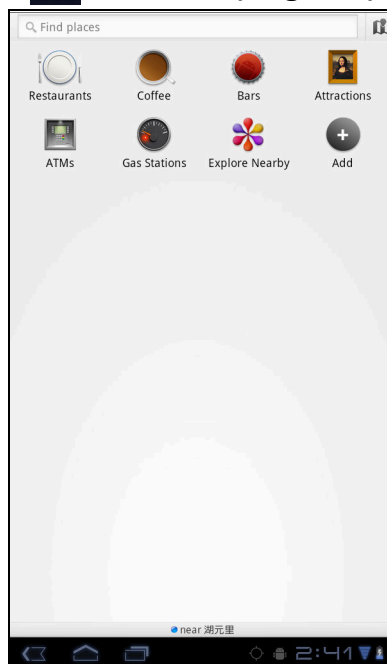


## 6.8 Google Search

Desde la pantalla de inicio, puede buscar información en el dispositivo y en la Web con **Google Search** justo en este momento.

### Buscar información especificando texto

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Google Search** o toque el widget **Google Search**.
2. Escriba el texto que esté buscando en el cuadro **Quick Search (Búsqueda rápida)**.
3. Mientras escribe, los elementos coincidentes que se encuentren en el dispositivo y las sugerencias de la búsqueda web de Google se agregarán a la lista de resultados de búsqueda previamente elegidos. Toque un elemento coincidente en la lista.

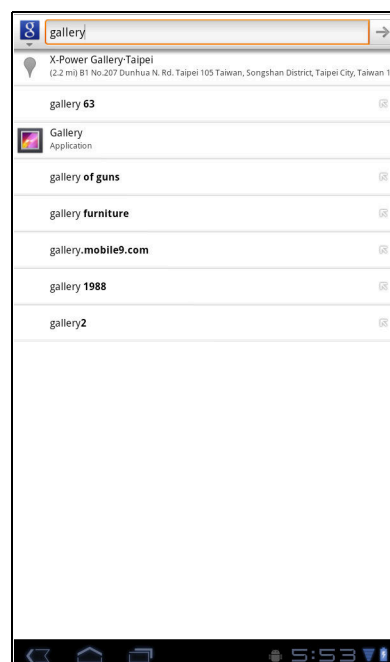



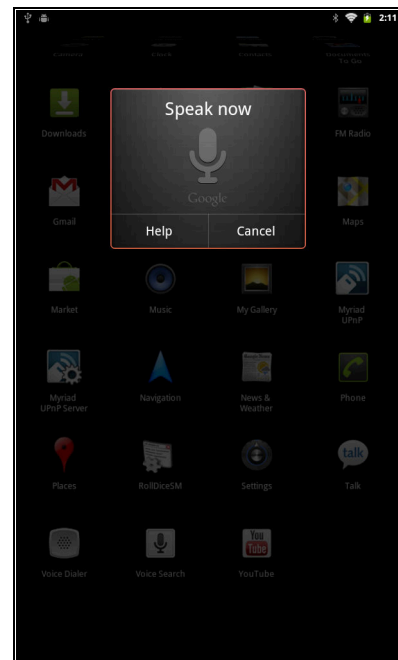


4. Si lo que está buscando no aparece en la lista, toque → en el cuadro **Quick Search (Búsqueda rápida)**. La aplicación Browser (Explorador) se abrirá mostrando los resultados de una búsqueda de Google en la Web.

## 6.9 Voice Search (Búsqueda por voz)

Diga su pregunta para buscar el elemento en Google o para buscar aplicaciones o contactos en su dispositivo.


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Voice Search (Búsqueda por voz)** o toque  en el cuadro **Quick Search (Búsqueda rápida)**.
2. Se abrirá un cuadro de dialogo pidiéndole que diga las palabras que desea buscar.
3. Cuando termine de hablar, la aplicación **Voice Search (Búsqueda por voz)** analizará lo que ha dicho y mostrará los resultados de la búsqueda.  
Si **Voice Search (Búsqueda por voz)** no le entiende bien, el cuadro Quick Search (Búsqueda rápida) presentará una lista de términos de búsqueda que suenen de forma similar.





## 6.10 YouTube

**YouTube** permite ver vídeo transmitido en secuencias y cargar películas desde su dispositivo.




### Ver vídeos


1. En la pantalla de inicio, toque  > **YouTube**.
2. Toque un vídeo para iniciar la reproducción.

### Cargar vídeos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **YouTube**.
2. Toque  para grabar su vídeo.
3. Inicie sesión en su cuenta de **YouTube**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el vídeo.

### Buscar vídeos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **YouTube**.
2. Para buscar vídeos, toque .
3. Escriba la palabra clave que desea buscar.
4. Toque .

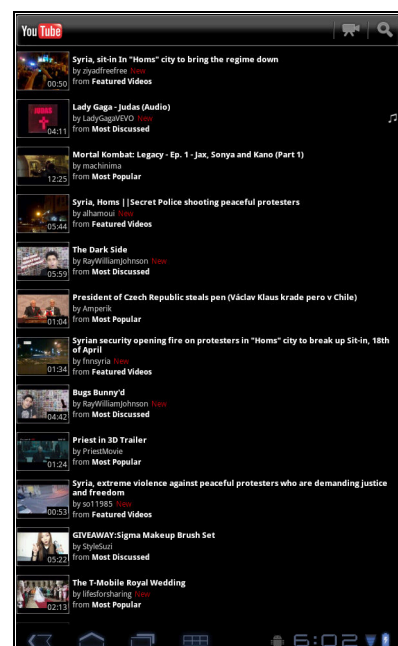


# Capítulo 7: Utilizar la funcionalidad Bluetooth (ciertos modelos)

## Modos Bluetooth


- **ON (Activada):** la funcionalidad Bluetooth está activada. El dispositivo detecta otros dispositivos Bluetooth pero, sin embargo, estos últimos no pueden detectar al primero.
- **Discoverable (Detectable):** la funcionalidad Bluetooth está activada y el dispositivo puede ser detectado por otros dispositivos Bluetooth.
- **Off (Apagado):** la funcionalidad Bluetooth está desactivada.

## Para activar o desactivar la funcionalidad Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Bluetooth**.
2. Toque la casilla **Bluetooth** para activar la función Bluetooth.
3. Para asegurarse de que el dispositivo sea detectado por otros dispositivos, toque la casilla **Bluetooth settings (Configuración Bluetooth)** > **Discoverable (Detectable)**. De esta forma, otros dispositivos podrán detectar su dispositivo.

## 7.1 Conectarse a dispositivos Bluetooth

Una conexión con un dispositivo Bluetooth se denomina asociación. Es necesario emparejar un dispositivo Bluetooth y crear una asociación con él para intercambiar información.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque **Bluetooth settings (Configuración Bluetooth)** para ver las opciones de menú.
3. Para buscar un nuevo dispositivo, toque **Scan for devices (Buscar dispositivos)**.
4. Toque un dispositivo detectado.
5. Para iniciar la asociación, introduzca el **PIN** y toque **OK (Aceptar)**.

### NOTA:

- El PIN del dispositivo debe ser el mismo PIN en el otro dispositivo Bluetooth.
  - En algunos dispositivos, toque **Pair (Asociar)** para iniciar la asociación.
6. Se mostrará el nombre del dispositivo Bluetooth asociado.

**NOTA:** Una vez creada una asociación, si se conecta de nuevo al dispositivo en cuestión ya no tendrá que especificar el PIN.





# Capítulo 8: Aplicaciones multimedia

## 8.1 Vídeos y fotografías





Su dispositivo viene equipado con una cámara frontal y una cámara principal para sacar fotos y grabar vídeos.

**NOTA:** ViewPad E70 solo con cámara frontal.

### Cómo sacar una foto


1. En la pantalla de inicio, toque  > **Camera (Cámara)**.
2. Apunte el dispositivo hacia lo que desea grabar.
3. Toque  para sacar la foto.

### Cómo grabar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Camera (Cámara)**.
2. Toque  para pasar al modo de vídeo.
3. Apunte el dispositivo hacia lo que desea grabar.
4. Toque  para iniciar la grabación y toque  para detener la grabación.

### Cómo ver una fotografía

Después de capturar una fotografía, toque la ventana ubicada en la esquina superior derecha para obtener una vista previa de la última fotografía capturada en la pantalla.

- Toque **Share (Compartir)** para compartir la fotografía a través de Bluetooth, Picasa, Messaging (Mensajería), Email (Correo electrónico) o Gmail.
- Toque **Delete (Eliminar)** para eliminar la fotografía.
- Toque **More (Más)** para ver detalles de la fotografía, establecer la fotografía como icono de contacto o papel tapiz, recortar la fotografía, girar la fotografía hacia la izquierda o hacia la derecha, o establecer la configuración de presentación de diapositivas.
- Toque  para volver al modo Cámara.

### Cómo configurar la cámara

Puede ajustar la configuración cuando saque fotos o grabe vídeos. Toque el icono para acceder al menú correspondiente y deslice la barra para visualizar más opciones.


Toque para ver y ajustar la configuración general de la cámara:

Modo	Configuración	Opciones disponibles
Photo mode (Modo Fotografía)	White balance (Balance de blanco)	Auto (Automático), Incandescent (Incandescente), Daylight (Luz diurna) y Fluorescent (Fluorescente)
	Exposure (Exposición)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (Configuración de la cámara)	Restore defaults (Restaurar valores predeterminados), Store location (Ubicación almacenamiento) (Off/ On) (Desactivada/ Activada)
Modo Vídeo	White balance (Balance de blanco)	Auto (Automático), Incandescent (Incandescente), Daylight (Luz diurna) y Fluorescent (Fluorescente)
	Time lapse interval off (Intervalo de tiempo desactivado)	1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 5 s y 10 s
	Camera settings (Configuración de la cámara)	Restore defaults (Restaurar valores predeterminados), Store location (Off/ On) (Ubicación almacenamiento (Desactivada/ Activada))

## 8.2 Cómo reproducir fotos y vídeos

Las fotos y los vídeos que sacó o grabó están se guardan en las respectivas categorías de carpetas en Gallery (Galería) de manera predeterminada.

### Cómo ver fotos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gallery (Galería)**.
2. Toque **Photos (Fotos)** para visualizar las imágenes en miniatura
3. Toque una imagen para visualizarla en la pantalla completa.
4. Deslice su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen anterior o siguiente.

Toque Slideshow (Presentación de diapositivas), las imágenes se reproducirán una por una de manera automática en el modo de presentación de diapositivas. Y si desea compartir, editar o borrar la imagen, toque Menu (Menú) y después seleccione la opción deseada.


### Cómo reproducir vídeos

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gallery (Galería)**.
2. Toque **Videos (Vídeos)** para visualizar todos los vídeos guardados.
3. Toque un vídeo para iniciar la reproducción.








## 8.3 Cómo reproducir música

Puede reproducir la música almacenada en su dispositivo o tarjeta Micro SD introducida.

### Cómo reproducir música

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Music (Música)**.
2. Seleccione la pista deseada en la lista de **Songs (Canciones)** o **Playlists (Listas de reproducción)** para reproducirla.
3. Pulse el botón de volumen para subir o bajar el volumen durante la reproducción.

Durante la reproducción, puede pulsar **Menu (Menú)**  para agregarla a la lista de reproducción de su elección o para **eliminarla**.

Elemento	Descripción
	Para reproducir la pista
	Para hacer una pausa en la pista
	Para reproducir la pista anterior
	Para reproducir la pista siguiente
Barra de proceso	Para reproducir hacia delante o hacia atrás
	Para visualizar la lista de reproducción
	Para activar o desactivar la reproducción aleatoria
	Para repetir la canción actual o todas las canciones o para desactivar repetir

#### NOTA:

Puede abandonar la pantalla de reproducción y visualizar otras páginas sin que se detenga dicha reproducción.

### Cómo administrar la lista de reproducción

Usted puede agregar cualquier canción a su lista de reproducción favorita.

#### Para reproducir música

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Music (Música)**.
2. Toque y permanezca tocando la pista deseada hasta que aparezca una ventana emergente.
3. Toque **Add to playlist (Añadir a lista de reproducción)** y después seleccione **Current playlist (Lista de reproducción actual)** o **New (Nuevo)** para guardar.

Si selecciona New (Nuevo), tendrá que introducir el nombre completo de la lista de reproducción y tocar Save (Guardar) para crear una nueva lista de reproducción.

# Capítulo 9: Programas (ciertos modelos)

El dispositivo tiene preinstalados los siguientes programas:





Programas	Descripción
 <b>Books (Libros)</b>	Permite descargar libros electrónicos de un catálogo en línea para verlos en el dispositivo.
 <b>Browser (Explorador)</b>	Permite navegar por la Web y descargar archivos de Internet.
 <b>Calculator (Calculadora)</b>	Permite realizar funciones aritméticas básicas, como por ejemplo suma, resta, multiplicación y división. Consulte la sección página 39.
 <b>Calendario</b>	Permite crear programaciones y citas y seguir la pista de las mismas.
 <b>Cámara</b>	Permite capturar fotografías.
 <b>Clock (Reloj)</b>	Permite configurar alarmas.
 <b>Contactos</b>	Permite almacenar nombres, números, correos electrónicos y otra información. Consulte la sección página 12.
 <b>Downloads (Descargas)</b>	Permite ver o eliminar los archivos que ha descargado en el Browser (Explorador), Gmail o Email (Correo electrónico).
 <b>Email</b>	Permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
 <b>File Browser (Explorador de archivos)</b>	Permite administrar archivos de audio, vídeo y fotografía, entre otros.
 <b>FM Radio (Radio FM)</b>	Permite sintonizar y escuchar la radio.
 <b>Gallery (Galería)</b>	Permite ver y editar fotografías y vídeos.
 <b>Gmail</b>	Permite acceder a su cuenta de Gmail el dispositivo.
 <b>Google Search</b>	Permite buscar aplicaciones y contactos en el dispositivo y en Internet utilizando Google Search.
 <b>Latitude (Latitud)</b>	Permite ver la ubicación de sus amigos y compartir la suya con ellos. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Programas	Descripción
 <b>Maps (Mapas)</b>	Permite ver el mapa y obtener direcciones a su destino.
 <b>Market</b>	Permite adquirir juegos y otras aplicaciones de Android Market y descargarlas al dispositivo.
 <b>Music (Música)</b>	Permite reproducir y administrar archivos de música y audio en su dispositivo.
 <b>Navigation (Navegación)</b>	Permite seguir la pista de su ubicación, encontrar lugares y obtener direcciones de rutas para llegar a su destino.
 <b>Places (Lugares)</b>	Le ayuda a buscar los lugares cercanos a su ubicación. La información local disponible incluye restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, atracciones, cajeros automáticos, gasolineras, etc. Consulte la sección página 31.
 <b>Configuración</b>	Permite definir la configuración inalámbrica y otras configuraciones generales del dispositivo.
 <b>Spare Parts (Piezas de repuesto)</b>	Permite ver información del dispositivo y configurar animaciones, tamaños de fuente, el comportamiento del botón Terminar, respuestas hápticas y configuración del modo de compatibilidad.
 <b>Talk (Hablar)</b>	Inicie sesión en esta aplicación y charle con sus amigos a través de Google Talk.
 <b>Voice Search (Búsqueda por voz)</b>	Utilice Google Search para decir palabras en lugar de escribirlas.
 <b>YouTube</b>	Vea videos de YouTube en el dispositivo.




## 9.1 Books (Libros)


El programa **Books (Libros)** permite descargar libros electrónicos de un catálogo en línea para verlos en el dispositivo.

### Examinar un libro electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Books (Libros)**.
2. Seleccione un libro electrónico y toque su portada para comenzar a leer.
3. Pase los dedos hacia la derecha y hacia la izquierda para pasar a la página anterior o siguiente.
  - Para ver la tabla de contenido, toque .
  - Para cambiar la configuración del lector, toque .
  - Para ver la información del libro o acceder a la ayuda en línea, toque  para mostrar más opciones.

### Descargar un libro electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Books (Libros)**.
2. Para agregar más libros electrónicos a la biblioteca, toque  para examinar Google eBookstore o toque  para buscar por título del libro o nombre del autor.

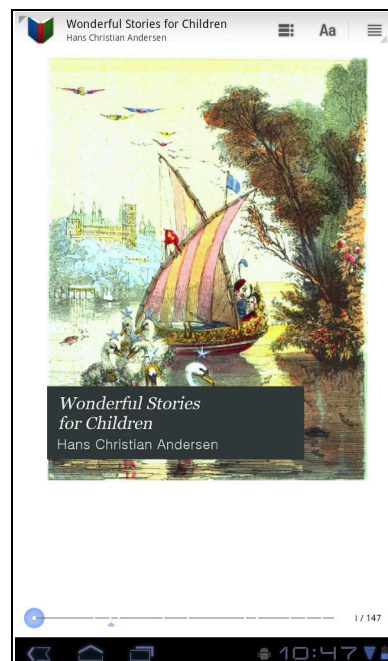


## 9.2 Browser (Explorador)

Habrà la aplicación **Browser (Explorador)** para ver páginas Web. Consulte la sección Explorar páginas Web en la página 19.

## 9.3 Calculator (Calculadora)

Con la aplicación **Calculator (Calculadora)** puede realizar funciones aritméticas básicas en el dispositivo.




1. En la pantalla de inicio, toque  > **Calculator (Calculadora)**.
2. Utilice los paneles de control de la calculadora en pantalla para realizar cálculos aritméticos.




## 9.4 Calendar (Calendario)

La aplicación **Calendar (Calendario)** le permite programar alarmas sonoras para citas, reuniones y otros eventos. Las citas programadas del día pueden verse en la pantalla de inicio.

### Para programar un evento

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Calendar (Calendario)**.
2. Toque .
3. Introduzca los detalles del evento.
4. Seleccione la fecha y hora para los campos **From (Desde)** y **To (Hasta)**.  
**NOTA:** para un evento que dure todo el día, active la opción **All day (Todo el día)**.
5. Para establecer la repetición, selecciónela en la lista.
6. Para establecer un recordatorio, seleccione la hora en la lista.
7. Cuando termine, toque .

**SUGERENCIA:** En la pantalla Calendar (Calendario), toque sin soltar un día o una franja horaria y, a continuación, establezca una nueva cita en la fecha u hora que haya tocado.

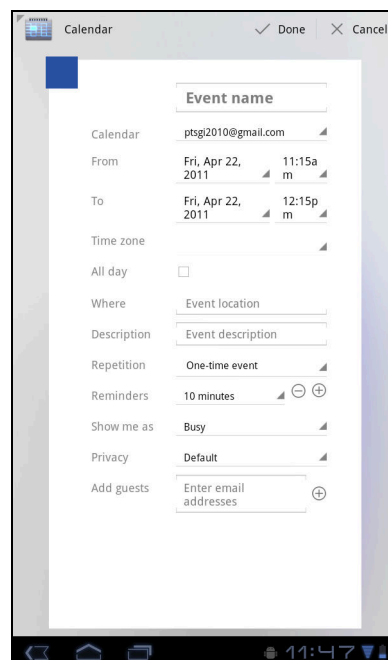

## 9.5 Cámara

Con este dispositivo puede capturar fotografías.

## 9.6 Clock (Reloj)

Con este dispositivo puede establecer alarmas.


## 9.7 Contactos

Vea o administre su lista de contactos. “Cuando se conecte a una red segura, se le pedirá la contraseña. Introduzca la contraseña, después toque Connect (Conectar)”.



## 9.8 Downloads (Descargas)


Utilice la aplicación **Downloads (Descargas)** para ver o eliminar lo que ha descargado en Browser (Explorador), Gmail o Email (Correo electrónico).

**NOTA:** Los archivos descargados se almacenan en la carpeta Download (Descargas) de la tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Download (Descargas)**.
2. Toque una imagen para verla.

### Administrar archivos

- Para eliminar un archivo, toque la casilla situada a la izquierda de la imagen. Aparecerá una marca de verificación verde. Toque **Delete (Eliminar)**.
- Para ordenar el archivo por tamaño, toque  > **Sort by size (Ordenar por tamaño)**.
- Para ordenar el archivo por hora, toque  > **Sort by time (Ordenar por hora)**.
- Para ver los archivos que se han descargado anteriormente, toque los encabezados.

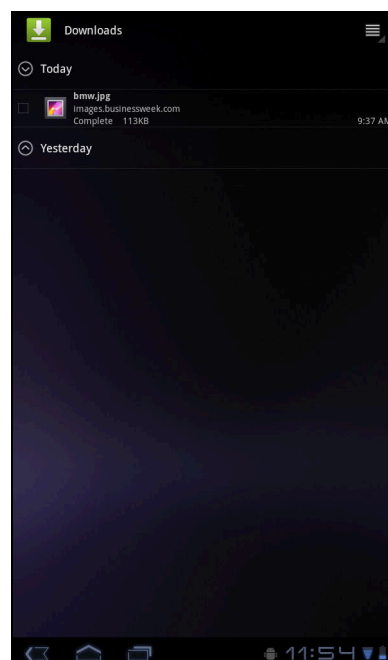


## 9.9 Email

Utilice la aplicación **Email (Correo electrónico)** para conectarse a su buzón de correo remoto y recuperar sus mensajes de correo electrónico desde el dispositivo.


## 9.10 File Browser (Explorador de archivos)

La aplicación **File Browser (Explorador de archivos)** le permite examinar el contenido del dispositivo y de la tarjeta de memoria.





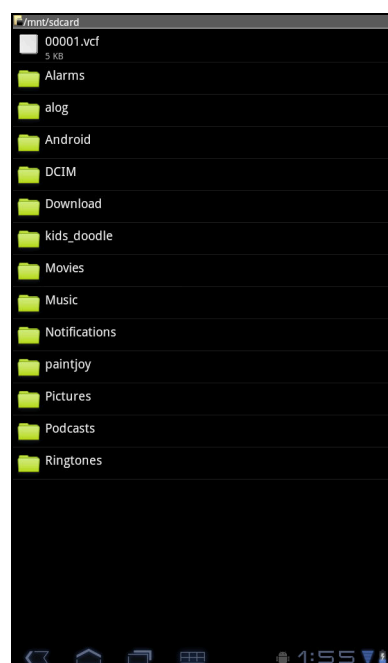


1. En la pantalla de inicio, toque  > **File Browser (Explorador de archivos)**.
2. Toqué la lista de carpetas y, a continuación, toque la carpeta que desea explorar.

### Administrar archivos y carpetas

- Para abrir una carpeta o archivo, toque dicho archivo o carpeta.
- Para mover, eliminar o ver los detalles de un archivo o carpeta, o cambiarlos el nombre, toque sin soltar para ver las opciones. A continuación, toque la opción que desee.






- Para copiar, toque sin soltar un archivo o carpeta y, a continuación, toque **Copy (Copiar)**. Para pegar un archivo o carpeta, toque  > **Paste (Pegar)**.
- Para crear una nueva carpeta, toque  > **New folder (Nueva carpeta)**.
- Para ordenar elementos, toque  > **Sort (Ordenar)** y, a continuación, toque una acción de ordenación.
- Para marcar un archivo o carpeta, toque  > **Mark (Marcar)**.
- Para copiar todos los archivos y carpetas, toque  > **Copy all (Copiar todo)**.
- Para eliminar todos los archivos y carpetas, toque  > **More (Más)** > **Delete all (Eliminar todo)**.
- Para buscar un archivo, toque  > **More (Más)** > **Search (Buscar)**.

## 9.11 FM Radio (Radio FM)

La aplicación FM Radio (Radio FM) permite escuchar la radio FM.


**NOTA:** Debe conectar unos auriculares para utilizar esta función.


1. En la pantalla de inicio, toque  > **FM Radio (Radio FM)**.
2. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
  - Para sintonizar manualmente una frecuencia, toque la frecuencia que deseen.
  - Para sintonizar otra emisora de radio, toque  o .
  - Para ver la lista de favoritos, toque .
  - Para agregar la emisora de radio actual a la lista de favoritos, toque  y, a continuación, introduzca el nombre de la emisora y toque **OK (Aceptar)**.
  - Para establecer la frecuencia de la emisora de radio que desea, toque . Introduzca la frecuencia de radio y toque **OK (Aceptar)**.
  - Para activar el altavoz, toque  > **Speaker (Altavoz)**.
  - Para silenciar el sonido, toque  > **Mute (Silencio)**.
  - Para cambiar otra configuración de radio, toque  > **Settings (Configuración)**.

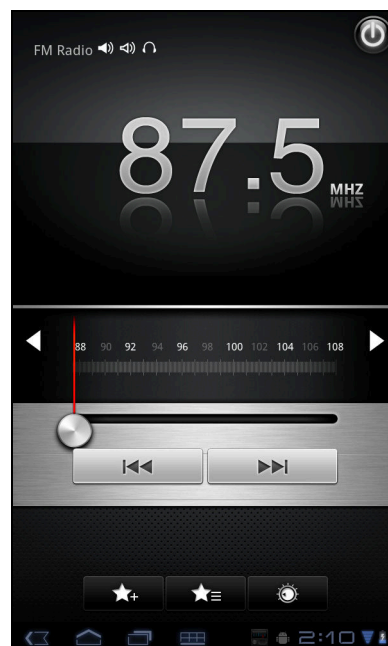

## 9.12 Gallery (Galería)

En la aplicación **Gallery (Galería)**, puede ver las imágenes capturadas, los clips de vídeo grabados y las imágenes descargadas.

1. En la pantalla de inicio, toque  > **Gallery (Galería)**.
2. Toque la carpeta que desee para ver las imágenes o los vídeos de la cámara.  
Las imágenes o los vídeos se mostrarán en miniaturas.

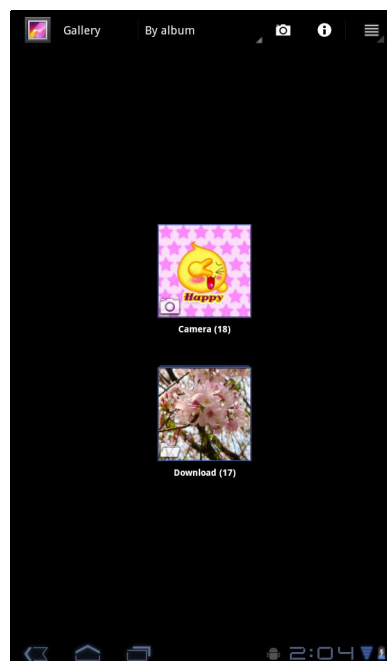

## 9.13 Gmail

Utilice la aplicación **Gmail** para enviar y recibir correos electrónicos mediante su cuenta de correo electrónico de Google.

## 9.14 Google Search

Busque información en su dispositivo y en la Web con **Google Search**.

## 9.15 Latitude (Latitud)

La aplicación **Latitude (Latitud)** permite realizar un seguimiento de la ubicación de sus amigos y compartir la suya propia con ellos.

## 9.16 Maps (Mapas)

Utilice la aplicación **Maps (Mapas)** para ver el mapa y obtener direcciones a su destino.

## 9.17 Market

Utilice la aplicación **Market** para adquirir juegos y otras aplicaciones y descargarlos en el dispositivo.

## 9.18 Music (Música)

Utilice la aplicación **Music (Música)** para reproducir archivos de música o archivos de voz grabados.

## 9.19 Navigation (Navegación)

Utilice la aplicación **Navigation (Navegación)** para encontrar su ubicación y proporcionar indicaciones detalladas en tiempo real hasta el destino elegido.

## 9.20 Places (Lugares)


**Places (Lugares)** es una aplicación basada en ubicaciones que le ayuda a encontrar los lugares y las cosas que se encuentran cerca de usted.

## 9.21 Settings (Configuración)

En el menú **Settings (Configuración)**, puede ver y realizar ajustes para la configuración inalámbrica y de red, la configuración general del dispositivo y la configuración de seguridad.

## 9.22 Spare Parts (Piezas de repuesto)

Con la aplicación **Spare Parts (Piezas de repuesto)** puede ver información del dispositivo y configurar animaciones, tamaños de fuente, el comportamiento del botón Terminar, respuestas hápticas y configuración del modo de compatibilidad.

En la pantalla de inicio, toque  > **Spare Parts (Piezas de repuesto)**.

## 9.23 Talk (Hablar)

Utilice la aplicación **Talk (Hablar)** Para charlar con sus amigos.

## 9.24 Voice Search (Búsqueda por voz)

Utilice la aplicación **Voice Search (Buscar por voz)** para decir las palabras que desea buscar en Internet mediante el motor de búsqueda de Google.

## 9.25 YouTube

Utilice **YouTube** para ver y cargar videos desde YouTube utilizando su dispositivo.

## 9.26 Dropbox

DropBox le suministra 2 GB de almacenamiento cloud gratuito. Acceda a todos sus documentos importantes, archivos de medios y más, en cualquier lugar, directamente desde su ViewPad. Si no tiene una cuenta DropBox, puede crear una fácilmente la primera vez que inicie la aplicación.

## 9.27 Note Everything

Esta completa aplicación para realizar apuntes facilita la creación, visualización y administración de notas de texto así como de las notas escritas a mano y de las grabaciones de voz.

## 9.28 Sketcher

Cree hermosos dibujos con la aplicación de dibujos que incluye una variedad de pinceles y colores texturizados.

## 9.29 TuneIn Radio

Escuche sus emisoras AM/FM favoritas y estaciones de radio por internet de todo el mundo. Usted puede realizar la visualización por categoría, género o ubicación, buscar artistas e incluir sus estaciones preferidas en sus favoritos.

## 9.30 Amazon Kindle

Compre y lea sus libros electrónicos de Amazon Kindle. Inicie sesión en su cuenta de Amazon para leer sus libros de Kindle o para visualizar y descargar nuevos libros.

## 9.31 Amazon Appstore

Amazon Appstore para Android le ofrece la descarga instantánea de miles de aplicaciones gratuitas y de primera para comunicaciones, entretenimiento y más. Tan sólo inicie sesión con su cuenta de Amazon. (Actualmente sólo disponible en los EE.UU.)

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 incluye la tienda Amazon MP3 y el reproductor "cloud". Navegue, escuche su música favorita o muestras de la misma, ya sea que esté almacenada en su tarjeta SD o en su Unidad "cloud" de Amazon. (Actualmente sólo disponible en EE.UU. y Europa)

## 9.33 FW Update

Compruebe si hay una nueva versión de firmware disponible para el dispositivo y lleve a cabo la actualización del sistema. Consulte las instrucciones de la pantalla para iniciar manualmente la actualización del firmware.

**NOTA:** asegúrese de que la batería del dispositivo tiene al menos un 50% de carga o que dicho dispositivo está conectado a un adaptador de CA.

# Capítulo 10: Administrar su dispositivo

## 10.1 Funcionalidad inalámbrica y redes

En la pantalla de inicio, toque  > **Settings (Configuración)** para ver y ajustar la configuración del dispositivo.

Aplicación	Descripción
<b>WiFi</b>	Permite administrar conexiones Wi-Fi, buscar redes Wi-Fi disponibles y conectarse a ellas.
<b>Bluetooth settings (Configuración Bluetooth)</b>	Permite administrar conexiones y establecer el nombre y la capacidad de ser detectado del dispositivo.
<b>Data Usage (Uso de datos)</b>	Datos móviles: Medido por la tableta. Las estimaciones de uso de datos del portador pueden ser diferentes.
<b>Airplane mode (Modo avión)</b>	Permite deshabilitar todas las conexiones inalámbricas.
<b>VPN settings (Configuración VPN)</b>	Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private Network).
<b>Mobile networks (Redes móviles)</b>	Permite establecer opciones para movilidad, redes y nombres de punto de acceso.

## 10.2 Sonido del dispositivo

Aplicación	Descripción
<b>Volumen</b>	Permite ajustar el volumen para contenido multimedia, notificaciones y alarmas.
<b>Silent mode (Modo de silencio)</b>	Permite activar y desactivar el modo de silencio. Se desactivarán todos los sonidos excepto los correspondientes al contenido multimedia y a las alarmas.
<b>Ringtone &amp; Notification (Tono de llamada y notificación)</b>	Permite establecer el tono de llamada predeterminado para las notificaciones.
<b>Vibrate and ring (Vibrar y sonar)</b>	Permite configurar la vibración y el timbre del dispositivo.
<b>Touch sounds (Sonidos de toque)</b>	Permite reproducir sonidos cuando se toca la pantalla.
<b>Screen lock sounds (Sonidos de bloqueo de pantalla)</b>	Permite reproducir sonidos cuando se bloquea o desbloquea la pantalla.

## 10.3 Pantalla del dispositivo

Aplicación	Descripción
Brightness (Brillo)	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
Wallpaper (Papel tapiz)	Permite elegir el papel tapiz de Gallery (Galería), Live Wallpapers (Papeles tapiz activos) y Wallpapers (Papeles tapiz).
Auto-rotate screen (Pantalla autogiratoria)	Permite cambiar la orientación automáticamente cuando se gira el dispositivo.
Sleep (Suspensión)	Permite ajustar el tiempo de inactividad para que la pantalla entre en el modo de suspensión.
Font size (Tamaño de fuente)	Permite establecer el tamaño de fuente en pequeña, normal, grande y supergrande.

## 10.4 Almacenamiento del dispositivo

Aplicación	Descripción
Internal storage (Almacenamiento interno)	Permite mostrar el espacio total de almacenamiento disponible en el dispositivo.
Unmount SD card (Desmontar tarjeta SD)	Permite desmontar la tarjeta SD para que pueda quitarla de forma segura
Erase SD card (Borrar tarjeta SD)	Permite borrar todos los datos de la tarjeta SD, como por ejemplo música y fotografías.

## 10.5 Batería del dispositivo

Aplicación	Descripción
Battery (Batería)	Permite ver el uso de la batería en las aplicaciones que se están ejecutando actualmente.

## 10.6 Aplicaciones del dispositivo

Aplicación	Descripción
Downloaded (Descargadas)	Permite administrar y quitar aplicaciones descargadas.
On SD card (En tarjeta SD)	Permite administrar y quitar aplicaciones de la tarjeta SD.
Running (En ejecución)	Permiten ver y mostrar procesos almacenados en memoria caché en configuración y el teclado Android.
All (Todas)	Permite ver y administrar todas las aplicaciones.

## 10.7 Cuentas y sincronización

Aplicación	Descripción
<b>Auto-sync (Sincronización automática)</b>	Permite sincronizar datos automáticamente.
<b>Manage accounts (Administrar cuentas)</b>	Toque <b>Add account (Agregar cuenta)</b> para agregar una cuenta con la que definir la configuración de sincronización para el calendario, los contactos y Gmail.

## 10.8 Servicios de ubicación

Aplicación	Descripción
<b>Google location service (Servicio de ubicación de Google)</b>	Permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes tales como conexiones Wi-Fi y redes para determinar su ubicación aproximada.
<b>GPS satellites (Satélites GPS)</b>	Permite que las aplicaciones utilicen GPS para fijar su ubicación.

## 10.9 Seguridad

Aplicación	Descripción
<b>Screen lock (Bloqueo de pantalla)</b>	Permite configurar el bloqueo de la pantalla con las siguientes opciones: nada, desplazando el dedo, patrón, código PIN o contraseña.
<b>Owner Information (Otra información)</b>	Permite mostrar la información en la pantalla de bloqueo.
<b>Set up SIM card lock (Configurar bloqueo de tarjeta SIM)</b>	Permite configurar información de bloqueo de la tarjeta SIM.
<b>Device administrators (Administradores de dispositivos)</b>	Permite ver o desactivar el administrador del dispositivo.
<b>Unknown sources (Fuentes desconocidas)</b>	Permite instalar aplicaciones que no pertenecen a Market.
<b>Trusted credentials (Credenciales de confianza)</b>	Permite mostrar certificados CA de confianza.
<b>Install from SD card (Instalar desde tarjeta SD)</b>	Permite instalar un certificado desde la tarjeta SD.

## 10.10 Idioma y entrada

Aplicación	Descripción
<b>Languages (Idiomas)</b>	Permite establecer el idioma de visualización en pantalla del dispositivo.
<b>Spelling correction (Corrección ortográfica)</b>	Permite corregir la ortografía mediante Android.
<b>Personal dictionary (Diccionarios personal)</b>	Permite agregar o editar palabras predefinidas del usuario al diccionario.
<b>Default (Predeterminado)</b>	Configuración de idiomas y del teclado de Android.
<b>Text-to-speech output (Salida texto a voz)</b>	Permite establecer la configuración de texto a voz.
<b>Mouse/trackpad pointer speed (Velocidad del puntero del ratón o del panel de seguimiento)</b>	Permite establecer la velocidad del puntero.

## 10.11 Copia de seguridad y restablecimiento

Aplicación	Descripción
<b>Factory data reset (Restablecer datos de fábrica)</b>	Permite eliminar todos los datos del dispositivo y restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

## 10.12 Fecha y hora

Aplicación	Descripción
<b>Automatic date and time (Fecha y hora automáticas)</b>	Active esta opción para utilizar la hora proporcionada por la red.
<b>Automatic time zone (Zona horaria automática)</b>	Active esta opción para utilizar la zona horaria proporcionada por la red.
<b>Set date (Establecer fecha)</b>	Permite establecer la fecha.
<b>Set time (Establecer hora)</b>	Permite establecer la hora.
<b>Select time zone (Seleccionar zona horaria)</b>	Permite seleccionar la zona horaria de su ubicación actual.
<b>Use 24-hour format (Usar formato de 24 horas)</b>	Permite establecer el reloj en un formato de 24 horas.



Aplicación	Descripción
<b>Select date format</b> (Seleccionar formato de fecha)	Permite establecer el formato de fecha preferido.

## 10.13 Accesibilidad

Aplicación	Descripción
<b>System Accessibility</b> (Accesibilidad del sistema)	Permite definir la configuración para las aplicaciones descargadas con una función de accesibilidad.
<b>Large text (Texto grande)</b>	Permite establecer el texto.
<b>Auto-rotate screen</b> (Pantalla autogiratoria)	Permite establecer la pantalla autogiratoria en el dispositivo.
<b>Speaker passwords</b> (Contraseñas para altavoces)	Permite configurar contraseñas para los altavoces.
<b>Touch &amp; hold delay</b> (Retardo para tocar y mantener)	Permite establecer un tiempo de retardo para la función Tocar y mantener. Este retardo puede ser corto, medio o largo.
<b>Install web scripts</b> (Instalar scripts Web)	Permite que las aplicaciones instalen scripts de Google para que el contenido Web sea más accesible.

### Acerca de su tableta

Permite comprobar la actualización del sistema y ver el estado del dispositivo, el uso de la batería, información legal, el número de modelo y la versión de software.

# Especificaciones

Conectividad	
GPS	GPS / AGPS (ciertos modelos)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 con EDR (ciertos modelos)
USB	Cliente de alta velocidad USB 2.0 (tipo micro-B)
Alimentación	
Batería	Batería de 2 celdas (3300 mAH, de serie), no extraíble
Adaptador de CA	Voltaje de entrada de CA: 100-240 Vca, 50/60 Hz Corriente de entrada de CA: 300 mAca máximo Voltaje de salida de CC: 5 Vcc (típico) Corriente de salida de CC: 2A (típico)
Temperatura	
Funcionamiento	0 °C a 35 °C
Sin funcionar / Almacenamiento	-30 °C a 65 °C
Carga	0 °C a 35 °C
Humedad	
Funcionamiento	15% a 90% sin condensación
Sin funcionar / Almacenamiento	5% a 95% sin condensación

## Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.

**NOTA:** necesitará el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/es/">www.viewsoniceurope.com/es/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_es@viewsoniceurope.com">service_es@viewsoniceurope.com</a>
Latinoamérica (México)	<a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>	001-8882328722	<a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to <a href="http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico">http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico</a>			

# Garantía limitada

## ViewSonic® ViewPad

### **Cobertura de la garantía:**

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

### **Duración de la garantía:**

ViewSonic ViewPad tiene una garantía de al menos 1 año en mano de obra a partir de la fecha de compra del primer cliente.

El usuario es responsable de realizar copias de seguridad de los datos antes de devolver la unidad al servicio técnico. ViewSonic no se hace responsable de ninguna pérdida de datos.

### **Destinatario de la garantía:**

Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

### **La garantía no cubre:**

1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
  - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
  - b. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
  - c. Traslado o instalación del producto.
  - d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
  - e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
  - f. Desgaste y deterioro normales.
  - g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como "imagen quemada" lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, seguro y configuración.

**Cómo obtener asistencia:**

1. Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Utilice el embalaje original para enviar el producto a un Centro de servicio de ViewSonic autorizado. También puede enviarlo directamente a ViewSonic con portes pagados.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

**Límite de las garantías implícitas:**

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

**Exclusión de daños:**

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

# Übereinstimmungserklärung

## FCC-Erklärung

Die folgende Erklärung gilt für alle Produkte, die eine FCC-Zulassung erhalten haben. Entsprechende Produkte tragen das FCC-Logo und/oder eine FCC-Kennung im Format FCC ID: GSS-VS14572G am Produktetikett. Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen, annehmen.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Anforderungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Richtlinien sollen einen angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen im Wohnbereich gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen installiert und betrieben wird, Rundfunkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- oder Einschalten des Gerätes überprüft werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine Steckdose, die an einen anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk- und Fernstechnikers.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Partei zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen. Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit jeglichen anderen Antennen oder Sendern an derselben Stelle installiert oder betrieben werden.

## FCC SAR-Hinweise

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung Diese Ausrüstung erfüllt die FCC-Hochfrequenzbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit jeglichen anderen Antennen oder Sendern installiert oder betrieben werden. Dieses Gerät wurde getestet und stimmt mit den in FCC OET Bulletin 65, Supplement C angegebenen Messstandards und -verfahren überein.

## Informationen zur HF-Belastung (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die staatlichen Anforderungen zur Belastung durch Funkwellen. Dieses Gerät ist so konzipiert und hergestellt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Emissionsgrenzwerte zur Belastung durch Hochfrequenz (RF) Energie nicht überschreitet.

Der Belastungsstandard verwendet eine Messeinheit, die als Specific Absorption Rate, kurz SAR, bezeichnet wird. Die durch die FCC festgelegte SAR-Grenze beträgt 1,6 W/kg. Tests zur SAR werden mit Hilfe von durch die FCC akzeptierten

Standardbetriebspositionen durchgeführt, wobei das EUT bei der angegebenen Leistungsstufe in verschiedenen Kanälen überträgt.

Der höchste SAR-Wert für dieses Gerät beträgt laut FCC 0.373 W/kg, wenn es sich in unmittelbarer Nähe zum Körper befindet.

Die FCC hat diesem Gerät eine Gerätezulassung mit allen gemeldeten SAR-Stufen, die in Übereinstimmung mit den Richtlinien zur RF-Belastung der FCC evaluiert wurden, ausgestellt. SAR-Informationen zu diesem Gerät sind bei der FCC hinterlegt und können auf [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) im Bereich Display Grant gefunden werden; suchen Sie zuerst nach FCC ID: GSS-VS14572G.

### **Canada-Erklärung**

lizenzfreien RSS-Standard(s) gemas Industry Canada überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerat darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerat muss jegliche Störungen hinnehmen, einschlieslich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb des Gerates fuhren können.

### **Wichtiger Hinweis:**

### **IC-Erklärung zur Strahlenbelastung**

Dieses EUT stimmt mit den SAR-Anforderungen für allgemeine Bevölkerung/unkontrollierte Belastungsgrenzwerte in IC RSS-102 überein und wurde in Übereinstimmung mit den in IEEE 1528 angegebenen Messmethoden und Verfahren getestet.

### **CE-Konformität für europäische Länder**



Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

### **CE SAR-Hinweise**

Dieses Mobilgerät erfüllt die Richtlinien zur Strahlenbelastung. Bei Ihrem Mobilgerät handelt es sich um einen Sender und Empfänger von Funksignalen. Es wurde dazu entwickelt, die durch internationale Richtlinien empfohlenen Beschränkungen zur Strahlenbelastung nicht zu überschreiten. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und enthalten sämtliche Sicherheitsbereiche, die den Schutz jeglicher Personen - unabhängig von Alter und Gesundheitszustand - gewährleisten.

Die Richtlinien zur Belastung bei Mobilgeräten verwenden eine Messeinheit, die als spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bekannt ist. Der in den ICNIRP-Richtlinien angegebene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg, mit Durchschnittsbildung über 10 Gramm Körpergewebe. Bei SAR-Tests am Körper befindet sich das Gerät bei einem Minimum von 1,5 cm vom Körper entfernt, wobei das Gerät bei seiner höchsten zertifizierten Leistungsstufe in allen getesteten Frequenzbändern sendet. Der tatsächliche SAR-Wert eines betriebenen Gerätes kann unterhalb des Maximalwertes liegen, da das Gerät so entwickelt wurde, dass es nur die erforderliche Leistung zum Erreichen des Netzwerks verwendet. Die Intensität kann von einer Reihe von Faktoren abhängen, z. B. Ihrer Entfernung zu einem Funkmast. Der höchste SAR-Wert der ICNIRP-Richtlinien zur Verwendung des Gerates am Körper beträgt 0.375 W/kg. Die Nutzung von Zubehör und Erweiterungen des Gerätes kann die SAR-Werte

verändern. SAR-Werte können je nach nationalen Melde- und Testanforderungen sowie Netzwerkband variieren.

### Die folgende Information gilt nur für Mitgliedsstaaten der EU:

Das rechts gezeigte Symbol weist auf Konformität mit der Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) 2002/96/EG hin.

Produkte, die nicht diese Kennzeichnung tragen, dürfen nicht im kommunalen Abfall entsorgt werden, sondern müssen in dem Rücknahme- und Sammlungssystem entsorgt werden, das je nach Land oder Gebiet entsprechend örtlichem Gesetz zur Verfügung steht.



Sofern Batterien, Akkus oder Knopfzellen mit dem Gerät geliefert werden, bedeuten die chemischen Symbole Hg, Cd, Pb, dass der jeweilige Energieträger einen Schwermetallanteil von mehr als 0,0005 % Quecksilber, mehr als 0,002 % Kadmium oder mehr als 0,004 % Blei aufweist.



### Konformität mit Richtlinien der Europäischen Union

Das Gerät stimmt mit der Strahlungsbelastungsrichtlinie 1999/519/EG - der Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 bis 300 GHz) - überein.

Dieses Gerät erfüllt die folgenden Konformitätsstandards: EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN62209-2, EN60950-1, EN300328, EN301908-1/2, EN301489-24, EN301489-7, EN301511, EN301489-3, EN300440.

Bei einem Gerät, das auf Übereinstimmung mit EN60950-1:2006 getestet wird, ist die Durchführung von Audiotests gemäß EN50332 obligatorisch.



Dieses Gerät wurde im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Anforderungen an den Schalldruckpegel der geltenden Standards EN 50332-1 und EN 50332-2 getestet. Es besteht die Gefahr eines dauerhaften Hörverlusts, falls Ohr- oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke eingesetzt werden.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Das Konformitätsprüfverfahren wurde unter Beteiligung der nachstehend benannten Stelle befolgt:

PHOENIX TESTLAB

Identifikationskennzeichnung:

CE 0700

Dieses Gerät darf betrieben werden in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Hiermit erklären wir, dass dieses Wi-Fi- & Bluetooth-Mobilfunkgerät die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

### Produkte mit 2,4 GHz-WLAN-Geräten - Frankreich

Bei Einsatz des 2,4 GHz-WLAN-Betriebs dieses Produktes gelten bestimmte Einschränkungen. Dieses Gerät kann in Innenräumen das gesamte Frequenzband - von 2400 MHz bis 2483,5 MHz (Kanal 1 bis 13) - nutzen. Bei der Benutzung im Freien darf nur ein Frequenzband von 2400 MHz bis 2454 MHz (Kanal 1 bis 9) eingesetzt werden. Die aktuellsten Anforderungen finden Sie unter <http://www.art-telecom.fr>.



**Vorsicht:**

Bei Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr.  
Entsorgen Sie Altbatterien entsprechend den Anweisungen.

Risikogruppe 1
<p>Vorsicht</p> <p>Dieses Gerät strahlt möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Blicken Sie nicht in die aktive Lichtquelle. Dies kann Ihre Augen schadigen.</p> <p>IEC 62471: 2006</p>

# RoHS-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0.1%	< 0.1%
Quecksilber (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Sechswertiges Chrom (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Manche Produktkomponenten sind im Anhang der RoHS-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

1. Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe und in anderen Lampen, die in dem Anhang der RoHS-Richtlinie nicht gesondert aufgeführt sind.
2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen, Leuchtstoffröhren und in keramischen Elektronikbauteilen (z.B. piezoelektronische Bauteile).
3. Blei in hochschmelzenden Loten (d.h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85% Blei).
4. Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent.

# Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem ViewPad. Gegenstände könnten die Bildschirmoberfläche zerkratzen oder in das Gerät eindringen.
2. Setzen Sie das ViewPad keinen schmutzigen oder staubigen Umgebungen aus.
3. Platzieren Sie das ViewPad nicht auf einer unebenen oder instabilen Oberfläche.
4. Stecken Sie keine Fremdkörper in das ViewPad.
5. Setzen Sie das ViewPad keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.
6. Setzen Sie das ViewPad keinem direkten Sonnenlicht aus; andernfalls kann dies den LCD-Bildschirm beschädigen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
7. Sicherer Temperaturbereich: Das ViewPad sollte nur in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C eingesetzt werden.
8. Verwenden Sie das ViewPad nicht im Regen.
9. Bitte fragen Sie bei der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach, wie Sie elektronische Produkte ordnungsgemäß entsorgen.
10. Angaben zum Netzeingang: Beachten Sie das Etikett am ViewPad; achten Sie darauf, dass das Netzteil mit den Angaben übereinstimmt. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the ViewPad and be sure that the power adapter complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
12. Tippen Sie nicht mit einem Stift oder scharfkantigen Gegenstand auf die Bildschirmoberfläche.
13. Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen Tuch. Bei Bedarf können Sie das Tuch vor dem Reinigen leicht anfeuchten. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
14. Schalten Sie das ViewPad vor dem Installieren oder Entfernen von externen Geräten, die Hot-Plugging nicht unterstützten, stets aus.
15. Trennen Sie das ViewPad vor dem Reinigen von der Steckdose, schalten Sie es aus.
16. Demontieren Sie das ViewPad nicht; Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von zertifizierten Technikern ausgeführt werden.
17. Das ViewPad verfügt über Öffnungen, die Wärme abführen. Blockieren Sie die Belüftung des ViewPad nicht; andernfalls könnten das ViewPad überhitzen und eine Fehlfunktion auftreten.
18. Es besteht Explosionsgefahr, falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.
19. Verwenden Sie zum Anschließen eine USB-Schnittstelle der Version USB 2.0 oder höher.
20. Gerät mit Netzstecker; die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

# Copyright Informationen

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Android ist eine Marke der Google Inc. Die Nutzung dieser Marke unterliegt den Google-Genehmigungen.

Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierte Android™-Plattform, die durch eine Vielzahl JME-basierter Anwendungen erweitert werden kann.

Alle in diesem Gerät verwendeten Produkte und hierin genannten Marken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Google™, das Google-Logo, Android™, das Android-Logo und Gmail™ sind Marken der Google Inc. Die Verwendung dieser Marken unterliegt den Google-Genehmigungen.

Wi-Fi und das Wi-Fi CERTIFIED-Logo sind eingetragene Marken der Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME und alle anderen Java-basierten Kennzeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Vorhersage-Engine der Eingabemethode ist TouchPal, bereitgestellt von CooTek. DataViz und RoadSync sind eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DataViz und Documents To Go sind Marken oder eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® und die Symbole sind Marken oder eingetragene Marken der DataViz, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss: ViewSonic Corporation haftet weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, noch für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die auf die Lieferung dieses Materials oder den Betrieb bzw. die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Um stetige Produktverbesserung zu gewährleisten, behält sich ViewSonic Corporation das Recht vor, die technischen Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form für irgendeinen Zweck ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

## Hinweise zum Recht am geistigen Eigentum

Das Recht an allen Technologien und Produkten, die in diesem Gerät enthalten sind, ist Eigentum der jeweiligen Inhaber:

Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierte Android-Plattform, die durch eine Vielzahl Java-Script-basierter Anwendungen erweitert werden kann.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Gmail und YouTube sind Marken der Google Inc.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME und alle anderen Java-basierten Kennzeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

microSD ist eine Marke der SD Card Association.

Die Vorhersage-Engine der Eingabemethode ist TouchPal, bereitgestellt von CooTek.

## Produktregistrierung

Um Ihren zukünftigen Anforderungen entgegen zu kommen und weitere Produktinformationen zu erhalten, sobald sie zur Verfügung stehen, registrieren Sie Ihr Produkt im Internet unter der URL: [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com).

### Notieren Sie

Produktname:	ViewPad E70/G70
Modellnummer:	VS14572
Dokumentnummer:	ViewPad E70/G70_UG_DEU Rev. 1a 01-10-12
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

## Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeits- und Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewSonic-Webseite.

USA und Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

<b>Chapter 1: Erste Schritte .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Ihr Gerät .....</b>	<b>1</b>
Vorderseite .....	1
Rückseite .....	1
Oberseite.....	2
Unterseite .....	2
Links & Rechts .....	2
<b>1.2 Zubehör .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 microSD/SIM-Karte einsetzen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Akku aufladen.....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Headsets verwenden.....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Gerät ein- und ausschalten .....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Bildschirm freigeben.....</b>	<b>5</b>
 <b>Chapter 2: Die Grundlagen.....</b>	 <b>6</b>
<b>2.1 Startbildschirm .....</b>	<b>6</b>
Erweiterter Startbildschirm .....	6
Verknüpfungen-Menü.....	7
Widgets verwenden.....	9
Anwendungen-Schubfach .....	10
Hintergrundbild einstellen.....	10
<b>2.2 Lautstärke anpassen.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Wi-Fi einrichten .....</b>	<b>12</b>
 <b>Chapter 3: Informationen eingeben.....</b>	 <b>13</b>
<b>3.1 Bildschirmtastatur.....</b>	<b>13</b>
Bildschirmtastatur verwenden .....	13
Eingabemethode einstellen .....	13
<b>3.2 Tastatureinstellungen konfigurieren .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Benutzerwörterbuch verwenden.....</b>	<b>14</b>
Wörter zum Wörterbuch hinzufügen .....	14
Wörter im Wörterbuch bearbeiten .....	14
 <b>Chapter 4: Email (E-Mail).....</b>	 <b>15</b>
<b>4.1 E-Mail-Konten .....</b>	<b>15</b>
E-Mail-Konto einrichten.....	15
E-Mail-Konten anzeigen.....	16
E-Mail-Einstellungen anpassen.....	16
E-Mails verfassen und versenden.....	16
E-Mail über Kontakte versenden .....	17
E-Mails empfangen .....	17
So rufen Sie E-Mails manuell ab.....	17
E-Mails lesen und beantworten.....	17
So beantworten Sie eine E-Mail oder leiten sie weiter .....	18
 <b>Chapter 5: Internet nutzen.....</b>	 <b>19</b>
<b>5.1 Webseiten durchsuchen.....</b>	<b>19</b>
Webseiten verwalten .....	20

<b>Chapter 6: Google-Apps (ausgewählte Modelle).....</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail .....</b>	<b>21</b>
An Gmail anmelden.....	21
Gmail aktualisieren.....	21
E-Mails verfassen und versenden .....	21
E-Mails lesen und beantworten .....	22
E-Mails weiterleiten .....	22
E-Mails verwalten .....	22
Ordnerkennzeichen betrachten .....	23
Nach E-Mails suchen .....	23
Gmail-Einstellungen konfigurieren .....	23
<b>6.2 Talk .....</b>	<b>24</b>
Bei Google Talk anmelden .....	24
Google Talk-Optionen .....	24
Dialog starten .....	25
Google Talk-Einstellungen konfigurieren .....	25
<b>6.3 Maps .....</b>	<b>26</b>
Karte betrachten.....	26
Orte finden .....	27
<b>6.4 Navigation .....</b>	<b>27</b>
Richtungsanweisungen erhalten .....	28
Ihren aktuellen Standort finden .....	28
<b>6.5 Latitude .....</b>	<b>29</b>
Latitude starten .....	29
Privatsphäre-Einstellungen konfigurieren .....	29
<b>6.6 Market.....</b>	<b>30</b>
Nach Anwendungen suchen .....	30
Anwendungen herunterladen .....	30
Anwendungen entfernen .....	30
<b>6.7 Places .....</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Google Search .....</b>	<b>31</b>
Informationen durch Texteingabe suchen .....	31
<b>6.9 Voice Search (Sprachsuche).....</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube .....</b>	<b>32</b>
Videos ansehen .....	32
Videos hochladen.....	32
Videos suchen.....	32
 <b>Chapter 7: Bluetooth verwenden (ausgewählte Modelle).....</b>	 <b>33</b>
<b>7.1 Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....</b>	<b>33</b>
 <b>Chapter 8: Multimedia-Anwendungen.....</b>	 <b>34</b>
<b>8.1 Videos und Fotos .....</b>	<b>34</b>
Foto aufnehmen .....	34
Video aufnehmen .....	34
Foto betrachten .....	34
Kameraeinstellungen konfigurieren.....	34
<b>8.2 Fotos und Videos wiedergeben .....</b>	<b>35</b>
Fotos betrachten .....	35


Videos wiedergeben.....	35
<b>8.3 Musik wiedergeben .....</b>	<b>35</b>
Musik wiedergeben .....	35
Wiedergabeliste verwalten .....	36
<b>Chapter 9: Programme (ausgewählte Modelle) .....</b>	<b>37</b>
<b>9.1 Books (Bücher).....</b>	<b>39</b>
Ein eBook durchsuchen .....	39
Ein eBook herunterladen.....	39
<b>9.2 Browser .....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 Calculator (Taschenrechner).....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 Calendar (Kalender) .....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 Kamera .....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 Clock (Wecker) .....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 Kontakte .....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 Downloads .....</b>	<b>41</b>
Dateien verwalten .....	41
<b>9.9 Email (E-Mail).....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 File Browser (Datei-Browser) .....</b>	<b>41</b>
Dateien und Ordner verwalten .....	41
<b>9.11 FM Radio (UKW-Radio) .....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 Gallery (Galerie).....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Google Search .....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 Latitude .....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 Maps .....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 Market.....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 Music (Musik).....</b>	<b>44</b>
<b>9.19 Navigation .....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 Places .....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 Settings (Einstellungen) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 Spare Parts .....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 Talk .....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 Voice Search (Sprachsuche).....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube .....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox.....</b>	<b>45</b>
<b>9.27 Note Everything.....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher .....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio.....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle .....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore.....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3.....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 FW Update (FW-Aktualisierung) .....</b>	<b>45</b>
<b>Chapter 10: Ihr Gerät verwalten .....</b>	<b>46</b>
<b>10.1 Drahtlos &amp; Netzwerke .....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 Geräteston .....</b>	<b>46</b>
<b>10.3 Geräteanzeige .....</b>	<b>46</b>
<b>10.4 Gerätespeicher .....</b>	<b>47</b>




10.5 Geräteakku .....	47
10.6 Geräte-Apps .....	47
10.7 Konten und Synchronisierung .....	47
10.8 Standortdienste .....	48
10.9 Sicherheit .....	48
10.10 Sprache & Eingabe .....	48
10.11 Sicherung & Rücksetzung .....	49
10.12 Datum und Zeit .....	49
10.13 Zugänglichkeit .....	49
Spezifikationen .....	50
Kundendienst .....	51
Eingeschränkte Garantie .....	52



## Oberseite

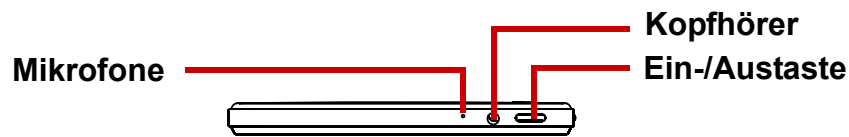


## Unterseite

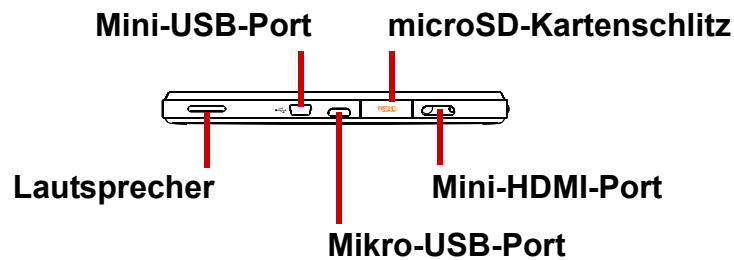

### Hinweis:

1. Mini-USB-Port ist nur für Host-Modus: Unterstützt Tastatur, Maus und Speicherstick, d. h. Geräte mit einem Verbrauch unter 500 mA.
2. Micro-USB-Port ist nur zum Anschluss des Gerätes an einen Computer und zum Aufladen vorgesehen.

## Links & Rechts

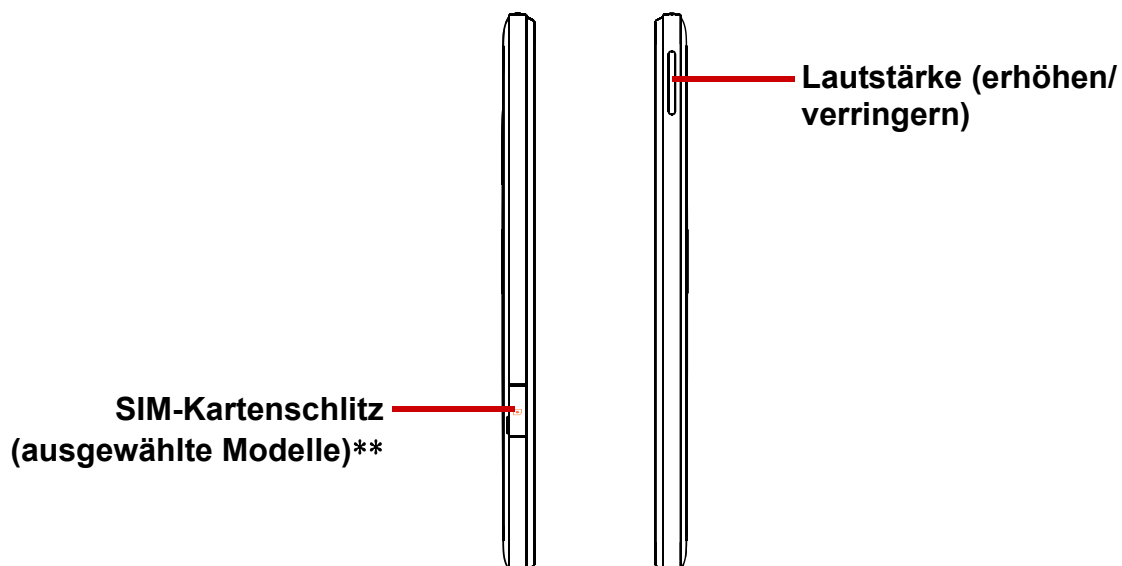

**\*\* Bei ViewPad G70-Modellen.**

## 1.2 Zubehör

Der Lieferumfang sollte die nachstehenden Komponenten enthalten. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- ViewPad 7"


- AC-Netzteil und Stecker
- Schneller anfangsführer
- Informationen zur Konformität

## 1.3 microSD/SIM-Karte einsetzen


Zur Speicherung von Fotos, Musik, Videos und anderen Daten benötigen Sie eine microSD®-Karte.

### So setzen Sie die microSD-Karte ein

1. Öffnen Sie die Kartenfachabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD-Karte wie dargestellt ein. Achten Sie darauf, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

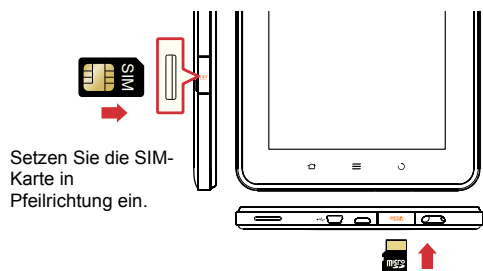

### So entfernen Sie die microSD-Karte

1. Tippen Sie zum sicheren Entfernen auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Storage (Speicher)** > **Unmount microSD card (microSD-Karte auswerfen)**.
2. Öffnen Sie die Kartenfachabdeckung.
3. Drücken Sie zum Auswerfen sanft auf die Kante der microSD-Karte; die Karte springt aus dem Steckplatz.

**Hinweis:** Entfernen Sie die microSD-Karte nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Plötzliches Entfernen der microSD-Karte kann Datenverlust und einen schwer einschätzbaren Systemabsturz verursachen.

### So installieren Sie die SIM-Karte (ausgewählte Modelle)

1. Öffnen Sie die Kartenfachabdeckung.
2. Setzen Sie die SIM-Karte wie dargestellt ein. Achten Sie darauf, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

### So entfernen Sie die SIM-Karte

1. Öffnen Sie die Kartenfachabdeckung.
2. Drücken Sie zum Auswerfen sanft auf die Kante der SIM-Karte; die Karte springt aus dem Steckplatz.
3. Schließen Sie die Kartenfachabdeckung.


**Hinweis:** Entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Plötzliches Entfernen der SIM-Karte kann Datenverlust und einen schwer einschätzbaren Systemabsturz verursachen.



# 1.4 Akku aufladen

Der Akku ist nur teilweise geladen. Es dauert drei Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

## Akku aufladen

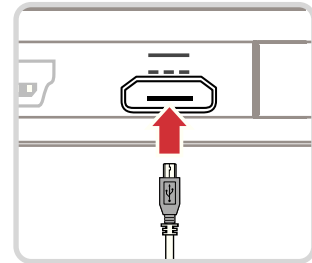1. Schließen Sie ein Ende des AC-Netzteils am Mikro-USB-Anschluss des Gerätes an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des AC-Netzteils mit einer Steckdose; der Ladevorgang beginnt.



Wenn der Akku aufgeladen wird und das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das -Symbol in der Statusleiste. Falls der Akku vollständig aufgeladen ist, erscheint das -Symbol in der Statusleiste.

**Hinweis:** Die LED leuchtet blau, sobald der Akku vollständig geladen ist.

# 1.5 Headsets verwenden

Zur Nutzung als Freisprecheinrichtung oder zum Anhören von Musik schließen Sie bitte ein Headset am Kopfhöreranschluss an.

## Hinweis:

- Bei der Verwendung eines Headsets verringert sich möglicherweise die Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche. Verwenden Sie daher kein Headset, wenn Sie sich dadurch Gefahren aussetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke bei Verwendung eines Headsets nicht auf den maximalen Wert ein; andernfalls kann dies Ihr Gehör schädigen.

# 1.6 Gerät ein- und ausschalten

Nach dem Einlegen der Speicherkarte und dem Aufladen des Akkus kann das Gerät eingeschaltet werden.

## So schalten Sie Ihr Gerät ein

Halten Sie die **Ein-/Austaste** gedrückt, bis die lila LED zweimal blinkt.


## So schalten Sie Ihr Gerät aus

1. Halten Sie die **Ein-/Austaste** 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Ein Dialogfenster erscheint; tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

## So versetzen Sie Ihr Geräte in den Ruhezustand

Drücken Sie zum Aufrufen des Ruhezustands die **Ein-/Austaste**. Dadurch schaltet sich der Bildschirm aus.

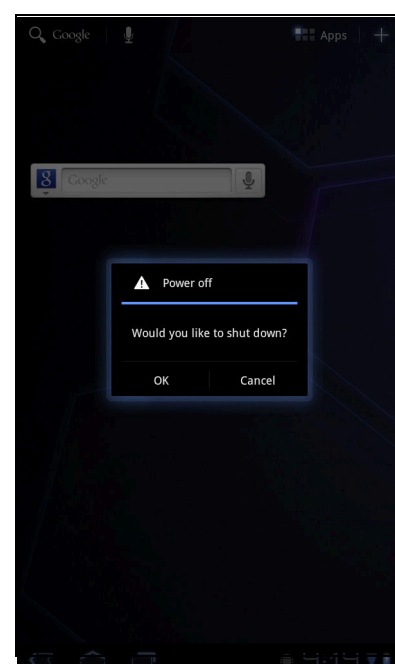


Wenn Sie den Bildschirm wieder einschalten möchten, drücken Sie die **Ein-/Austaste** noch einmal.




# 1.7 Bildschirm freigeben

Der Bildschirm wird nach einer bestimmten Dauer der Inaktivität automatisch gesperrt. Sie können die Dauer bis zu Bildschirmspernung einstellen.

## So geben Sie den Bildschirm frei


1. Drücken Sie zum Reaktivieren der Anzeige aus dem Ruhezustand die **Ein-/Austaste**.
2. Tippen Sie auf , ziehen Sie den mittleren Kreis (  ) zum Sperren des Bildschirms auf .

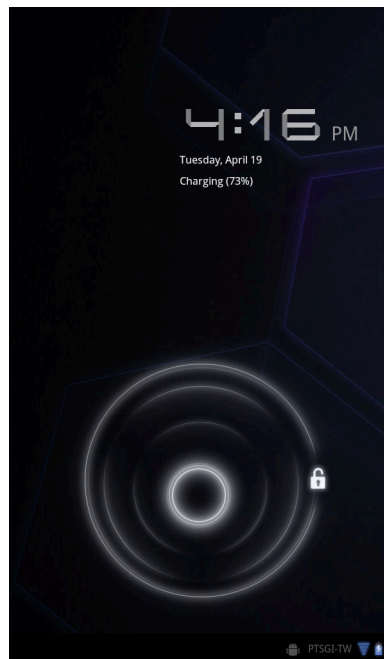

# Kapitel 2: Die Grundlagen


## 2.1 Startbildschirm

Über den Startbildschirm können Sie schnell auf herkömmliche Funktionen zugreifen und Benachrichtigungen zu empfangenen Mitteilungen, zum Akku- und Verbindungsstatus einsehen.

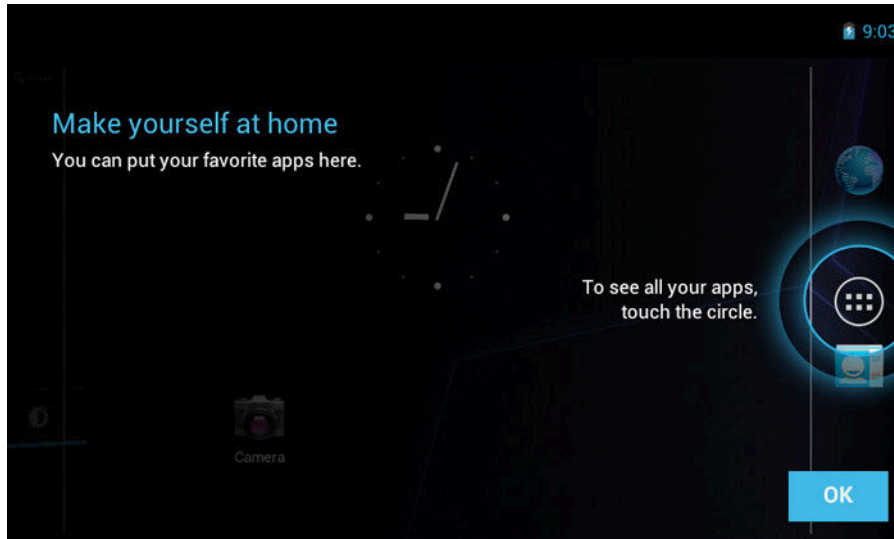

### Erweiterter Startbildschirm


Wischen Sie mit Ihrem Finger rechts oder links über den Startbildschirm. Die beiden linken und rechten Erweiterungen des Startbildschirms bieten zusätzlichen Platz für Symbole, Widgets, Verknüpfungen und andere Elemente.

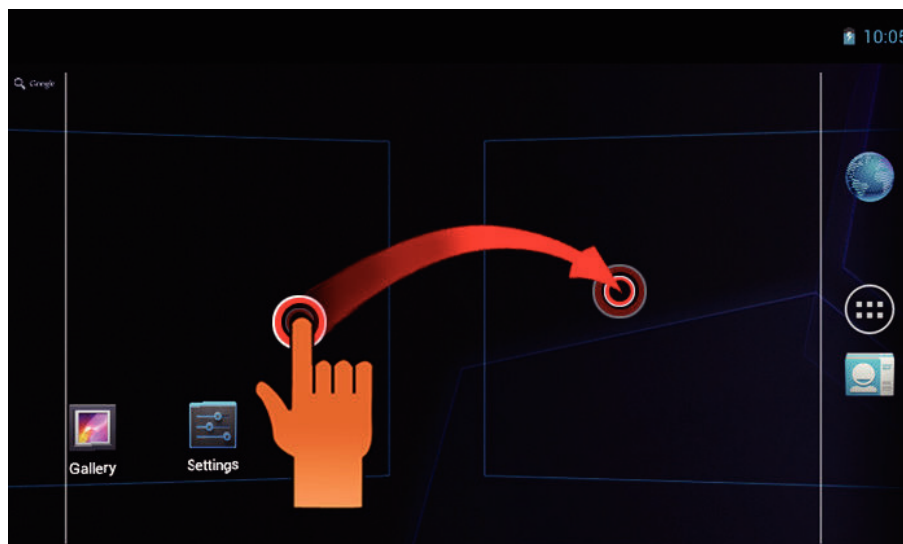


## Verknüpfungen-Menü


Das Verknüpfungen-Menü ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf eine Anwendung über den Startbildschirm. Tippen Sie zum Öffnen einer Anwendung auf ein Symbol.

### Verknüpfungen-Menü anpassen

Startbildschirm: Tippen Sie auf . Sie können Apps und Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

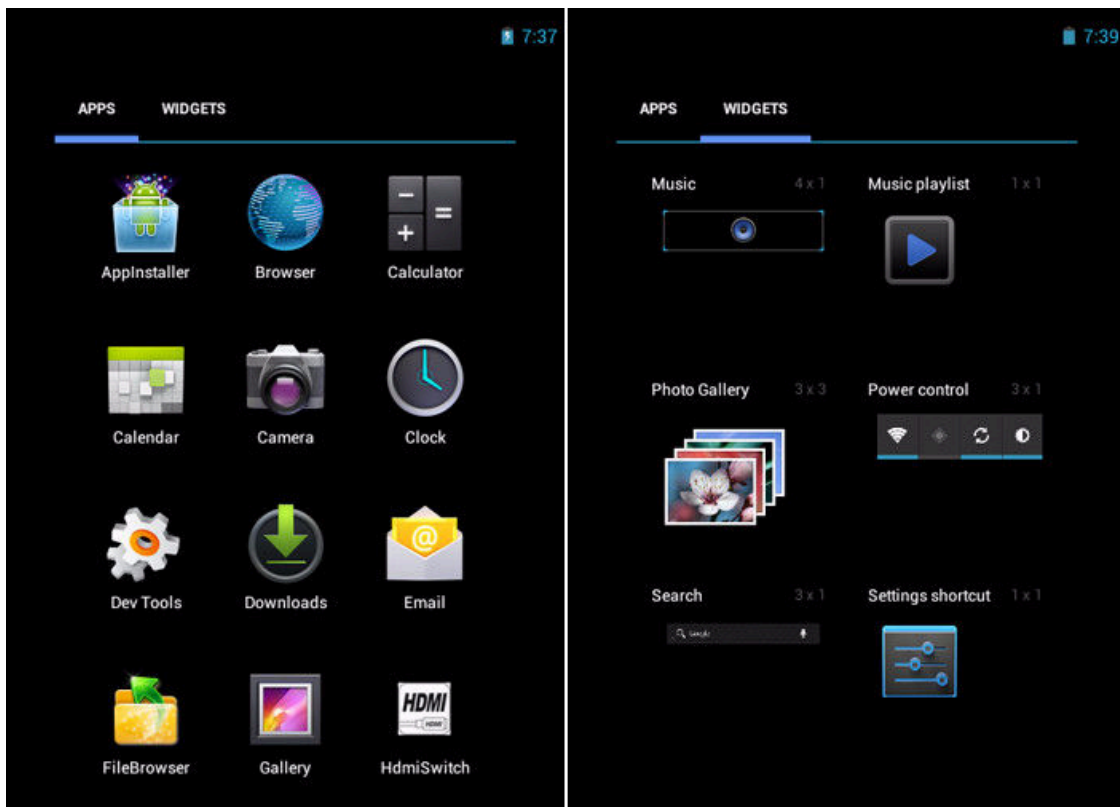



Halten Sie Ihren Finger zum Verschieben auf ein Symbol gedrückt.

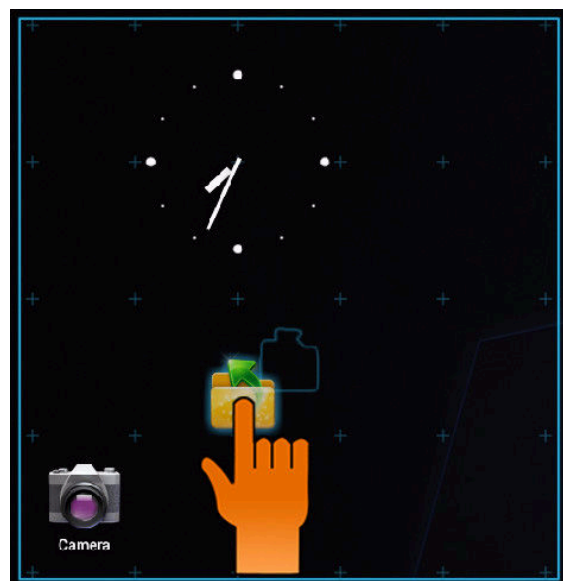




Über diesen Bildschirm können Sie Elemente auf allen Startbildschirmen hinzufügen. Verwenden Sie die Bildschirme zum Organisieren Ihrer Widgets und Apps.

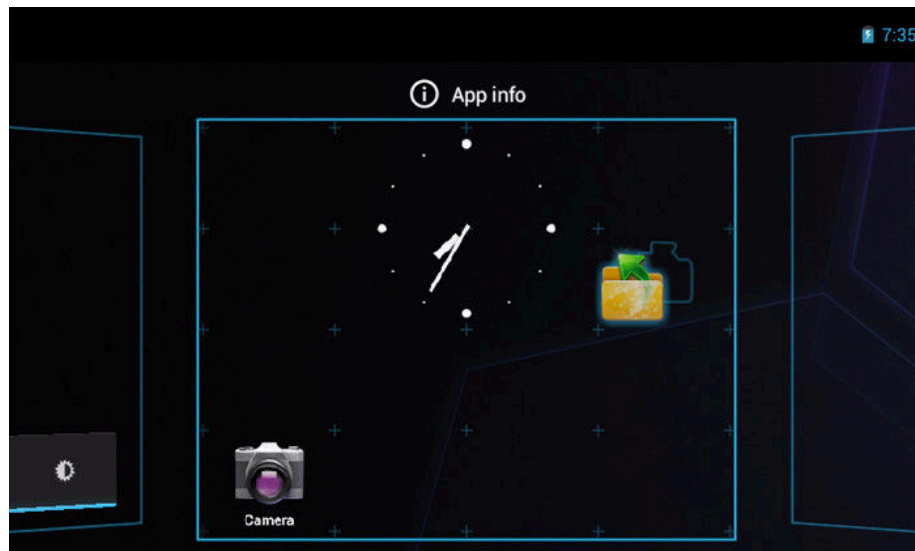


Halten Sie Ihren Finger zum Verschieben oder Löschen auf ein Symbol gedrückt; ziehen Sie das Symbol dann auf einen anderen Bildschirm oder auf den Papierkorb bei  des Bildschirms.

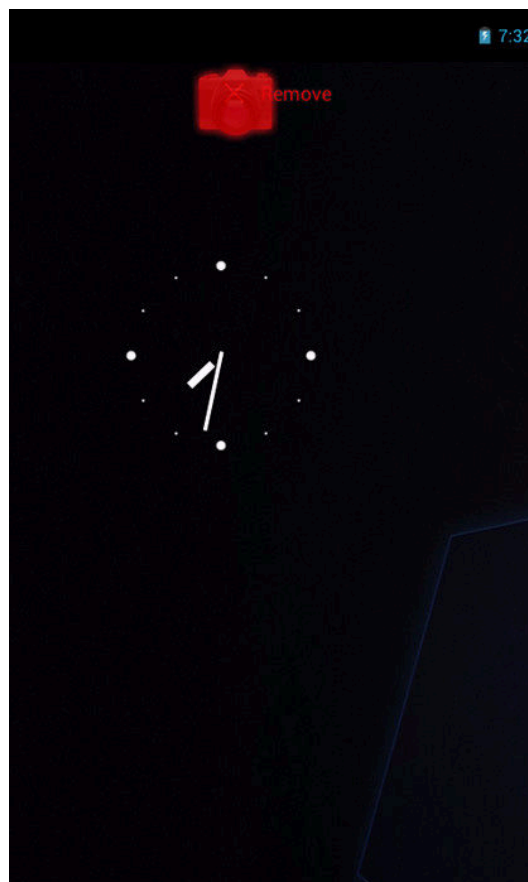



## Widgets verwenden


Sparen Sie mit Echtzeit-Aktualisierungen rechts auf dem Startbildschirm Zeit; dadurch erhalten Sie all Ihre angepassten Aktualisierungen an einem Ort.

Sie können die Widgets auf dem Startbildschirm wie gewünscht ergänzen und anpassen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .  
Alle verfügbaren Widgets werden angezeigt.
2. Fügen Sie ein Widget hinzu, indem Sie das Widget-Symbol auf den spezifischen Startbildschirm ziehen.

### So entfernen Sie Widgets:


1. Halten Sie Ihren Finger auf dem Startbildschirm auf das gewünschte Widget gedrückt. Das -Symbol erscheint oben rechts auf dem Startbildschirm.
2. Ziehen Sie das Widget zum Löschen vom Startbildschirm auf das -Symbol.

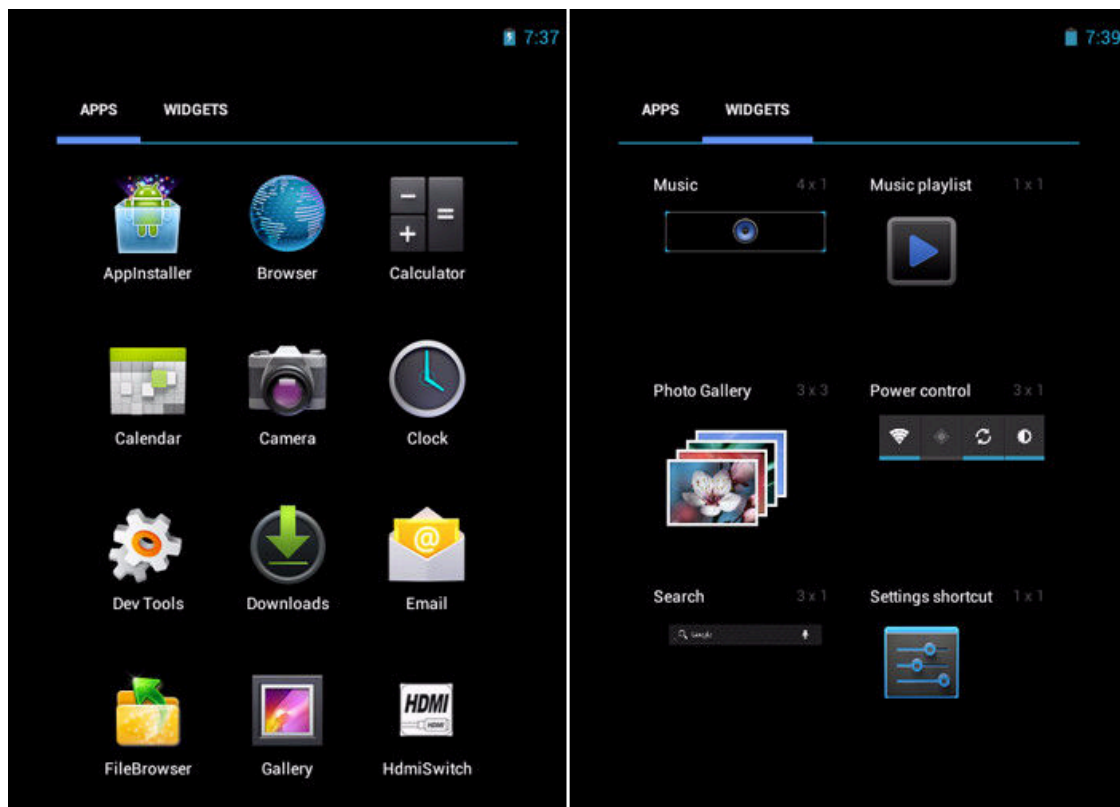

## Anwendungen-Schubfach


Das Anwendungen-Schubfach enthält alle Anwendungen und Einstellungen. Tippen Sie zum Öffnen des Menüs auf .


- Tippen Sie zum Zugreifen auf eine Anwendung auf das entsprechende Symbol.

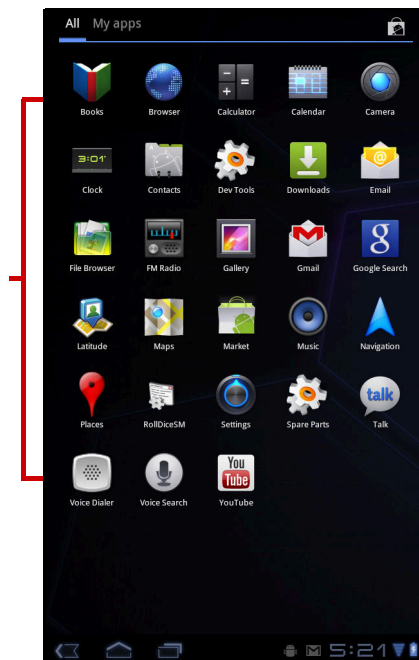

## Hintergrundbild einstellen

Hintergrundbilder: Halten Sie Ihren Finger zum Ändern Ihres Hintergrundbildes auf einen leeren Bereich des Desktops

gedrückt oder tippen Sie auf  [Menu / Wallpaper (Menü / Hintergrundbild)].

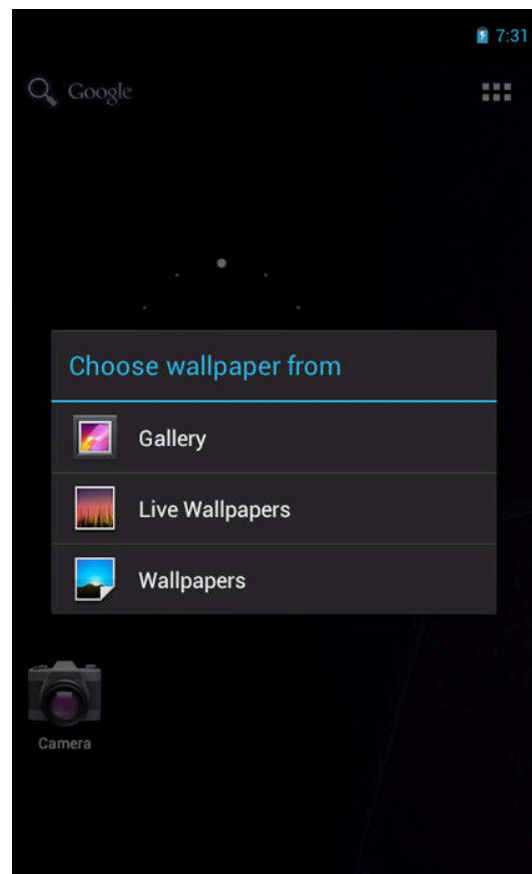


## 2.2 Lautstärke anpassen


Dieses Gerät verfügt über drei Arten von Lautstärke, die separat angepasst werden können:

- **Ringer volume (Ruftonlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke von Benachrichtigungen ein.
- **Media volume (Medienlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke von Musik und Videos ein.
- **Alarm volume (Alarmlautstärke):** Hier stellen Sie die Lautstärke von Alarmen ein.

### So passen Sie die Lautstärke an

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Sound (Ton)**.
2. Tippen Sie auf **Volume (Lautstärke)**.
3. Sie haben zwei Möglichkeiten zur Anpassung der Lautstärke:
  - a. Wischen Sie zum Anpassen der Lautstärke über den Lautstärkeregler.
  - b. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketasten.

**Hinweis:** Wenn das Gerät stummgeschaltet ist, wird der Ton mit Ausnahme der Medien- und Alarmausgabe deaktiviert.
4. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf **OK**.

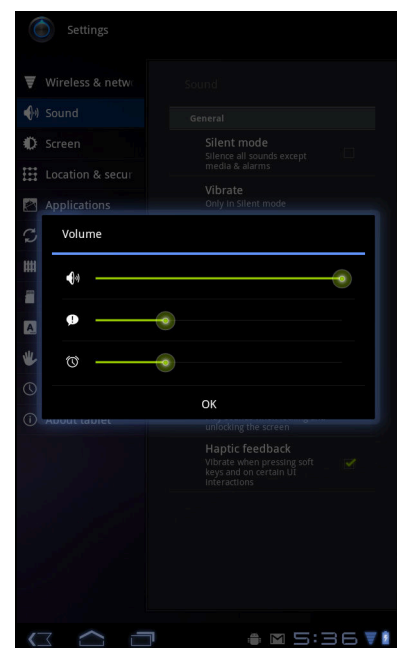

## 2.3 Wi-Fi einrichten

Bevor Sie im Internet surfen oder entsprechende Anwendungen, die eine Internetverbindung benötigen, nutzen können, müssen Sie eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.

### So schalten Sie Wi-Fi ein oder aus

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wi-Fi**.
2. Tippen Sie zum De-/Aktivieren der Wi-Fi-Funktion auf **Wi-Fi**.

### So stellen Sie eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung her

1. Schalten Sie Wi-Fi ein.
2. Tippen Sie zum Start der Netzwerkerkennung auf **Wi-Fi**.
3. Die verfügbaren Netzwerke werden aufgelistet. Tippen Sie zum Verbindungsaufbau auf ein Netzwerk bzw. tippen Sie auf **ADD NETWORK (Netzwerk hinzufügen)**, wenn Sie manuell eine Verbindung hinzufügen möchten.
4. Falls Sie ein ungesichertes Netzwerk wählen, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Andernfalls fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.
5. Wenn Sie eine Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk herstellen, werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert. Geben Sie das Kennwort ein; tippen Sie dann auf Connect (Verbinden).


# Kapitel 3: Informationen eingeben

## 3.1 Bildschirmtastatur


Wenn eine Anwendung eine Texteingabe erfordert (z. B. beim Schreiben von Mitteilungen und E-Mails), erscheint die Bildschirmtastatur. Die Tastatureingabemethode wird standardmäßig aktiviert.

### Bildschirmtastatur verwenden

Tippen Sie zur Anzeige der Bildschirmtastatur auf den Bildschirm.

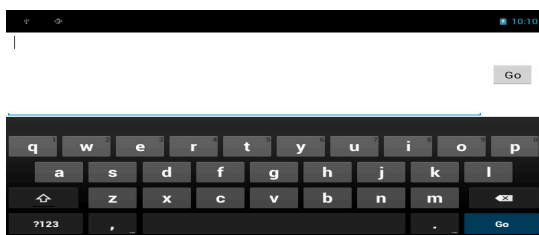




Tastatur mit Kleinbuchstaben

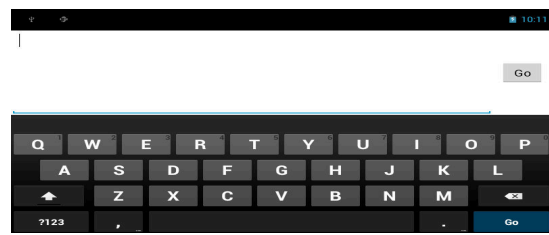


Tastatur mit Großbuchstaben



Zahlen und Zeichen

- Tippen Sie zur Eingabe der Buchstaben, Zahlen und Zeichen auf die entsprechenden Schaltflächen.
- Tippen Sie zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinschrift auf .
- Tippen Sie zur Anzeige der Tastatur mit Zahlen und Symbolen auf . Durch Antippen von  können Sie auf die Anzeige von Kleinbuchstaben zurückschalten.

### Eingabemethode einstellen

1. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf .
2. Tippen Sie auf **Select input method (Eingabemethode wählen)**.
3. Ändern Sie die Tastatureinstellungen.


## 3.2 Tastatureinstellungen konfigurieren

Verwenden Sie zur Einrichtung verschiedener Eingabeeinstellungen Tastaturhilfen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Language & input (Sprache & Eingabe)**.

2. Tippen Sie auf **Default (Standard) > Android keyboard (Android-Tastatur)**.
3. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus folgenden Android-Tastatureinstellungen:

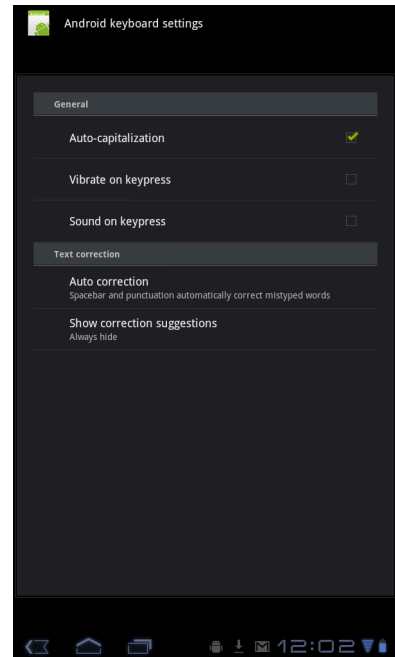

- **Auto-capitalization (Auto-Großschreibung):** Zur automatischen Großschreibung des ersten Buchstabens eines Satzes wählen.
- **Vibrate on keypress (Bei Tastendruck vibrieren):** Zum Aktivieren der Vibration bei Betätigung einer Taste wählen.
- **Vibrate on keypress (Ton bei Tastendruck):** Zum Aktivieren eines Klickgeräusches bei Betätigung einer Taste wählen.
- **Popup on keypress (Einblendung bei Tastendruck):** Bei Eingabe eines Leerzeichens oder Satzzeichens zum automatischen Aufrufen eines hervorgehobenen Wortes wählen.
- **Show settings key (Einstellungstaste anzeigen):** Zum Aktivieren einer Einstellungstaste auf dem Tastenfeld wählen.
- **Voice input key (Spracheingabe-Taste):** Zum Aktivieren der Spracheingabe-Taste wählen.
- **Auto correction (Auto-Korrektur):** Bei Eingabe eines Leerzeichens oder Satzzeichens zum automatischen Aufrufen eines hervorgehobenen Wortes wählen.
- **Show correction suggestions (Korrekturempfehlungen anzeigen):** Zur Anzeige empfohlener Wörter beim Tippen wählen.





## 3.3 Benutzerwörterbuch verwenden

Zum Hinzufügen vom Benutzer voreingestellter Wörter zum Wörterbuch wählen.

### Wörter zum Wörterbuch hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen) > Language & input (Sprache & Eingabe)**.
2. Tippen Sie auf **User dictionary (Benutzerwörterbuch)**.
3. Tippen Sie zum Hinzufügen eines neuen Wortes auf  > **Add (Hinzufügen)**.
4. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten; berühren Sie **OK**.

### Wörter im Wörterbuch bearbeiten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen) > Language & input (Sprache & Eingabe)**.
2. Tippen Sie auf **User dictionary (Benutzerwörterbuch)**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Tippen Sie zum Bearbeiten auf ein Wort. Ändern Sie das ausgewählte Wort und tippen auf **OK**.
  - Tippen Sie zum Löschen des Wortes aus dem Wörterbuch auf .




# Kapitel 4: Email (E-Mail)

Mit **Email (E-Mail)** können Sie über Ihre Internet-E-Mail-Konten E-Mails versenden und empfangen.

## 4.1 E-Mail-Konten


Sie können über das Gerät wie mit einem Computer E-Mails senden und empfangen. Ihr Gerät unterstützt E-Mail-Konten, die von einem Internetanbieter bereitgestellt werden, sowie webbasierte E-Mails, wie z. B. Hotmail, Yahoo! Mail etc.

### E-Mail-Konto einrichten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Geben Sie Ihre **Email address (E-Mail-Adresse)** und das **Password (Passwort)** ein.
3. Tippen Sie auf **Next (Weiter)**. Das Gerät empfängt die E-Mail-Einstellungen automatisch.
  - Tippen Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos auf  > **Account settings (Kontoeinstellungen)** >  **Add account**.
4. Geben Sie **Your Name (Ihren Namen)** und **Account display name (Konto Anzeigenamen)** ein.


**Hinweis:** Der **Account display name (Konto Anzeigenamen)** ist der Name, der Empfängern Ihrer E-Mails angezeigt wird.
5. Tippen Sie auf **Next (Weiter)**.


Sobald Ihr Konto vollständig eingerichtet ist, empfängt das Gerät automatisch Ihre E-Mails.

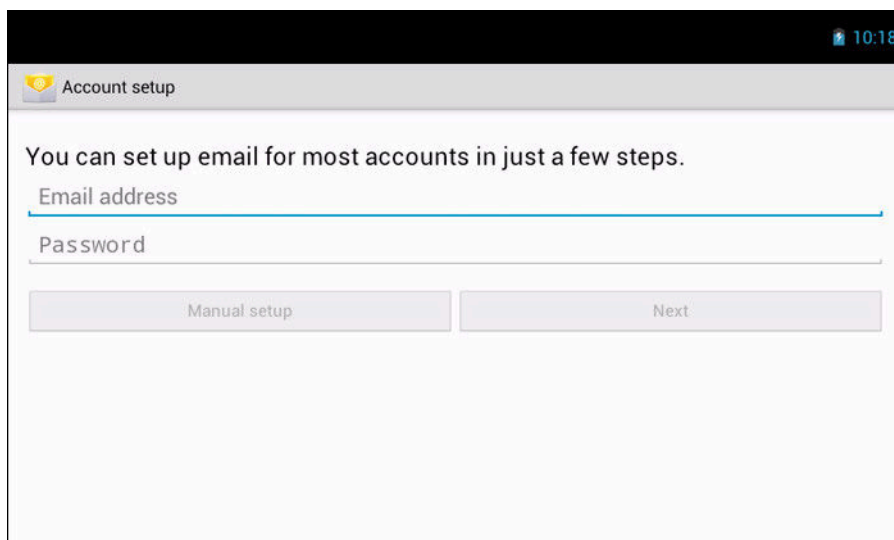





## E-Mail-Konten anzeigen

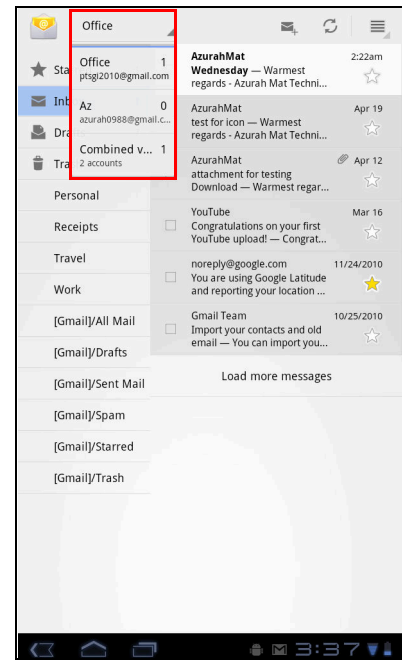
1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf das Kontoauswahlfeld oben links auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie aus der Liste verfügbarer E-Mail-Konten auf das Konto, auf das Sie zugreifen möchten.





## E-Mail-Einstellungen anpassen


Konfigurieren Sie die Mitteilungseinstellungen über das Menü **Account settings (Kontoeinstellungen)**.

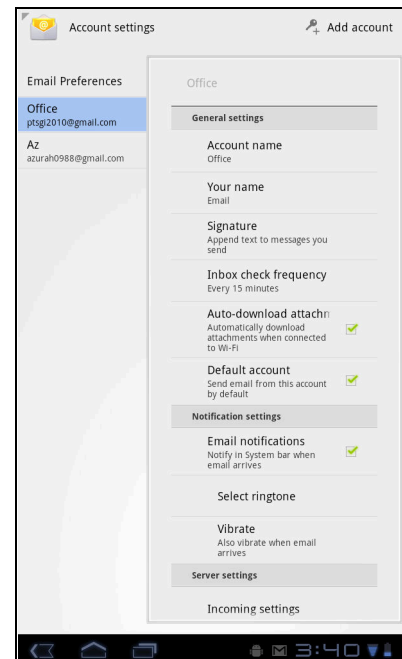1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf das Konto, auf das Sie zugreifen möchten.
3. Tippen Sie zur Anzeige des E-Mail-Einstellungsmenüs auf  > **Account settings (Kontoeinstellungen)**.





## E-Mails verfassen und versenden


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf ein E-Mail-Konto.
3. Tippen Sie auf .

4. Im **To (An)**-Feld geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
5. Geben Sie einen Betreff bei **Subject (Betreff)** ein.
6. Verfassen Sie Ihre E-Mail.
7. Tippen Sie auf  .


## E-Mail über Kontakte versenden

Sie können eine E-Mail an einen unter Contacts (Kontakte) gespeicherten Kontakt mit E-Mail-Adresse versenden.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Contact (Kontakte)**.
2. Tippen Sie zum Öffnen eines Kontakts auf den Namen.
3. Tippen Sie auf **Email Home (E-Mail, privat)** oder **Email Work (E-Mail, Arbeit)**.
4. Geben Sie einen Betreff bei **Subject (Betreff)** ein.
5. Verfassen Sie Ihre E-Mail.
6. Tippen Sie auf  .

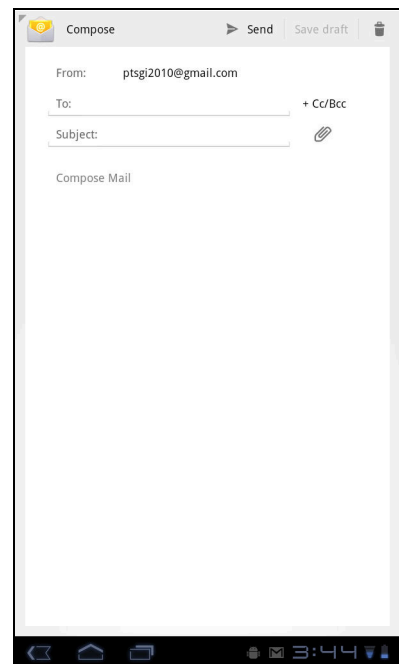



## Anhänge zu E-Mails hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm zur Mitteilungserstellung auf  .
2. Wählen Sie die Datei, die Sie anhängen möchten.

## E-Mails empfangen

E-Mails werden automatisch im Posteingang empfangen, wenn das Gerät mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

## So rufen Sie E-Mails manuell ab

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf ein E-Mail-Konto.
3. Tippen Sie auf  .

## E-Mails lesen und beantworten






Der Posteingang zeigt die E-Mail-Header an. Laden Sie die E-Mail zur Anzeige des vollständigen Inhaltes herunter.


### So laden Sie Anhänge herunter

- Bei POP3-E-Mail-Konten werden Anhänge beim Herunterladen der vollständig Mitteilung ebenfalls heruntergeladen.
- Bei IMAP4-E-Mail-Konten Markieren Sie den Anhang zum Download, indem Sie ihn antippen. Der Anhang wird heruntergeladen, sobald Sie sich das nächste Mal mit Ihrem E-Mail-Server verbinden.

**Hinweis:** Am Gerät können nur unterstützte Dateitypen geöffnet werden.


## So beantworten Sie eine E-Mail oder leiten sie weiter


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Email (E-Mail)**.
2. Tippen Sie auf ein E-Mail-Konto.
3. Tippen Sie zum Öffnen auf eine Nachricht.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Tippen Sie zum Beantworten der E-Mail auf  (Antworten) oder  (Allen antworten).
  - Tippen Sie auf  (Weiterleiten). Geben Sie dann den Empfänger in das **To (An)**-Feld ein.
5. Verfassen Sie Ihre Mitteilung.
6. Tippen Sie auf  **Send**.

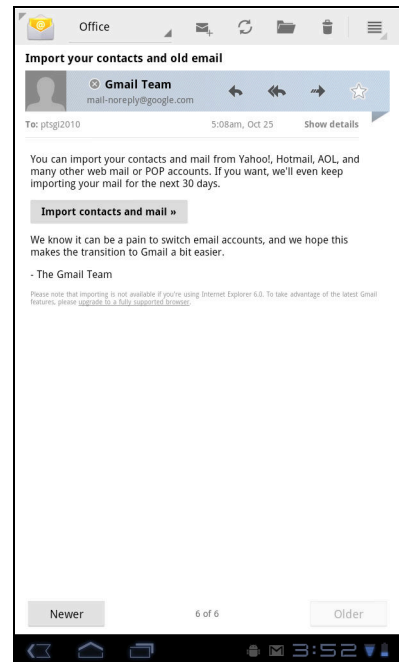

# Kapitel 5: Internet nutzen

## 5.1 Webseiten durchsuchen


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Browser**.
2. Tippen Sie auf die Adressleiste.
3. Geben Sie die URL ein. Bei der Eingabe erscheint eine Liste empfohlener URLs auf dem Bildschirm.
4. Tippen Sie auf einen passenden Eintrag in der Liste.

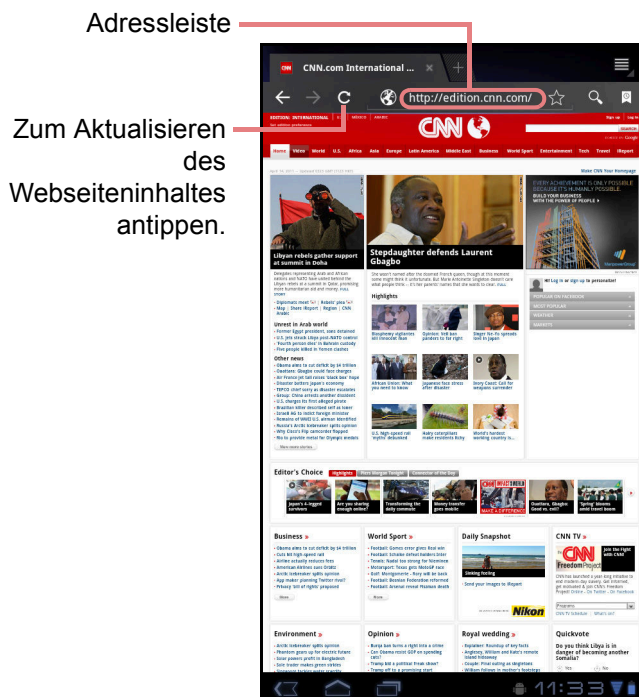


### So blättern Sie durch die Seite

Wischen Sie mit Ihrem Finger zum Aufwärts- oder Abwärtsblättern nach unten oder oben. Tippen Sie mit Ihrem Finger zum Blättern nach links oder rechts auf den Bildschirm und wischen mit dem Finger nach rechts oder links.


### So stellen Sie die Startseite ein

1. Tippen Sie während der Anzeige einer Webseite auf  > **Settings (Einstellungen)** > **General (Allgemein)** > **Set home page (Startseite festlegen)**.
2. Geben Sie die URL der Seite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
3. Wählen Sie **Current page (Aktuelle Seite)** oder **Default page (Standardseite)**.
4. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf **OK**.

## Webseiten verwalten

Tippen Sie während der Anzeige einer Webseite zur Konfiguration der Browser-Einstellungen auf :

- **General (Allgemein):** Zum Einstellen der Startseite und zum Konfigurieren der Datensynchronisierung und Einstellungen zum automatischen Ausfüllen auswählen.
- **Privacy & Security (Privatsphäre & Sicherheit):** Zum Konfigurieren der Einstellungen zu Privatsphäre und Sicherheit, inklusive Zwischenspeicher, Verlauf, Cookies, Formularedaten, Standort etc., auswählen.
- **Advanced (Erweitert):** Zum Einstellen der Suchmaschine, zum Öffnen im Hintergrund, zum Aktivieren von JavaScript, zum Aktivieren von Plugins, zum Anpassen erweiterter Einstellungen für individuelle Webseiten, zum Anpassen von Einstellungen zum Seiteninhalt und zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen auswählen.

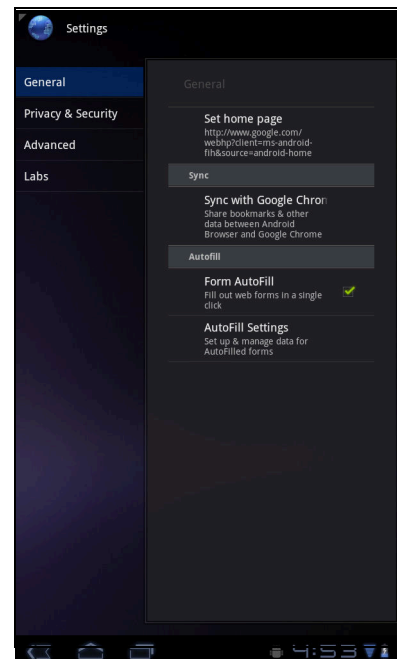

# Kapitel 6: Google-Apps (ausgewählte Modelle)


Die folgenden Abschnitte gehen auf die je nach Modell auf Ihrem Gerät vorinstallierten Android- und Google-Anwendungen ein.


**Hinweis:** ViewPad E70 enthält diese Android/Google-Anwendungen nicht.

## 6.1 Gmail


Gmail ist der von Google bereitgestellte E-Mail-Service.

### An Gmail anmelden



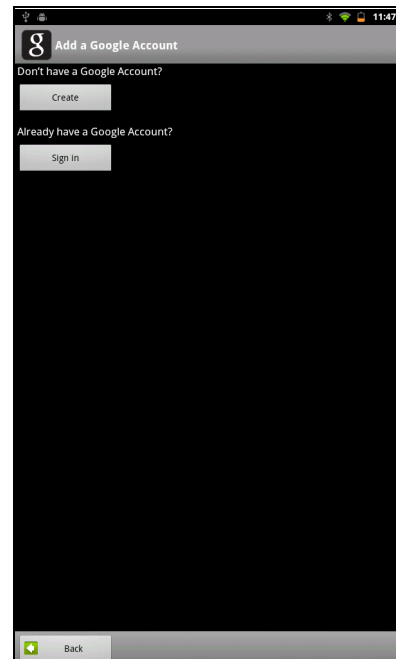
1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie zum Erstellen eines bzw. Anmelden an Ihrem Google-Konto auf **Create (Erstellen)** oder **Sign in (Anmelden)**.
3. Befolgen Sie zum Anmelden oder Erstellen Ihres Gmail-Kontos die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie über Ihr Gmail-Konto E-Mails lesen und versenden.



### Gmail aktualisieren





1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Menu (Menü)** > **Refresh (Aktualisieren)**.

### E-Mails verfassen und versenden


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Menu (Menü)** > **Compose (Verfassen)**.
3. Geben Sie den Empfänger ein.
4. Geben Sie einen Betreff ein, verfassen Sie Ihre Nachricht.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine der folgenden Optionen:
  - Tippen Sie zum Hinzufügen von Cc/Bcc auf **Menu (Menü)** > **Add Cc/Bcc (Cc/Bcc hinzufügen)**.
  - Durch Antippen von **Menu (Menü)** > **Attach (Anhängen)** können Sie Dateien anhängen.
  - Tippen Sie zum Speichern als Entwurf auf  bzw. auf **Menu (Menü)** > **Save draft (Entwurf speichern)**.
6. Tippen Sie zum Versenden der E-Mail auf .




## E-Mails lesen und beantworten




1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie zum Lesen auf eine E-Mail.
3. Sie können antworten, indem Sie  (Antworten) oder  (Allen antworten) antippen.
4. Verfassen Sie Ihre Mitteilung.
5. Tippen Sie zum Versenden der E-Mail auf .

### So rufen Sie eine Vorschau von Anhängen auf und laden sie herunter

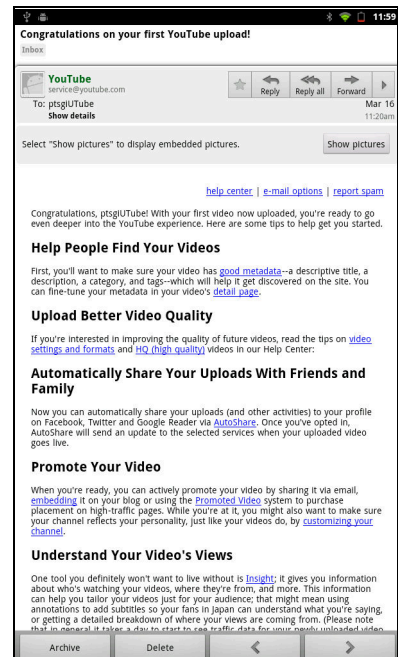1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie zum Lesen auf eine E-Mail.
3. Blättern Sie zum Ende der E-Mail und führen eine der folgenden Aktionen aus:
  - Zur Vorschau eines Anhangs tippen Sie auf **Preview (Vorschau)**.
  - Zum Herunterladen eines Anhangs tippen Sie auf **Download (Herunterladen)**.




## E-Mails weiterleiten


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie zum Öffnen auf eine E-Mail.
3. Durch Antippen von  leiten Sie diese weiter.
4. Geben Sie den Empfänger ein.
5. Tippen Sie zum Versenden der E-Mail auf .

## E-Mails verwalten


### So löschen Sie E-Mails


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Halten Sie Ihren Finger auf eine E-Mail gedrückt, tippen Sie dann auf **Delete (Löschen)**.

### So fügen Sie E-Mails einen Stern hinzu

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf das Sternensymbol.

### So wählen Sie E-Mails


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf das Häkchensymbol.

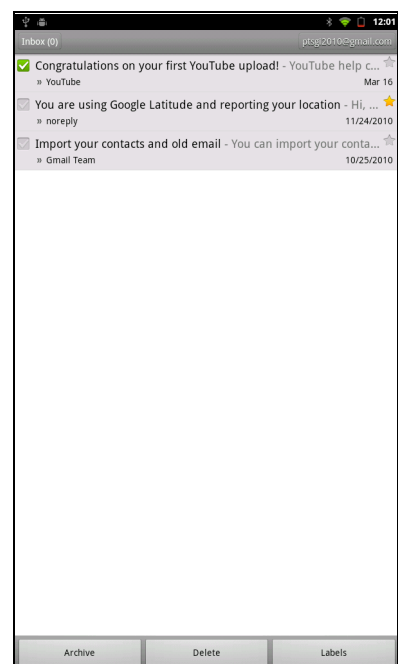


## So markieren Sie E-Mails als gelesen oder ungelesen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Halten Sie Ihren Finger auf eine E-Mail gedrückt, tippen Sie dann auf **Mark read** (Als gelesen markieren) oder **Mark unread** (Als ungelesen markieren).


## So archivieren Sie E-Mails

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Halten Sie Ihren Finger auf eine E-Mail gedrückt, tippen Sie dann auf **Archive** (Archivieren).


## So schalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen stumm

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Halten Sie Ihren Finger auf eine E-Mail gedrückt, tippen Sie dann auf **Mute** (Stumm).



## So ändern Sie Kennzeichen von E-Mails

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Halten Sie Ihren Finger auf eine E-Mail gedrückt, tippen Sie dann auf **Change labels** (Kennzeichen ändern).
3. Tippen Sie auf ein Kennzeichen und dann auf **OK**.


## Ordnerkennzeichen betrachten


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Menu (Menü)** > **Go to labels** (Kennzeichen aufrufen).

## Nach E-Mails suchen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Menu (Menü)** > **Search (Suche)**.
3. Geben Sie den Suchtext ein, tippen Sie dann auf .

## Gmail-Einstellungen konfigurieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Menu (Menü)** > **More (Mehr)** > **Settings (Einstellungen)**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Einstellungen:
  - **Signature (Signatur)**: Fügen Sie Ihren ausgehenden E-Mails eine Signatur hinzu.
  - **Confirm actions (Aktionen bestätigen)**: Sie werden vor dem Archivieren, Löschen oder Versenden von E-Mails zur Bestätigung aufgefordert.
  - **Reply all (Allen antworten)**: Macht Reply all (Allen antworten) zum Standardvorgang beim Beantworten von E-Mails.

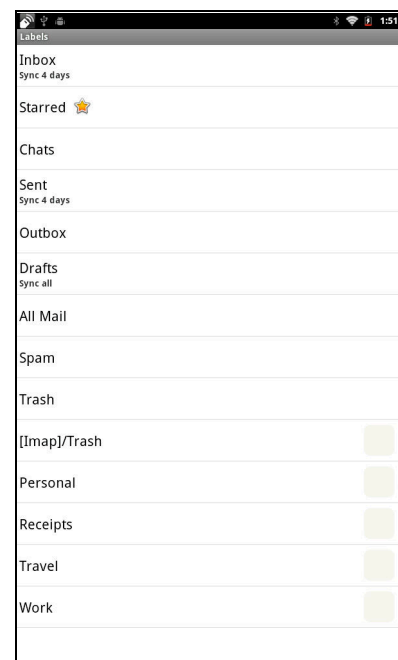




- **Auto-advance (Auto-Fortlauf):** Wählen Sie, welcher Bildschirm nach Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Message text size (Mitteilungstextgröße):** Legen Sie die in E-Mails verwendete Schriftgröße fest.
- **Batch operations (Sammelvorgänge):** Ermöglicht Kennzeichenvorgänge bei mehr als einer Konversation.
- **Clear search history (Suchverlauf leeren):** Entfernt alle Suchen, die Sie bislang durchgeführt haben.
- **Labels (Kennzeichen):** Wählen Sie, welche Kennzeichen synchronisiert werden sollen.
- **Email notifications (E-Mail-Benachrichtigungen):** Zeigt bei Empfang einer E-Mail ein Benachrichtigungssymbol in der Statusleiste.
- **Select ringtone (Signalton wählen):** Wählen Sie den Signalton der E-Mail-Benachrichtigung.
- **Vibrate (Vibrieren):** Das Gerät vibriert, wenn es eine E-Mails empfängt.
- **Notify once (Einmal benachrichtigen):** Bei neuen E-Mails erfolgt nur eine Benachrichtigung, anstatt einer Benachrichtigung pro neuer E-Mail.

## 6.2 Talk

Über Google **Talk** können Sie mit Ihren Freunden chatten, die ebenfalls über ein Google-Konto verfügen.







### Bei Google Talk anmelden


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Talk**.
2. Wählen Sie ein Konto, tippen Sie auf **Sign in (Anmelden)**.

Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein; tippen Sie dann auf **Sign in (Anmelden)**.



### Google Talk-Optionen

Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Google Talk nutzen und folgende Optionen nutzen:

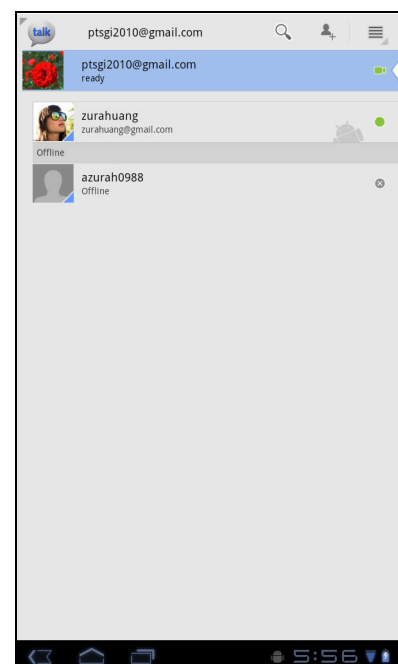

- Tippen Sie zur Anzeige Ihrer Freundesliste auf  > **All friends (Alle Freunde)**.
- Fügen Sie Freunde zu Ihrer Freundesliste hinzu, indem Sie  antippen.
- Tippen Sie zur Suche nach einer Person auf .
- Mit  > **Sign out (Abmelden)** können Sie sich abmelden.
- Tippen Sie zur Konfiguration der Google Talk-Einstellungen auf  > **Settings (Einstellungen)**.
- Blockieren Sie eine Person, indem Sie Ihren Finger auf ein Konto gedrückt halten und **Block friend (Freund blockieren)** antippen.
- Tippen Sie zum Schließen aller Dialoge auf  > **Close all chats (Alle Dialoge schließen)**.




## Dialog starten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Talk**.
2. Tippen Sie auf einen Freund in Ihrer Freundesliste.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein, tippen Sie dann auf .

## Google Talk-Einstellungen konfigurieren


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Talk**.
2. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Einstellungen:
  - **Sign in automatically (Automatisch anmelden):** Aktivieren Sie diese Funktion zum automatischen Anmelden, wenn Google Talk geöffnet ist.
  - **Mobile indicator (Mobilanzeige):** Zum Einblenden der Mobilanzeige bei Ihren Freunden aktivieren.
  - **Set status to away when screen is turned off (Abwesend-Status anzeigen, wenn Bildschirm aus ist):** Zum Anzeigen des Abwesend-Status bei ausgeschaltetem Bildschirm aktivieren.
  - **IM notifications (IM-Benachrichtigungen):** Zur Anzeige eines Benachrichtigungssymbols bei Eingang einer Sofortmitteilung aktivieren.
  - **Notification Ringtone (Mitteilungssignal):** Wählen Sie den Signalton, der bei Eingang einer Sofortmitteilung ausgegeben werden soll.
  - **Vibrate (Vibrieren):** Hierüber aktivieren Sie den Vibrationsalarm bei Eingang einer Sofortmitteilung.
  - **Invitation notifications (Einladungsbenachrichtigungen):** Zur Anzeige eines Benachrichtigungssymbols bei Eingang von Freundschaftseinladungen aktivieren.
  - **Video chat notifications (Videochat-Benachrichtigungen):** Zur Anzeige eines Benachrichtigungssymbols bei Eingang einer Videochat-Einladung aktivieren.
  - **Video chat Ringtone (Videochat-Signal):** Wählen Sie den Signalton, der bei Eingang einer Videochat-Einladung ausgegeben werden soll.
  - **Vibrate (Vibrieren):** Hierüber aktivieren Sie den Vibrationsalarm bei Eingang einer Videochat-Einladung.
  - **Blocked friends (Gesperrte Freunde):** Zur Anzeige der Liste gesperrter Freunde.
  - **Clear search history (Suchverlauf leeren):** Löscht vorausgegangene Google Talk-Chatsuchen aus der Anzeige des Search(Suche)-Feldes.
  - **Manage account (Konto verwalten):** Zum Einstellen allgemeiner Synchronisierungseinstellungen und zum Verwalten der Konten.

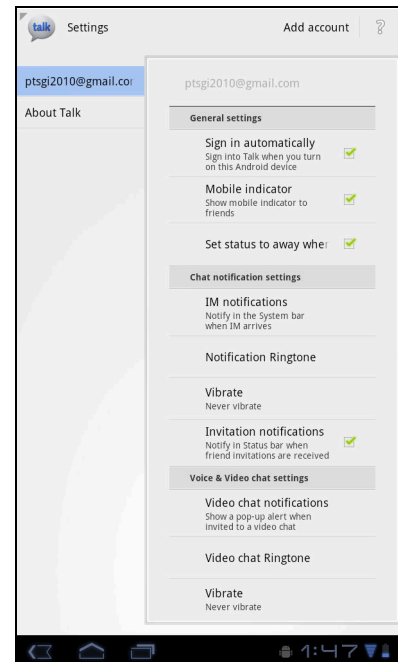


## 6.3 Maps

Über Google **Maps**<sup>TM</sup> können Sie Orte finden, Verkehrs- und Richtungsinformationen anzeigen und die Standorte Ihrer Freunde abfragen.

Führen Sie vor dem Start von **Maps**<sup>TM</sup> folgende Schritte aus:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen) > Location & security (Standort & Sicherheit)**.
2. Tippen Sie zum Aktivieren auf **Use wireless networks (Drahtlosnetzwerke verwenden)**.
3. Tippen Sie zum Aktivieren auf **Use GPS satellites (GPS-Satelliten verwenden)**.

**Hinweis:** Einige GPS-Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

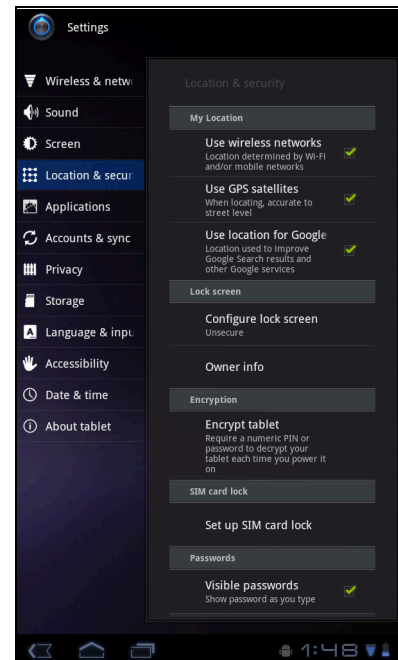



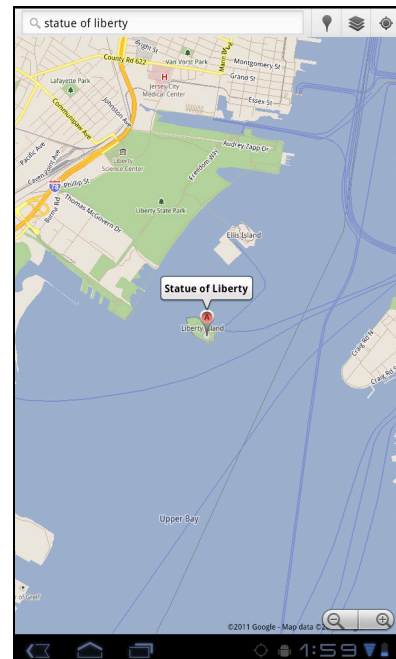
### Karte betrachten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Maps**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Halten Sie Ihren Finger zur Anzeige der Adresse auf eine Kartenposition gedrückt.
  - Wischen Sie mit Ihrem Finger zum Blättern über die Karte.
  - Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf die Zoomregler.
  - Tippen Sie zur Auswahl nahegelegener Sehenswürdigkeiten auf  und dann auf eine gewünschte Kategorie.
  - Tippen Sie zur Auswahl des Kartenmodus auf  und anschließend auf **Traffic (Verkehr)**, **Satellite (Satellit)**, **Terrain (Gelände)**, **Buzz**, **Latitude**, **My Maps (Meine Karten)**, **Wikipedia**, **Transit Lines (Transitstrecken)** oder **Favorite Places (Lieblingsorte)**.
  - Tippen Sie zur Suche nach Ihrem Standort auf .
  - Tippen Sie zur Suche nach einem Ort von Interesse auf **Search Maps (Maps durchsuchen)**; geben Sie dann zum Start der Suche einen Suchbegriff ein.
  - Tippen Sie zum Beziehen von Richtungsanweisungen auf das Adressfeld und anschließend auf .



## Orte finden

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie auf das **Search Maps (Maps durchsuchen)**-Feld.
3. Geben Sie den Suchort in das Textfeld ein.
4. Tippen Sie auf .  
Eine Sprechblase erscheint und zeigt die Position des gesuchten Ortes an.




## 6.4 Navigation

Google Maps **Navigation** ermöglicht Ihnen, das Ziel per Stimme anzugeben und gesprochene Richtungsanweisungen zu erhalten.







**Hinweis:** Nicht an allen Orten verfügbar.


Führen Sie vor dem Start von **Navigation** folgende Schritte aus:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Location & security (Standort & Sicherheit)**.
2. Tippen Sie zum Aktivieren auf **Use wireless networks (Drahtlosnetzwerke verwenden)**.
3. Tippen Sie zum Aktivieren auf **Use GPS satellites (GPS-Satelliten verwenden)**.



**Hinweis:** Einige GPS-Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.


## Richtungsanweisungen erhalten

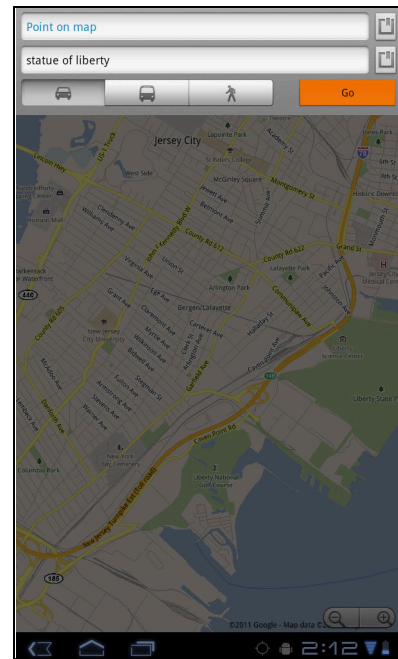1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Navigation**.
2. Geben Sie Start- und Endpunkt ein oder tippen auf das entsprechende  -Symbol und wählen eine Option.
3. Wählen Sie ein Richtungssymbol.
  -  : Fahrt-Wegbeschreibung
  -  : Transit-Wegbeschreibung
  -  : Lauf-Wegbeschreibung
4. Tippen Sie zur Anzeige der Richtungsanweisungen auf .



## Ihren aktuellen Standort finden



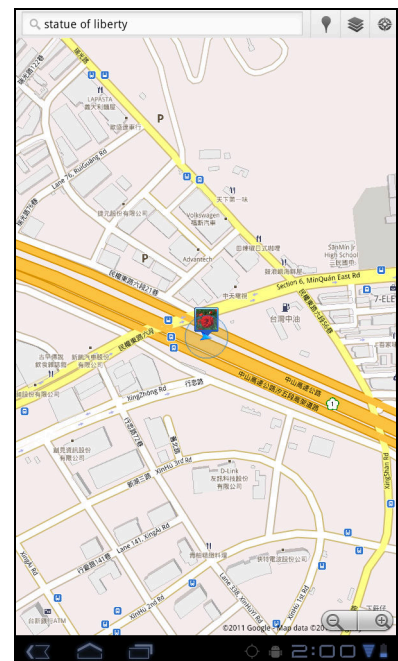


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Navigation**.
2. Tippen Sie zur Anzeige Ihres Standortes auf der Karte auf  .  
Ein blau blinkender Pfeil zeigt Ihre aktuelle Position auf der Karte an.




## 6.5 Latitude


Mit **Latitude** können Sie die Standorte Ihrer Freunde betrachten und Ihren eigenen Standort auf Google Maps™ mit ihnen teilen.


### Latitude starten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Latitude**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Durch Antippen von  können Sie Freunde hinzufügen.
  - Tippen Sie zum Aktualisieren Ihrer Freundesliste auf .
  - Tippen Sie zum Teilen Ihres aktuellen Standortes mit Ihren Freunden auf ; wählen Sie einen Ort aus der verfügbaren Liste.
  - Tippen Sie zur Anzeige der Karte auf Ihr Konto > .
  - Tippen Sie zum Ändern Ihrer Privatsphäre-Einstellungen auf Ihr Konto > **Edit privacy settings (Privatsphäre-Einstellungen bearbeiten)**.

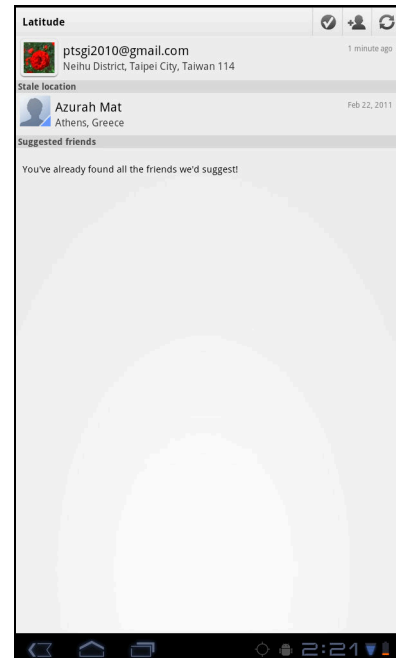

### Privatsphäre-Einstellungen konfigurieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Latitude**.
2. Tippen Sie auf Ihr Konto > **Edit privacy settings (Privatsphäre-Einstellungen bearbeiten)**.
3. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Detect your location (Standort erkennen):** Zur automatischen Aktualisierung Ihres Standortes wählen.
  - **Set your location (Standort einstellen):** Zur manuellen Festlegung Ihres Standortes auf der Karte wählen.
  - **Do not detect your location (Ihren Standort nicht erkennen):** Zum Verbergen Ihres Standortes vor Ihren Freunden wählen.
  - **Enable location history (Standortverlauf aktivieren):** Zum Speichern Ihrer vorherigen Positionen und zur Visualisierung dieser auf der Latitude-Webseite wählen.
  - **Enable automatic check-ins (Automatisches Einchecken aktivieren):** Durch Aktivierung können Sie an ausgewählten Orten einchecken.
  - **Enable check-in notifications (Eincheck-Benachrichtigungen aktivieren):** Zum Aktivieren von Benachrichtigungen, die Orte zum Einchecken empfehlen, wählen.

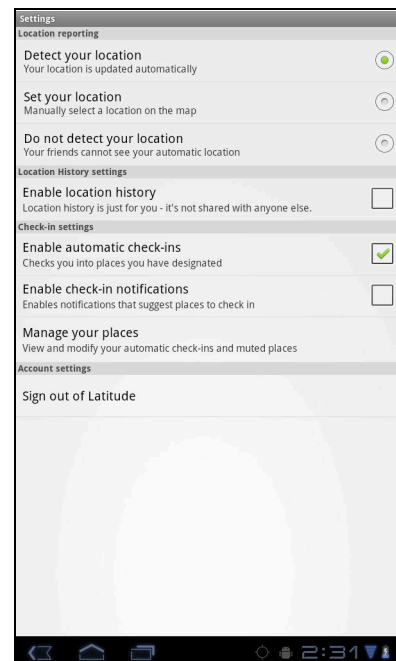



- **Manage your places (Orte verwalten):** Zum Verwalten und Ändern Ihrer Orte (automatisches Einchecken/Stummschalten) wählen.
- **Sign out of Latitude (Von Latitude abmelden):** Zum Abmelden von Latitude antippen.

## 6.6 Market


Android **Market**™ ermöglicht Ihnen, Spiele und andere Anwendungen zu kaufen und auf Ihr Gerät herunterzuladen.


Wenn Sie Android **Market** das erste Mal öffnen, werden die Servicebedingungen auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie zum Akzeptieren der Bedingungen und zum Fortfahren auf **Accept (Akzeptieren)**.

**Hinweis:** Android Market wird möglicherweise nicht an allen Modellen bzw. in allen Ländern unterstützt.


### Nach Anwendungen suchen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Market**.

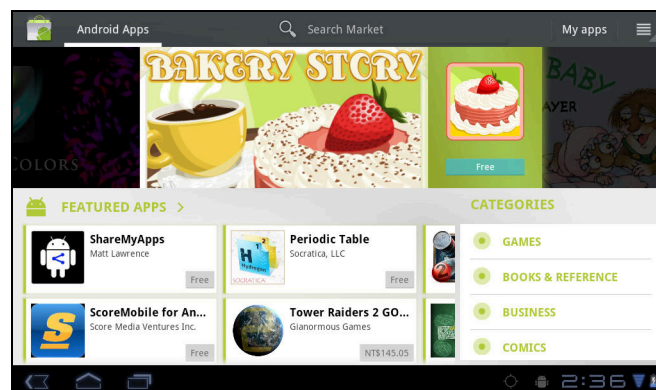


2. Tippen Sie zum Suchen nach einer Anwendung auf eine Kategorie; die verfügbaren Anwendungen werden angezeigt.
3. Tippen Sie zur Suche auf das **Search Market (Market durchsuchen)**-Feld.
4. Geben Sie den Anwendungsnamen ein, tippen Sie dann auf .

### Anwendungen herunterladen


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Market**.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung.
3. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie auf **DOWNLOAD (Herunterladen)** > **OK**.


### Anwendungen entfernen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Market**.
2. Tippen Sie auf **My apps**. Die Liste der heruntergeladenen Anwendungen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **Uninstall (Deinstallieren)**.

## 6.7 Places

**Places** ist eine Standort-basierte Anwendung, die Ihnen dabei hilft, Orte und Dinge in Ihrer Umgebung zu finden. Verfügbare lokale Informationen, inklusive Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Geldautomaten, Tankstellen und mehr. Diese Anwendung hilft Ihnen mit Karten und Richtungsanweisungen zudem bei der Erreichung Ihres Zielortes.

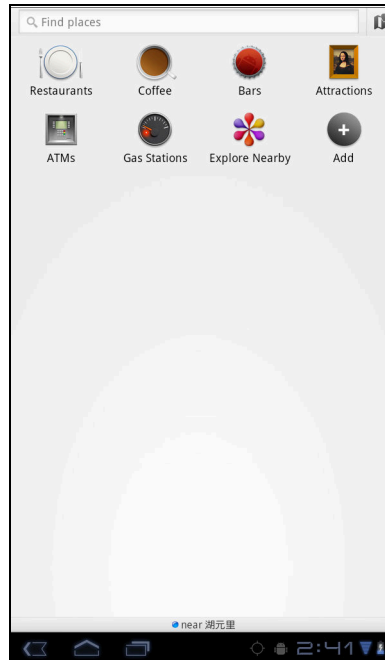

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Places**.




## 6.8 Google Search

Über den Startbildschirm können Sie per **Google Search** Informationen auf Ihrem Gerät und im Web suchen.

### Informationen durch Texteingabe suchen

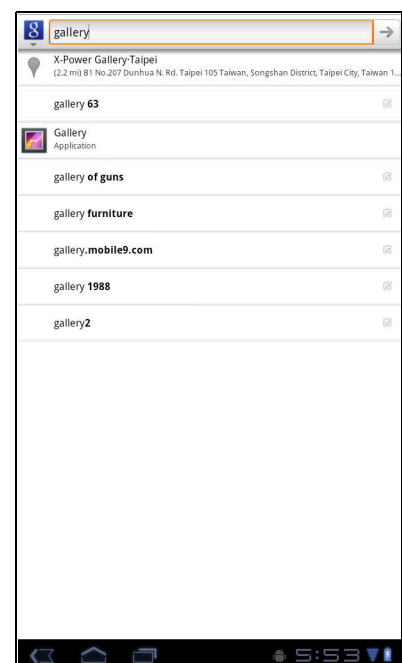

1. Tippen Sie auf Ihrem Startbildschirm auf  > **Google Search** bzw. auf das **Google Search-Widget**.
2. Geben Sie die Suchwörter in das **Quick Search (Schnellsuche)**-Feld ein.
3. Beim Eintippen werden übereinstimmende Einträge auf Ihrem Gerät und Empfehlungen von der Google-Webseite zu der Liste der zuvor ausgewählten Suchergebnisse hinzugefügt.  
Tippen Sie auf einen passenden Eintrag in der Liste.
4. Falls sich das Gesuchte nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  im **Quick Search (Schnellsuche)**-Feld. Der Browser öffnet sich und zeigt die Ergebnisse der Google-Suche im Internet an.






## 6.9 Voice Search (Sprachsuche)

Sprechen Sie Ihre Anfrage zur Suche des Eintrags über Google oder in den Anwendungen und Kontakten auf Ihrem Gerät aus.


1. Tippen Sie auf Ihrem Startbildschirm auf  > **Voice Search (Sprachsuche)** bzw. auf  im **Quick Search (Schnellsuche)**-Feld.
2. Ein Dialog öffnet sich und fordert Sie zur Nennung der gewünschten Suchbegriffe auf.
3. Nach der Nennung analysiert die **Voice Search (Sprachsuche)**-Funktion das Gesagte und zeigt die Suchergebnisse an.  
Falls die **Voice Search (Sprachsuche)** Sie nicht verstanden hat, wird bei Quick Search Box (Schnellsuche-Feld) eine Liste ähnlich klingender Suchbegriffe angezeigt.

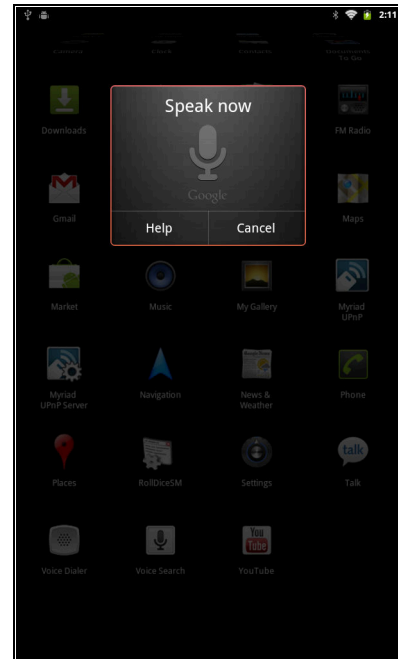



## 6.10 YouTube

**YouTube** ermöglicht Ihnen, Streaming-Videos zu betrachten und Filme von Ihrem Gerät hochzuladen.




### Videos ansehen


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie zum Start der Wiedergabe auf ein Video.

### Videos hochladen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Videos auf .
3. Melden Sie sich an Ihrem **YouTube**-Konto an.
4. Befolgen Sie zum Hochladen Ihres Videos die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Videos suchen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie zur Suche nach Videos auf .
3. Geben Sie einen Suchbegriff zur Suche ein.
4. Tippen Sie auf .

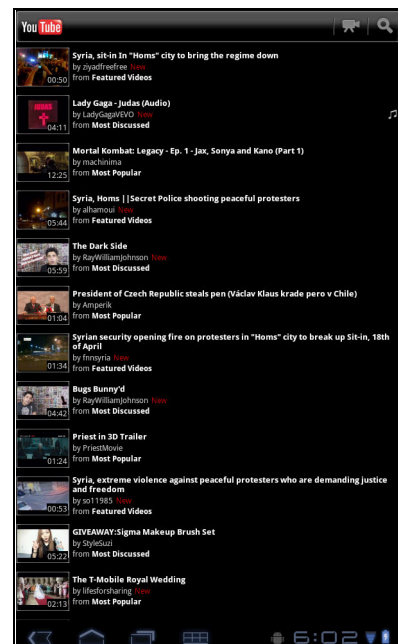


# Kapitel 7: Bluetooth verwenden

## (ausgewählte Modelle)

### Bluetooth-Modi


- **On (Ein):** Bluetooth ist eingeschaltet. Dieses Gerät erkennt andere Bluetooth-Geräte, ist für andere Geräte jedoch nicht sichtbar.
- **Discoverable (Erkennbar):** Bluetooth ist eingeschaltet; das Gerät kann von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden.
- **Off (Aus):** Bluetooth ist ausgeschaltet.

### So schalten Sie Bluetooth ein oder aus

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Bluetooth**.
2. Setzen Sie zum Aktivieren der Bluetooth-Funktion durch Antippen ein Häkchen im **Bluetooth**-Kontrollkästchen.
3. Damit Ihr Gerät von anderen Geräten erkannt werden kann, tippen Sie auf **Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)** > **Discoverable (Erkennbar)**-Kontrollkästchen; dadurch ist Ihr Gerät für andere Geräte sichtbar.

## 7.1 Mit Bluetooth-Geräten verbinden

Eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät wird als Partnerschaft bezeichnet. Zum Austausch von Informationen müssen Sie das Gerät paaren bzw. eine Partnerschaft mit einem Bluetooth-Gerät eingehen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Menüoptionen auf **Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)**.
3. Tippen Sie zur Suche nach einem neuen Gerät auf **Scan for devices (Nach Geräten suchen)**.
4. Tippen Sie auf ein erkanntes Gerät.
5. Geben Sie zum Starten der Paarung die **PIN** ein und tippen auf **OK**.

#### Hinweis:

- Die PIN des Gerätes muss mit der PIN am anderen Bluetooth-Gerät identisch sein.
  - Bei einigen Geräten müssen Sie zum Starten der Paarung auf **Pair (Paaren)** tippen.
6. Der Name des gepaarten Bluetooth-Gerätes wird angezeigt.

**Hinweis:** Sobald eine Partnerschaft hergestellt wurde, ist die PIN-Eingabe bei einem erneuten Verbindungsaufbau mit diesem Gerät nicht mehr erforderlich.



# Kapitel 8: Multimedia-Anwendungen

## 8.1 Videos und Fotos





Ihr Gerät verfügt über eine Kamera an der Vorderseite und eine Hauptkamera, mit denen Sie Fotos und Videos aufnehmen können.

**Hinweis:** Das ViewPad E70 ist nur mit einer Kamera an der Vorderseite ausgestattet.

### Foto aufnehmen


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Camera (Kamera)**.
2. Richten Sie das Gerät auf das gewünschte Motiv.
3. Tippen Sie zur Aufnahme eines Bildes auf .

### Video aufnehmen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Camera (Kamera)**.
2. Tippen Sie zum Aufrufen des Videomodus auf .
3. Richten Sie das Gerät auf das gewünschte Motiv.
4. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme auf  und zum Beenden der Aufnahme auf .

### Foto betrachten

Nach der Aufnahme eines Fotos können Sie durch Antippen des Fensters oben rechts eine Vorschau des zuletzt aufgenommenen Fotos auf dem Bildschirm aufrufen.

- Tippen Sie zum Teilen des Fotos per Bluetooth, Picasa, SMS/MMS, E-Mail oder Gmail auf **Share (Freigeben)**.
- Tippen Sie zum Löschen des Fotos auf **Delete (Löschen)**.
- Durch Antippen von **More (Weiteres)** können Sie Fotodetails aufrufen, das Foto als Kontaktbild/Hintergrundbild einstellen, das Foto zuschneiden oder nach links/rechts drehen sowie Diaschauseinstellungen anpassen.
- Durch Antippen von  gelangen Sie in den Kameramodus zurück.

### Kameraeinstellungen konfigurieren

Sie können die Einstellungen beim Aufnehmen von Fotos oder Videos anpassen. Rufen Sie durch Antippen eines Symbols das entsprechende Menü auf; blättern Sie über die Leiste durch die Optionen.


Durch Antippen können Sie allgemeine Einstellungen Ihrer Kamera anzeigen und anpassen:

Modus	Einstellung	Verfügbare Optionen
Photo mode (Fotomodus)	White balance (Weißabgleich)	Auto, Incandescent (Glühlampe), Daylight (Tageslicht), Fluorescent (Leuchtstofflicht)
	Exposure (Belichtung)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (Kameraeinstellungen)	Restore defaults (Standard wiederherstellen), Store location (Off/ On) (Speicherort (Aus/Ein))
Video mode (Videomodus)	White balance (Weißabgleich)	Auto, Incandescent (Glühlampe), Daylight (Tageslicht), Fluorescent (Leuchtstofflicht)
	Time lapse interval off (Zeitraffer-Intervall aus)	1s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 5 s, 10 s
	Camera settings (Kameraeinstellungen)	Restore defaults (Standard wiederherstellen), Store location (Off/ On) (Speicherort (Aus/Ein))

## 8.2 Fotos und Videos wiedergeben


Die von Ihnen aufgenommenen Fotos und Videos werden standardmäßig in den entsprechenden Ordnerkategorien der Galerie gespeichert.

### Fotos betrachten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gallery (Galerie)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Bilder im Miniaturbildmodus auf **Photos (Fotos)**.
3. Tippen Sie auf ein Bild, das Sie im Vollbildmodus anzeigen möchten.
4. Wischen Sie mit Ihrem Finger zur Anzeige des vorherigen/nächsten Bildes nach links/rechts.

Tippen Sie auf Slideshow (Diaschau); die Bildern werden automatisch einzeln im Diaschaumodus angezeigt. Falls Sie ein Bild freigeben, bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie bitte auf Menu (Menü) und wählen die gewünschte Option.


### Videos wiedergeben


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gallery (Galerie)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige aller gespeicherten Videos auf **Videos**.
3. Tippen Sie zum Start der Wiedergabe auf ein Video.








## 8.3 Musik wiedergeben

Sie können die auf Ihrem Gerät oder der eingesteckten microSD-Karte gespeicherte Musik wiedergeben.

### Musik wiedergeben

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Music (Musik)**.
2. Wählen Sie zur Wiedergabe den gewünschten Titel aus der **Songs (Lieder)**-Liste oder **Playlists (Wiedergabelisten)**.

3. Drücken Sie zum Erhöhen oder Verringern der Wiedergabelautstärke die Lautstärketasten.
- Während der Wiedergabe können Sie das Lied durch Betätigen von **Menu (Menü)**  zum gewünschten Wiedergabeliste hinzufügen oder **delete (löschen)**.

Element	Beschreibung
	Titel wiedergeben
	Titel unterbrechen
	Vorherigen Titel wiedergeben
	Nächsten Titel wiedergeben
Fortschrittsleiste	Vorlauf oder Rücklauf
	Wiedergabeliste aufrufen
	Zufallsmodus ein-/ausschalten
	Aktuelles Lied oder alle Lieder wiederholen; Wiederholung ausschalten


#### Hinweis:

Sie können den Wiedergabebildschirm verlassen und andere Seiten aufrufen, ohne die Wiedergabe beenden zu müssen.

## Wiedergabeliste verwalten

Sie können Lieder zu Ihrer bevorzugten Wiedergabeliste hinzufügen.

### So geben Sie Musik wieder

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Music (Musik)**.
2. Halten Sie Ihren Finger auf den gewünschten Titel gedrückt, bis ein Fenster erscheint.
3. Tippen Sie auf **Add to playlist (Zur Wiedergabeliste hinzufügen)**, wählen Sie dann zum Speichern **Current playlist (Aktuelle Wiedergabeliste)** oder **New (Neu)**.

Wenn Sie New (Neu) wählen, müssen Sie den Namen der Wiedergabeliste eingeben und anschließend zum Erstellen einer neuen Wiedergabeliste auf Save (Speichern) tippen.

# Kapitel 9: Programme (ausgewählte Modelle)

Dieses Gerät verfügt über die folgenden vorinstallierten Programme.




Programme	Beschreibung
 <b>Books (Bücher)</b>	Zum Herunterladen von auf Ihrem Gerät lesbaren eBooks aus dem Online-Katalog.
 <b>Browser</b>	Durchsuchen Sie das Internet und laden Dateien herunter.
 <b>Calculator (Taschenrechner)</b>	Führen Sie grundlegende Rechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durch. Siehe Seite 39.
 <b>Kalender</b>	Erstellen und behalten Sie Ihren Zeitplan bzw. Ihre Termine im Blick.
 <b>Kamera</b>	Nehmen Sie Fotos auf.
 <b>Clock (Uhr)</b>	Stellen Sie Alarmer ein.
 <b>Kontakte</b>	Zum Speichern von Namen, Nummern, E-Mail-Adressen und anderen Informationen. Siehe Seite 12.
 <b>Downloads</b>	Zum Betrachten oder Löschen der Dateien, die Sie im Browser, per Gmail oder E-Mail heruntergeladen haben.
 <b>Email (E-Mail)</b>	Zum Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten.
 <b>File Browser (Datei-Browser)</b>	Zum Verwalten von Audio-, Video-, Bild und anderen Dateien.
 <b>FM Radio (UKW-Radio)</b>	Zum Einstellen und Anhören von Radiosendern.
 <b>Gallery (Galerie)</b>	Zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotos und Videos.
 <b>Gmail</b>	Greifen Sie an Ihrem Gerät auf Ihr Gmail-Konto zu.
 <b>Google Search (Google-Suche)</b>	Suchen Sie nach Anwendungen und Kontakten auf Ihrem Gerät und per Google Search (Google-Suche) auch im Internet.
 <b>Latitude</b>	Finden Sie die Standorte Ihrer Freunde und teilen sie mit ihnen. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden.


Programme	Beschreibung
 <b>Maps</b>	Betrachten Sie die Karte und erhalten Sie Richtungsanweisungen zu Ihrem Ziel.
 <b>Market</b>	Kaufen Sie Spiele und andere Anwendungen aus dem Android Market; laden Sie diese auf Ihr Gerät herunter.
 <b>Music (Musik)</b>	Zum Wiedergeben und Verwalten von Musik- und Audiodateien auf Ihrem Gerät.
 <b>Navigation</b>	Zum Verfolgen Ihres Standortes, zur Suche nach Orten und zum Beziehen von Richtungsanweisungen zu Ihrem Ziel.
 <b>Places (Orte)</b>	Hilft Ihnen, nahegelegene Orte zu finden. Verfügbare lokale Informationen, inklusive Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Geldautomaten, Tankstellen und mehr. Siehe Seite 31.
 <b>Einstellungen</b>	Konfigurieren Sie die Drahtloseinstellungen und andere allgemeine Einstellungen Ihres Gerätes.
 <b>Spare Parts</b>	Betrachten Sie Geräteinformationen und konfigurieren Sie Animationen, Schriftgröße, Verhalten der Auflegen-Taste, haptische Rückmeldung und Kompatibilitätsmodus.
 <b>Talk</b>	Melden Sie sich an und chatten Sie mit Ihren Freunden über Google Talk.
 <b>Voice Search (Sprachsuche)</b>	Verwenden Sie Google Search, indem Sie Wörter aussprechen, anstatt sie zu schreiben.
 <b>YouTube</b>	Sehen Sie sich an Ihrem Gerät Videos von YouTube an.

## 9.1 Books (Bücher)



Das **Books (Bücher)**-Programm ermöglicht Ihnen, eBooks zur Anzeige auf Ihrem Gerät aus dem Online-Katalog herunterzuladen.

### Ein eBook durchsuchen

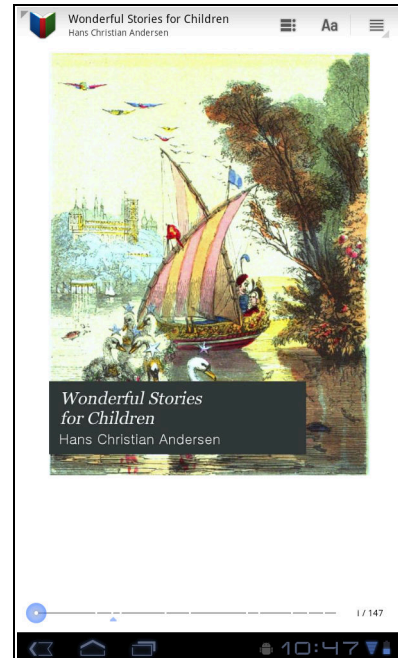1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Books (Bücher)**.
2. Wählen Sie ein eBook, tippen Sie zum Lesen auf den Buchdeckel.
3. Wischen Sie mit Ihren Fingern zum Aufrufen der vorherigen oder nächsten Seite nach links oder rechts.
  - Tippen Sie zum Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses auf .
  - Durch Antippen von **Aa** können Sie die Reader-Einstellungen ändern.
  - Tippen Sie zum Anzeigen der Buchinformationen bzw. zum Zugreifen auf die Online-Hilfe auf ; dadurch werden weitere Optionen eingeblendet.



### Ein eBook herunterladen


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Books (Bücher)**.
2. Fügen Sie weitere eBooks zu Ihrer Bibliothek hinzu, indem Sie zum Durchsuchen des Google eBookstore **Shop** bzw. zur Suche nach Buchtitel oder Autor  antippen.

## 9.2 Browser

Hiermit öffnen Sie den **Browser** zur Anzeige von Webseiten. Siehe Webseiten durchsuchen auf Seite 19.

## 9.3 Calculator (Taschenrechner)

Mit dem **Calculator (Taschenrechner)** können Sie am Gerät grundlegende Rechenarten durchführen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Calculator (Taschenrechner)**.
2. Führen Sie die Berechnungen über den auf dem Bildschirm angezeigten Taschenrechner durch.






## 9.4 Calendar (Kalender)

Die **Calendar (Kalender)**-Funktion ermöglicht Ihnen, Alarme zu Terminen, Treffen und anderen Ereignissen zu planen und festzulegen. Geplante Termine eines Tages können auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

### So planen Sie ein Ereignis


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Calendar (Kalender)**.

2. Tippen Sie auf .


3. Geben Sie Einzelheiten zum Ereignis ein.

4. Wählen Sie Datum und Uhrzeit bei den Feldern **From (Von)** und **To (Bis)**.

**Hinweis:** Bei einem ganztägigen Ereignis setzen Sie ein Häkchen im **All day (Ganztags)**-Kontrollkästchen.

5. Wählen Sie zum Einstellen einer Wiederholung die entsprechende Wiederholung aus der Liste.
6. Sie können eine Erinnerung einstellen, indem Sie die Zeit aus der Liste auswählen.
7. Tippen Sie anschließend auf .

**Tip:** Halten Sie den Finger auf dem Calendar(Kalender)-Bildschirm auf einen Tag oder eine Uhrzeit gedrückt; legen Sie dann einen neuen Termin für das ausgewählte Datum bzw. die Uhrzeit fest.

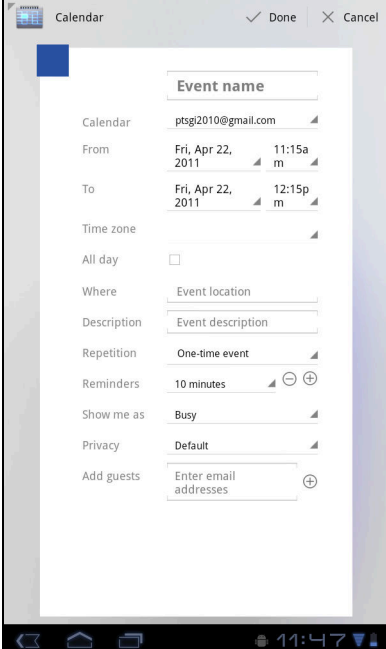

## 9.5 Kamera

Nehmen Sie mit diesem Gerät Fotos auf.

## 9.6 Clock (Wecker)

Nutzen Sie dieses Gerät als Wecker.


## 9.7 Kontakte


Betrachten oder verwalten Sie Ihre Kontaktliste. Wenn Sie eine Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk herstellen, werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert. Geben Sie das Kennwort ein; tippen Sie dann auf Connect (Verbinden).

## 9.8 Downloads



Mit **Downloads** können Sie die im Browser, per Gmail oder E-Mail heruntergeladenen Daten betrachten oder löschen.

**Hinweis:** Die heruntergeladenen Dateien werden im Download-Ordner auf Ihrer Speicherkarte abgelegt.

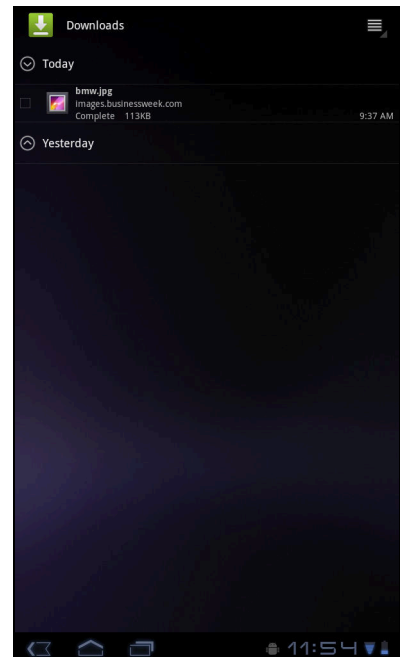1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Download**.
2. Tippen Sie zum Anzeigen auf ein Bild.



### Dateien verwalten


- Tippen Sie zum Löschen einer Datei auf das Kontrollkästchen auf der linken Seite des Bildes. Ein grünes Häkchen erscheint, tippen Sie auf **Delete (Löschen)**.
- Tippen Sie zum Anordnen der Dateien nach Größe auf  > **Sort by size (Nach Größe anordnen)**.
- Tippen Sie zum Anordnen der Dateien nach Zeit auf  > **Sort by time (Nach Zeit sortieren)**.
- Tippen Sie zum Betrachten der zu einem früheren Zeitpunkt heruntergeladenen Dateien auf die Überschriften.

## 9.9 Email (E-Mail)

Mit **Email (E-Mail)** können Sie eine Verbindung zu Ihrem externen Postfach herstellen und Ihre E-Mail-Mitteilungen von Ihrem Gerät empfangen.


## 9.10 File Browser (Datei-Browser)








Der **File Browser (Datei-Browser)** ermöglicht Ihnen das Durchsuchen der Inhalte Ihres Gerätes und der Speicherkarte.

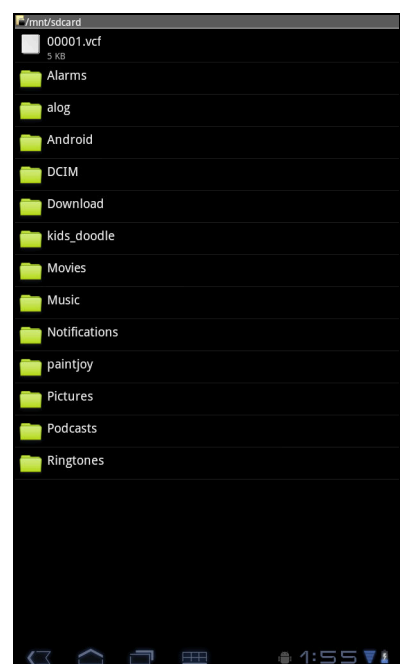1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **File Browser (Datei-Browser)**.
2. Tippen Sie auf die Ordnerliste, tippen Sie dann auf den Ordner, den Sie durchsuchen möchten.

### Dateien und Ordner verwalten

- Tippen Sie zum Öffnen eines Ordners bzw. einer Datei auf den entsprechenden Ordner bzw. die Datei.
- Durch Gedrückthalten einer Datei bzw. eines Ordners können Sie Optionen zum Verschieben, Löschen, Umbenennen oder Anzeigen von Datei-/Ordnerdetails einblenden. Tippen Sie dann auf eine gewünschte Option.













- Zum Kopieren halten Sie eine Datei bzw. einen Ordner gedrückt und tippen auf **Copy (Kopieren)**. Zum Einfügen einer Datei oder eines Ordners tippen Sie auf  > **Paste (Einfügen)**.
- Tippen Sie zum Erstellen eines neuen Ordners auf  > **New folder (Neuer Ordner)**.
- Zum Anordnen der Elemente tippen Sie auf  > **Sort (Anordnen)**, anschließend tippen Sie auf eine Anordnungsoption.
- Zum Markieren einer Datei oder eines Ordners tippen Sie auf  > **Mark (Markieren)**.
- Tippen Sie zum Kopieren aller Dateien und Ordner auf  > **Copy all (Alle kopieren)**.
- Tippen Sie zum Löschen aller Dateien und Ordner auf  > **More (Weiteres) > Delete all (Alle löschen)**.
- Tippen Sie zur Suche nach einer Datei auf  > **More (Weiteres) > Search (Suchen)**.

## 9.11 FM Radio (UKW-Radio)

**FM Radio (UKW-Radio)** ermöglicht Ihnen den Empfang von UKW-Radio.


**Hinweis:** Zum Einsatz dieser Funktion müssen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen.


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **FM Radio (UKW-Radio)**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Tippen Sie zum manuellen Einstellen eines Senders auf die gewünschte Frequenz.
  - Tippen Sie zum Einstellen auf einen anderen Radiosender auf  oder .
  - Tippen Sie zum Aufrufen der Favoritenliste auf .
  - Tippen Sie zum Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Favoritenliste auf ; geben Sie dann den Namen des Senders ein und tippen auf **OK**.
  - Tippen Sie zum Einstellen der gewünschten Radiosenderfrequenz auf . Geben Sie die Radiofrequenz ein und tippen auf **OK**.
  - Tippen Sie zum Einschalten des Lautsprechers auf  > **Speaker (Lautsprecher)**.
  - Tippen Sie zum Stummschalten des Tons auf  > **Mute (Stumm)**.
  - Tippen Sie zum Ändern anderer Radioeinstellungen auf  > **Settings (Einstellungen)**.

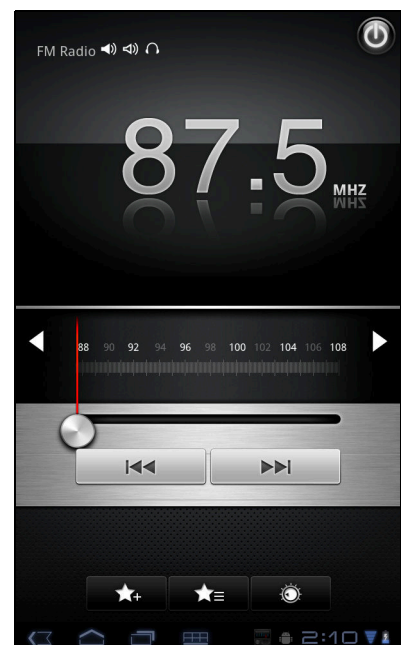

## 9.12 Gallery (Galerie)

Sie können Ihre aufgenommenen Bilder und Videoclips sowie die heruntergeladenen Bilder in der **Gallery (Galerie)** betrachten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Gallery (Galerie)**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Kamerabilder bzw. Kameravideos auf den gewünschten Ordner. Die Bilder bzw. Videos werden als Miniaturbilder angezeigt.

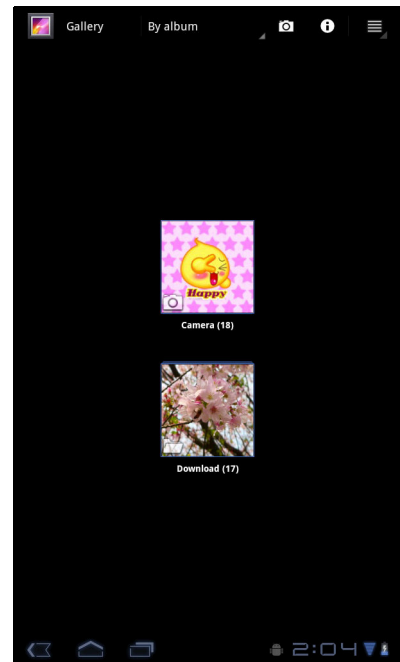

## 9.13 Gmail

Mit **Gmail** können Sie über Ihr Google-E-Mail-Konto E-Mails versenden und empfangen.

## 9.14 Google Search

Suchen Sie mit **Google Search (Google-Suche)** Informationen auf Ihrem Gerät und im Internet.

## 9.15 Latitude

**Latitude** ermöglicht Ihnen, den Standort Ihrer Freunde zu verfolgen und Ihren eigenen Standort mit ihnen zu teilen.

## 9.16 Maps

Mit **Maps** können Sie die Karte betrachten und Richtungsanweisungen zu Ihrem Ziel erhalten.

## 9.17 Market

Über **Market** können Sie Spiele und andere Anwendungen kaufen und auf Ihr Gerät herunterladen.

## 9.18 Music (Musik)

Über **Music (Musik)** können Sie Musikdateien und ausgenommene Sprachdateien wiedergeben.

## 9.19 Navigation

Über **Navigation** können Sie Ihren Standort ausfindig machen und eine Echtzeitnavigation zu Ihrem gewünschten Ziel erhalten.

## 9.20 Places

**Places** ist eine Standort-basierte Anwendung, die Ihnen dabei hilft, Orte und Dinge in Ihrer Umgebung zu finden.

## 9.21 Settings (Einstellungen)

Im **Settings (Einstellungen)**-Menü können Sie Drahtlos- & Netzwerk-, allgemeine Geräte- und Sicherheitseinstellungen anzeigen und konfigurieren.

## 9.22 Spare Parts

Über **Spare Parts** können Sie Geräteinformationen betrachten und Animationen, Schriftgröße, Verhalten der Auflegen-Taste, haptische Rückmeldung und Kompatibilitätsmodus konfigurieren.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Spare Parts**.

## 9.23 Talk

Über **Talk** können Sie mit Ihren Freunden chatten.

## 9.24 Voice Search (Sprachsuche)

Mit **Voice Search (Sprachsuche)** können Sie durch Sprechen der Wörter mit Hilfe der Google-Suchmaschine das Internet durchsuchen..

## 9.25 YouTube

Über **YouTube** können Sie Videos auf YouTube mit Hilfe Ihres Gerätes ansehen und hochladen.

## 9.26 Dropbox

DropBox bietet Ihnen 2 GB kostenlosen Cloud-Speicher. Greifen Sie von jedem beliebigen Ort direkt über Ihr ViewPad auf all Ihre wichtigen Dokumente, Mediendateien und mehr zu. Falls Sie kein DropBox-Konto haben, können Sie beim ersten Ausführen der App ganz einfach ein kostenloses Konto erstellen.

## 9.27 Note Everything

Diese vollausgestattete Notizerstellungs-App ermöglicht das einfache Erstellen, Betrachten und Verwalten von Textnotizen sowie handgezeichneten Notizen und Sprachaufzeichnungen.

## 9.28 Sketcher

Erstellen Sie mit der Skizzenblock-App wunderschöne Zeichnungen mit einer Vielzahl von texturierten Pinseln und Farben.

## 9.29 Tuneln Radio

Hören Sie Ihre Lieblings-UKW- und Internetradiosender auf der ganzen Welt. Sie können nach Kategorie, Genre, Standort und Interpreten suchen und Ihre Lieblingssender in die Lesezeichen aufnehmen.

## 9.30 Amazon Kindle

Kaufen und lesen Sie Ihre eBooks von Amazon Kindle. Melden Sie sich an Ihrem Amazon-Konto an und lesen Sie Ihre Kindle-eBooks oder suchen Sie neue Bücher und laden diese herunter.

## 9.31 Amazon Appstore

Der Amazon Appstore für Android ermöglicht das sofortige Herunterladen tausender kostenloser und Premium-Apps rund um Kommunikation, Unterhaltung und mehr. Melden Sie sich einfach an Ihrem Amazon-Konto an. (Derzeit nur in den Vereinigten Staaten verfügbar.)

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 enthält den Amazon MP3-Shop und Cloud-Player. Darüber können Sie Ihre Lieblingsmusik durchsuchen, anzeigen und wiedergeben; egal ob diese auf der SD-Karte oder im Amazon Cloud Drive gespeichert ist. (Derzeit nur in den Vereinigten Staaten und Europa verfügbar.)


## 9.33 FW Update (FW-Aktualisierung)

Prüfen Sie, ob eine neue Firmware für Ihr Gerät verfügbar ist und führen Sie eine Systemaktualisierung durch. Bitte befolgen Sie zum manuellen Starten der Firmware-Aktualisierung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass die Akkukapazität Ihres Gerätes mindestens 50 % beträgt bzw. das Gerät über das Netzteil mit Strom versorgt wird.

# Kapitel 10: Ihr Gerät verwalten

## 10.1 Drahtlos & Netzwerke

Tippen Sie auf dem Startbildschirm zum Anzeigen und Anpassen der Geräteeinstellungen auf  > **Settings (Einstellungen)**.

Anwendung	Beschreibung
<b>WiFi (Wi-Fi)</b>	Zum Verwalten von Wi-Fi-Verbindungen, zum Suchen nach und Verbinden mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
<b>Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)</b>	Zum Verwalten von Verbindungen, Einstellen des Gerätenamen und der Erkennbarkeit des Gerätes.
<b>Data Usage (Datennutzung)</b>	Mobile Data (Mobildaten): Von Ihrem Tablet gemessen. Die von Anbietern berechnete Datennutzung kann davon abweichen.
<b>Airplane mode (Flugzeugmodus)</b>	Deaktiviert alle Drahtlosverbindungen.
<b>VPN settings (VPN-Einstellungen)</b>	Zum Einrichten und Verwalten der Virtual Private Networks (VPNs).
<b>Mobile networks (Mobile Netzwerke)</b>	Zum Einstellen der Optionen von Roaming, Netzwerken und Access Point-Namen.

## 10.2 Geräteston

Anwendung	Beschreibung
<b>Volume (Lautstärke)</b>	Zum Anpassen der Lautstärke von Medienwiedergabe, Benachrichtigungen und Alarmen.
<b>Silent mode (Lautlos-Modus)</b>	Zum De-/Aktivieren des Lautlos-Modus. Der Ton wird mit Ausnahme von Medien- und Alarmausgabe stumm geschaltet.
<b>Ringtone &amp; Notification (Ruf- &amp; Benachrichtigung)</b>	Zum Einstellen des Standardruf- und Benachrichtigungstons bei Mitteilungen.
<b>Vibrate and ring (Vibrieren und Klingeln)</b>	Zum Einstellen des Gerätes auf Vibrieren und Klingeln.
<b>Touch sounds (Berührungstöne)</b>	Zur Wiedergabe von Geräuschen bei Berühren des Bildschirms.
<b>Screen lock sounds (Bildschirmstörton)</b>	Zur Wiedergabe von Tönen, wenn der Bildschirm gesperrt oder freigegeben wird.

## 10.3 Geräteanzeige

Anwendung	Beschreibung
<b>Brightness (Helligkeit)</b>	Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
<b>Wallpaper (Hintergrund)</b>	Zur Auswahl des Hintergrundbildes aus Gallery (Galerie), Live Wallpapers (Echtzeithintergrundbilder) und Wallpapers (Hintergrundbilder).

Anwendung	Beschreibung
<b>Auto-rotate screen (Auto. Bildschirmdrehung)</b>	Zum automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Gerätes.
<b>Sleep (Ruhezustand)</b>	Zum Anpassen der Inaktivitätszeit, nach der die Anzeige den Ruhezustand aufruft.
<b>Font size (Schriftgröße)</b>	Zum Einstellen der Schriftgröße auf klein, normal, groß und sehr groß.

## 10.4 Gerätespeicher

Anwendung	Beschreibung
<b>Internal storage (Interner Speicher)</b>	Zur Anzeige des verfügbaren Gerätespeichers im Verhältnis zum Gesamtspeicher.
<b>Unmount SD card (SD-Karte auswerfen)</b>	Zum Auswerfen der SD-Karte, damit Sie sie sicher entfernen können.
<b>Erase SD card (SD-Karte löschen)</b>	Zum Löschen aller Daten auf der SD-Karte, wie Musik und Fotos.

## 10.5 Geräteakku

Anwendung	Beschreibung
<b>Battery (Akku)</b>	Zum Anzeigen der Akkunutzung aktuell laufender Anwendungen.

## 10.6 Geräte-Apps

Anwendung	Beschreibung
<b>Downloaded (Heruntergeladen)</b>	Zum Verwalten und Entfernen von heruntergeladener Anwendungen.
<b>On SD card (Auf SD-Karte)</b>	Zum Verwalten und Entfernen von Anwendungen auf der SD-Karte.
<b>Running (Aktiv)</b>	Zum Betrachten von Prozessen im Zwischenspeicher und Android-Tastatur.
<b>All (Alles)</b>	Zum Anzeigen und Verwalten aller Anwendungen.

## 10.7 Konten und Synchronisierung

Anwendungen	Beschreibung
<b>Auto-sync (Auto-Sync)</b>	Zum automatischen Synchronisieren der Daten.
<b>Manage accounts (Konten verwalten)</b>	Konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen für Calendar (Kalender), Contacts (Kontakte) und Gmail, indem Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf <b>Add (Hinzufügen)</b> tippen.



## 10.8 Standortdienste

Anwendung	Beschreibung
<b>Google location service (Google-Standortdienst)</b>	Ermöglicht Apps die Nutzung der Daten von Quellen, wie Wi-Fi und Netzwerken, zur Bestimmung Ihres aktuellen Standortes.
<b>GPS satellites (GPS-Satelliten)</b>	Ermöglicht Apps die Nutzung von GPS zur Bestimmung Ihres Standortes.

## 10.9 Sicherheit

Anwendung	Beschreibung
<b>Screen lock (Bildschirmsperre)</b>	Zum Deaktivieren der Bildschirmsperre bzw. zum Einstellen auf Slide (Wischen), Pattern (Muster), PIN oder Password (Kennwort).
<b>Owner Information (Eigentümerinformationen)</b>	Zeigt Informationen über den Eigentümer auf dem gesperrten Bildschirm.
<b>Set up SIM card lock (SIM-Kartensperre einstellen)</b>	Zum Einstellen der Informationen zur SIM-Kartensperre.
<b>Device administrators (Geräteadministratoren)</b>	Zum Anzeigen oder Deaktivieren von Geräteadministratoren.
<b>Unknown sources (Unbekannte Quellen)</b>	Ermöglicht die Installation von Anwendungen, die nicht aus dem Markt stammen.
<b>Trusted credentials (Vertrauenswürdige Berechtigungsnachweise)</b>	Zur Anzeige vertrauenswürdiger CA-Zertifikate.
<b>Install from SD card (Von SD-Karte installieren)</b>	Zum Installieren eines Zertifikats von der SD-Karte.

## 10.10 Sprache & Eingabe

Anwendung	Beschreibung
<b>Languages (Sprachen)</b>	Zum Einstellen der Bildschirmsprache Ihres Gerätes.
<b>Spelling correction (Rechtschreibkorrektur)</b>	Zur Durchführung der Rechtschreibkorrektur per Android.
<b>Personal dictionary (Persönliches Wörterbuch)</b>	Zum Hinzufügen vom Benutzer voreingestellter Wörter zum Wörterbuch bzw. zum Bearbeiten dieser.
<b>Default (Standard)</b>	Android-Sprachen und Tastatureinstellungen.
<b>Text-to-speech output (Text-zu-Sprache-Ausgabe)</b>	Passen Sie die Text-zu-Sprache-Einstellungen an.
<b>Mouse/trackpad pointer speed (Maus/Trackpad-Zeigergeschwindigkeit)</b>	Zum Einstellen der Zeigergeschwindigkeit.

## 10.11 Sicherung & Rücksetzung

Anwendung	Beschreibung
<b>Factory data reset</b> (Rücksetzung auf werkseitige Daten)	Zum Löschen aller Daten auf dem Gerät und zum Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

## 10.12 Datum und Zeit

Anwendung	Beschreibung
<b>Automatic date and time</b> (Auto. Datum und Uhrzeit)	Zum Nutzen der vom Netzwerk bereitgestellten Uhrzeit mit einem Häkchen versehen.
<b>Automatic time zone</b> (Auto. Zeitzone)	Zum Nutzen der vom Netzwerk bereitgestellten Zeitzone mit einem Häkchen versehen.
<b>Set date</b> (Datum einstellen)	Zum Einstellen des Datums.
<b>Set time</b> (Zeit einstellen)	Zum Einstellen der Uhrzeit.
<b>Select time zone</b> (Zeitzone wählen)	Zur Auswahl der Zeitzone Ihres aktuellen Standortes.
<b>Use 24-hour format</b> (24-Stunden-Format nutzen)	Zum Einstellen der Uhr auf das 24-Stunden-Format.
<b>Select date format</b> (Datumsformat wählen)	Zum Einstellen des Datumsformats.

## 10.13 Zugänglichkeit

Anwendung	Beschreibung
<b>System Accessibility</b> (Systemzugänglichkeit)	Konfigurieren Sie die Einstellungen der heruntergeladenen Anwendung mit einer Zugänglichkeitsfunktion.
<b>Large text</b> (Großer Text)	Zum Einstellen des Texts.
<b>Auto-rotate screen</b> (Auto. Bildschirmdrehung)	Zum Einstellen der automatischen Bildschirmdrehung des Gerätes.
<b>Speaker passwords</b> (Lautsprecherkennwörter)	Zum Einstellen von Lautsprecherkennwörtern.
<b>Touch &amp; hold delay</b> (Gedrückthalten-Verzögerung)	Zum Einstellen der Gedrückthalten-Verzögerung auf kurz, mittel oder lang.
<b>Install web scripts</b> (Webskripte installieren)	Ermöglicht Apps die Installation der Skripte von Google, damit Webinhalte besser zugänglich werden.

## Über das Tablet

Zum Prüfen von Systemaktualisierungen und zum Betrachten von Gerätestatus, Akkumutzung, rechtlichen Hinweisen, Modellnummer und Softwareversion.

# Spezifikationen

Konnektivität	
GPS	GPS / AGPS (ausgewählte Modelle)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 mit EDR (ausgewählte Modelle)
USB	USB 2.0 High-Speed-Client (Typ Micro-B)
Stromversorgung	
Akku	2-Zellen-Akkupack (3300 mAh, in Serie), nicht herausnehmbar
AC-Netzteil	AC-Eingangsspannung: 100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz AC-Eingangsstrom: 300 mAac max. DC-Ausgangsspannung: 5 Vdc (typisch) DC-Ausgangsstrom: 2 A (typisch)
Temperatur	
Betrieb	0 °C bis 35 °C
Nicht im Betrieb / Aufbewahrung	-30 °C bis 65 °C
Ladevorgang	0 °C bis 35 °C
Feuchtigkeit	
Betrieb	15% bis 90%, nicht kondensierend
Nicht im Betrieb / Aufbewahrung	5 % bis 95 %, nicht kondensierend

## Kundendienst

Für technische Unterstützung oder Kundendienst für Ihr Gerät sehen Sie bitte in der unten stehenden Tabelle nach, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

**HINWEIS:** Sie benötigen die Seriennummer Ihres Geräts.

Land/Region	Website	Telefone	E-mail
Deutschland	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/">www.viewsoniceurope.com/de/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_de@viewsoniceurope.com">service_de@viewsoniceurope.com</a>
Österreich	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/aus/">www.viewsoniceurope.com/aus/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/aus/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/aus/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_at@viewsoniceurope.com">service_at@viewsoniceurope.com</a>
Schweiz (Deutsch)	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/chde/">www.viewsoniceurope.com/chde/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/chde/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/chde/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_ch@viewsoniceurope.com">service_ch@viewsoniceurope.com</a>

# Eingeschränkte Garantie

## ViewSonic® ViewPad

### **Garantieumfang:**

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte während des Garantiezeitraums frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

### **Gültigkeitsdauer der Garantie:**

Das ViewPad von ViewSonic ist ab Kaufdatum des Erstkäufers durch eine mindestens einjährige Garantie auf die Verarbeitung abgedeckt.

### **Die Garantie gilt für folgende Personen:**

Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

### **In folgenden Fällen wird keine Garantie übernommen:**

1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
2. Bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
  - a. Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Änderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
  - b. Durch den Transport verursachte Schäden am Produkt.
  - c. Abbau oder Aufstellen des Produkts.
  - d. Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
  - e. Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
  - f. Normale Abnutzung und Verschleiß.
  - g. Andere Gründe, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.
3. Jedes Produkt, das einen Zustand aufweist, der allgemein als "eingebrauntes Bild" bezeichnet wird, was durch die Anzeige eines statischen Bildes über einen längeren Zeitraum verursacht wird.
4. Deinstallations-, Installations-, Einfachtransport-, Versicherungs- und Einstellungsservicekosten.

**Inanspruchnahme des Kundendienstes:**

1. Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kundendienst von ViewSonic (siehe "Kundenunterstützung"). Halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit.
2. Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre Adresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.
3. Bringen Sie das Produkt im Originalkarton zu einem autorisierten ViewSonic-Kundencenter oder versenden Sie es auf eigene Kosten direkt an ViewSonic.
4. Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in Ihrer Nähe erhalten Sie von ViewSonic.

**Einschränkung stillschweigender Garantien:**

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oder expliziten Garantieansprüche, einschliesslich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

**Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:**

Die Haftung von ViewSonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. ViewSonic übernimmt keine Haftung für:

1. Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Hindernisse, Verlust des Produkts, Zeitverlust, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Vertrauensschäden, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie andere wirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige Schäden.
3. Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.
4. Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.

# Informações de Conformidade

## AVISO da FCC

A seguinte declaração é aplicável a todos os produtos que tenham recebido aprovação por parte da FCC. Os produtos aplicáveis ostentam o logótipo da FCC e/ou um FCC ID no formato FCC ID: GSS-VS14572G no rótulo do produto. Este dispositivo está em conformidade com o artigo 15º das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado. Este dispositivo móvel foi testado e verificou-se que está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites são concebidos para fornecer protecção adequada contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência, pelo que se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências nocivas em radiocomunicações.

No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não se manifestará numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão passíveis de serem determinadas ao desligar e voltar a ligar o aparelho, aconselha-se o utilizador a tentar corrigir as interferências por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude o local da antena receptora.
- Aumente o espaço de separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir o utilizador de utilizar este equipamento. A(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor não devem ser colocados junto a, ou funcionarem em conjunção com, qualquer outra antena ou transmissor.

## Informações SAR da FCC

Aviso da FCC relativo à exposição à radiação

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação por RF definidos pela FCC relativamente a um ambiente não controlado. Este transmissor não deve ser colocado próximo de, ou utilizado em conjunto com, outras antenas ou transmissores.

O dispositivo foi testado e está em conformidade com as normas de medição e procedimentos especificados no Boletim 65 OEP da FCC, Suplemento C

## Informação sobre Exposição RF (SAR)

Este dispositivo respeita os requisitos governamentais relativos à exposição da ondas de rádio.

Este dispositivo foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição a rádio-frequência (RF) definidos pela Comissão Federal de

Comunicações do Governo dos E.U.A.

A norma de exposição usa uma unidade de medida conhecida por Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica) ou SAR (TAE). O limite SAR definido pela FCC é de 1,6W/kg. Os testes de SAR são conduzidos recorrendo a posições de funcionamento padrão aceites pela FCC com o EUT a transmitir ao nível de energia especificado nos vários canais.

O valor SAR mais elevado para o dispositivo, conforme reportado à FCC é de 0.373W/kg quando colocado junto ao corpo.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento a este dispositivo com todos os níveis SAR avaliados como estando em conformidade com as directrizes de exposição da RF da FCC. As informações SAR deste dispositivo estão arquivadas junto da FCC e podem ser encontradas na secção Display Grant em [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), após procura pelo FCC ID: GSS-VS14572G.

### **Declaração do Canadá**

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) da Industry Canada License-exempt RSS. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma canadiana ICES-003.

A funcionalidade de Selecção do Código de País está desactivada para os produtos comercializados nos EUA/Canadá. Para os produtos disponibilizados nos mercados dos EUA/Canadá, só podem ser operados os canais 1 ~11. Não é possível a selecção de outros canais.

### **IMPORTANTE:**

#### **Declaração relativa à exposição à radiação IC**

Este EUT está em conformidade com a SAR para os limites de exposição da população geral/não controlada no IC RSS-102 e foi testado em conformidade com os métodos de medição e procedimentos especificados no IEEE 1528.

#### **Conformidade CE para Países Europeus**



O dispositivo está em conformidade com a Directiva 2004/108/CE de CEM e a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão, a directiva 1999/5/CE de R&TTE.

#### **Informações SAR CE**

ESTE DISPOSITIVO MÓVEL CUMPRE AS DIRECTRIZES PARA EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de modo a não exceder os limites da exposição a ondas de rádio, recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança destinadas a assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e estado de saúde.

As directrizes de exposição usam uma unidade de medida conhecida por Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica) ou SAR (TAE). O limite SAR especificado nas directrizes do ICNIRP é de 2,0 W/kg, numa média de 10 gramas de tecido. No teste de SAR em contacto com o corpo, as posições do dispositivo



localizam-se a um mínimo de 1,5 cm do corpo, com o dispositivo a transmitir ao nível de potência certificado mais elevado em todas as bandas de frequência testadas. O nível SAR efectivo de um dispositivo em funcionamento pode ser inferior ao valor máximo, uma vez que o dispositivo se destina a utilizar apenas a potência necessária para chegar à rede. Essa quantidade altera em função do número de factores, como a proximidade de um posto base da rede. O valor SAR mais elevado, ao abrigo das directrizes do ICNIRP, para utilização do dispositivo junto ao corpo é de 0.375 W/kg. A utilização de acessórios melhorias do dispositivo pode resultar em valores SAR diferentes. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais de reportação e de teste e a banda da rede.

**As informações seguintes são destinadas unicamente aos Estados membros da UE:**

A marca apresentada à direita está em conformidade com a Directiva 2002/96/CE (WEEE) relativa ao Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos.



A marca indica o requerimento de não eliminar o equipamento como resíduo municipal indiferenciado, mas utilizar os sistemas de devolução e recolha conforme as leis locais.

Se as pilhas, acumuladores e pilhas tipo botão incluídos neste equipamento apresentarem os símbolos químicos Hg, Cd, ou Pb, significa que a bateria é possui um letal pesado na sua composição em quantidades superiores a 0,0005% no caso do Mercúrio, ou a 0,002% no caso do Cádmio, ou superiores a 0,004% no caso do Chumbo.



**Conformidade Regulatória da União Europeia**

O equipamento está em conformidade com os Requisitos de Exposição a RF 1999/519/CE, a Recomendação do Conselho de 12 de Julho de 1999 relativa à limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos (0–300 GHz). Este equipamento está em conformidade com as seguinte normas: EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN62209-2, EN60950-1, EN300328, EN301908-1/2, EN301489-24, EN301489-7, EN301511, EN300 440, EN301489-3

O dispositivo foi testado em termos de conformidade com os requisitos de Níveis de Pressão Acústica dispostos pelas normas EN 50332-1 e EN 50332-2 aplicáveis. Pode ocorrer perda permanente de audição se forem utilizados auscultadores ou auriculares no volume máximo durante longos períodos de tempo.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

A procedimento de avaliação da conformidade foi acompanhado do envolvimento do seguinte Organismo Notificado:

PHOENIX TESTLAB

Marca de identificação:

CE 0700

Este equipamento pode ser operado em:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Declaramos pelo presente que este equipamento celular, de Wi-Fi, e Bluetooth está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE.

#### **Produtos com Dispositivos de LAN Sem Fios de 2,4 GHz França**

Para a utilização de LAN Sem Fios de 2,4 GHz deste produto, poderão ser aplicáveis algumas restrições. Este equipamento pode usar toda a banda da frequência 2400 MHz a 2486,5 MHz (canais 1 a 13) para aplicações em áreas interiores. Para utilização em áreas exteriores, somente poderá usar a banda da frequência 2400-2454 MHz (canais 1-9). Para os últimos requisitos, consulte <http://www.art-telecom.fr>.

#### **Cuidado:**

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto.

Eliminar as baterias usadas em conformidade com as instruções.

GRUPO DE RISCO 1
<p><b>CUIDADO</b></p> <p>Potencial radiação óptica perigosa emitida a partir deste produto. Não olhar directamente para a lâmpada. Pode ser prejudicial para os olhos.</p> <p>IEC 62471: 2006</p>

# Declaração de Conformidade de RoHS

Este produto foi concebido e fabricado em conformidade com a Directiva 2002/95/CE do Parlamento e Conselho Europeus relativo à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (Directiva RoHS) e é considerado em conformidade com os valores de concentração máxima determinados pelo Comité de Adaptação Técnica Europeu (TAC) conforme descrito abaixo:

Substância	Concentração Máxima Proposta	Concentração Efectiva
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Crómio hexavalente (Cr <sup>6+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Bifenilo polibromado (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éter difenílico polibromado (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Alguns componentes de produtos conforme declarado acima estão isentos segundo o Anexo da Directiva RoHS descrito abaixo:

Exemplos de componentes isentos são:

1. Mercúrio em lâmpadas fluorescentes compactas não excedendo 5 mg por lâmpada e noutras lâmpadas não especificamente mencionadas no Anexo da Directiva RoHS.
2. Chumbo em vidro de tubos de raios catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes e peças electrónicas cerâmicas (ex. dispositivos piezoeléctricos)
3. Chumbo em tipos de soldas de altas temperaturas (ex. ligas à base de chumbo contendo por peso 85% ou mais de chumbo)
4. Chumbo como um elemento atributivo no aço contendo até 0,35% de chumbo por peso, alumínio contendo até 0,4% de chumbo por peso e como uma liga de cobre contendo até 4% de chumbo por peso.

# Instruções de Segurança Importantes

1. NÃO colocar objectos sobre o ViewPad, uma vez que estes podem danificar o ecrã.
2. NÃO expor o ViewPad a ambientes sujos ou poeirentos.
3. NÃO colocar o ViewPad sobre superfícies desniveladas ou instáveis.
4. NÃO introduzir quaisquer objectos não destinados para o efeito no ViewPad.
5. NÃO expor o ViewPad a fortes campos magnéticos ou eléctricos.
6. NÃO expor o ViewPad a incidência solar directa uma vez que pode danificar o Ecrã LCD. Manter afastado de fontes de calor.
7. Não guardar o dispositivo em ambientes com temperaturas superiores a 50 °C (122 °F). A temperatura de funcionamento deste dispositivo é de 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).
8. NÃO usar o ViewPad à chuva.
9. Favor verificar junto das Autoridades Locais ou do revendedor as opções de eliminação de produtos electrónicos.
10. O ViewPad e o adaptador podem produzir algum calor durante o seu funcionamento, ou durante o carregamento. NÃO deixar o ViewPad sobre o colo para evitar desconforto ou ferimentos decorrentes de exposição ao calor.
11. POTÊNCIA NOMINAL: Consultar a identificação da potência nominal no ViewPad e certificar-se de que o transformador está em conformidade com esse valor. Utilizar apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
12. NÃO usar objectos de qualquer tipo para tocar no ecrã.
13. Limpar o ecrã táctil com um pano macio. Se necessário, humedecer o pano ligeiramente antes de limpar. Nunca usar produtos ou soluções de limpeza abrasivos.
14. Desligar sempre o ViewPad para instalar ou remover dispositivos externos que não suportem a funcionalidade hot-plug.
15. Desligar o ViewPad da tomada de corrente eléctrica e desligá-lo antes de proceder a operações de limpeza do mesmo.
16. NÃO desmontar o ViewPad; quaisquer operações de reparação deverão ser efectuadas exclusivamente por técnicos qualificados.
17. O ViewPad dispõe de aberturas para dispersão do calor. NÃO bloquear as aberturas de ventilação do ViewPad, o ViewPad pode aquecer e ocorrerem avarias em consequência.
18. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto. Eliminar as baterias usadas em conformidade com as instruções.
19. Os utilizadores deverão usar interfaces USB da norma USB 2.0 ou superior.
20. EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, a tomada de energia deve estar perto do equipamento e ser facilmente acessível.

## Informação sobre Direitos de Autor

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Todos os direitos reservados.

Android é uma marca registrada da Google Inc. A utilização desta marca registrada está sujeita à Permissão da Google.

Este produto possui uma plataforma Android™ com base Linux, que pode ser expandida por uma variedade de software com base JME.

Todos os produtos usados neste dispositivo e as marcas registradas mencionadas são marcas registradas dos respectivos proprietários.

Google™, o logótipo Google, Android™, o logótipo Android logo e Gmail™ são marcas registradas da Google Inc. A utilização destas marcas registradas está sujeita à Permissão da Google.

Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registradas da Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ é uma marca registrada da SD Card Association.

Bluetooth e o logótipo Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME e todas as restantes marcas com base Java são marcas registradas e comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

O componente de previsão do método de introdução é TOUCHPAL, fornecido pela COOTEK.

DataViz e RoadSync são marcas comerciais registradas da DataViz, Inc. Todos os direitos reservados.

DataViz e Documents To Go são marcas comerciais e registradas da DataViz, Inc. Todos os direitos reservados.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® e respectivos ícones são marcas registradas e comerciais da DataViz, Inc. Todos os direitos reservados.

Exoneração de responsabilidade: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais, ou omissões, contidos neste documento: nem por danos incidentais ou consequentes decorrentes do fornecimento deste equipamento, ou o desempenho ou utilização deste produto.

No interesse da continuação da melhoria do produto, a ViewSonic Corporation reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, ou transmitida por qualquer meio, para qualquer propósito, sem o consentimento prévio escrito da ViewSonic Corporation.

### Informações de Direitos de Propriedade Intelectual

O direito de todas as tecnologias e produtos que integram este dispositivo são propriedade dos respectivos proprietários:

Este produto possui uma plataforma Android com base Linux, que pode ser expandida por uma variedade de software com base Java-Script.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Gmail e YouTube são marcas comerciais registradas da Google Inc.

Bluetooth e o logótipo Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME e todas as restantes marcas com base Java são marcas registradas e comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

microSD é uma marca registrada da SD Card Association.

O componente de previsão do método de introdução é TOUCHPAL, fornecido pela COOTEK.

## Registo do Produto

Para satisfazer as suas necessidades futuras e receber quaisquer informações adicionais sobre o produto, à medida que estas forem disponibilizadas, queira registar o seu produto online em: [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com).

### Para os Seus Registos

Nome do Produto:	ViewPad E70/G70
Número de modelo:	VS14572
Número do Documento:	ViewPad E70/G70_UG_PTG Rev. 1a 01-10-12
Número de Série:	_____
Data de Compra:	_____

### Eliminação do produto aquando do seu fim de vida útil

A ViewSonic respeita o ambiente e compromete-se a trabalhar e viver de forma ecológica. Obrigado por fazer parte de um ambiente informático mais Inteligente e mais Ecológico. Visite o sítio Web da ViewSonic para mais informações.

EUA e Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

<b>Chapter 1: Começar .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 O seu dispositivo .....</b>	<b>1</b>
Frente .....	1
Retroceder .....	1
Topo .....	2
Baixo .....	2
Esquerda e Direita.....	2
<b>1.2 Acessórios .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Instalação do cartão microSD/SIM .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Carregar a Bateria .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Usar auscultadores .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Ligar e desligar o dispositivo.....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Desbloquear o ecrã.....</b>	<b>5</b>
 <b>Chapter 2: O Essencial .....</b>	 <b>6</b>
<b>2.1 Ecrã Home.....</b>	<b>6</b>
Ecrã Home Avançado .....	6
Menu de Atalhos .....	7
Utilizar widgets .....	9
Centro de aplicações .....	10
Definir o fundo de ecrã.....	10
<b>2.2 Ajustar o volume .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Configurar o Wi-Fi .....</b>	<b>12</b>
 <b>Chapter 3: Introdução de Informações .....</b>	 <b>13</b>
<b>3.1 Teclado Virtual.....</b>	<b>13</b>
Utilização do teclado virtual .....	13
Configurar o método de introdução.....	13
<b>3.2 Configurar as Definições do Teclado.....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Usar o Dicionário do Utilizador.....</b>	<b>14</b>
Adicionar palavras ao Dicionário.....	14
Editar palavras ao Dicionário .....	14
 <b>Chapter 4: E-mail.....</b>	 <b>15</b>
<b>4.1 Contas de e-mail.....</b>	<b>15</b>
Configurar uma conta de e-mail na Internet.....	15
Visualizar as contas de e-mail .....	16
Personalizar as definições de e-mail .....	16
Compor e enviar e-mails .....	16
Enviar um e-mail a partir dos Contactos .....	17
Receber e-mails .....	17
Para receber e-mails manualmente .....	17
Ler e responder a e-mails .....	17
Para responder ou reencaminhar um e-mail.....	18
 <b>Chapter 5: Utilizar a Internet .....</b>	 <b>19</b>
<b>5.1 Navegar em Páginas da Internet.....</b>	<b>19</b>
Gerir páginas da Internet .....	20

<b>Chapter 6: Google Apps ( Modelos Seleccionados)</b> .....	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail</b> .....	<b>21</b>
Iniciar sessão no Gmail .....	21
Actualizar o Gmail .....	21
Criar e enviar e-mails .....	21
Ler e responder a e-mails .....	22
Reencaminhar e-mails .....	22
Gerir e-mails.....	22
Visualizar etiquetas de pastas .....	23
Procurar e-mails .....	23
Configurar as definições do Gmail .....	23
<b>6.2 Conversação</b> .....	<b>24</b>
Iniciar sessão no Google Talk.....	24
Opções do Google Talk .....	24
Começar a conversar .....	25
Configurar as definições do Google Talk .....	25
<b>6.3 Mapas</b> .....	<b>26</b>
Visualizar o Mapa.....	26
Encontrar locais .....	27
<b>6.4 Navegação</b> .....	<b>27</b>
Obter direcções .....	28
Encontrar a sua localização actual .....	28
<b>6.5 Latitude</b> .....	<b>29</b>
Iniciar o Latitude .....	29
Configurar definições de privacidade .....	29
<b>6.6 Mercado</b> .....	<b>30</b>
Procurar aplicações .....	30
Transferir aplicações .....	30
Remover aplicações.....	30
<b>6.7 Locais</b> .....	<b>31</b>
<b>6.8 Pesquisa do Google</b> .....	<b>31</b>
Procurar informações mediante a introdução de texto.....	31
<b>6.9 Pesquisa de Voz</b> .....	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube</b> .....	<b>32</b>
Visualizar vídeos .....	32
carregar vídeos .....	32
Procurar vídeos .....	32
 <b>Chapter 7: Utilizar o Bluetooth ( Modelos seleccionados)</b> .....	 <b>33</b>
<b>7.1 Ligar a Dispositivos Bluetooth</b> .....	<b>33</b>
 <b>Chapter 8: Aplicações Multimédia</b> .....	 <b>34</b>
<b>8.1 Vídeos e Fotografias</b> .....	<b>34</b>
Tirar uma Fotografia.....	34
Gravar um Vídeo .....	34
Rever uma fotografia.....	34
Configurar as definições da câmara .....	34
<b>8.2 Reproduzir Fotografias e Vídeos</b> .....	<b>35</b>
Visualizar fotografias .....	35



Reproduzir Vídeos .....	35
<b>8.3 Reproduzir músicas .....</b>	<b>35</b>
Reproduzir Música .....	36
Gerir a Lista de reprodução .....	36
<b>Chapter 9: Programas ( Modelos seleccionados) .....</b>	<b>37</b>
<b>9.1 Livros.....</b>	<b>39</b>
Visualizar um ebook .....	39
Transferir um ebook .....	39
<b>9.2 Browser .....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 Calculadora.....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 Calendário .....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 Câmara .....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 Relógio .....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 Contactos.....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 Transferências.....</b>	<b>41</b>
Gerir ficheiros .....	41
<b>9.9 Email.....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 Browser de ficheiros.....</b>	<b>41</b>
Gerir ficheiros e pastas .....	41
<b>9.11 Rádio FM .....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 Galeria .....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Pesquisa do Google.....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 Latitude .....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 Mapas .....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 Mercado.....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 Música .....</b>	<b>43</b>
<b>9.19 Navegação .....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 Locais .....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 Definições .....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 Peças de Substituição .....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 Conversação.....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 Pesquisa de Voz.....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube.....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox.....</b>	<b>44</b>
<b>9.27 Anote Tudo .....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher .....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio.....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle .....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore.....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3.....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 Actualização de FW.....</b>	<b>45</b>
<b>Chapter 10: Gerir o seu dispositivo.....</b>	<b>46</b>
<b>10.1 Wireless e Redes.....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 Som do dispositivo .....</b>	<b>46</b>
<b>10.3 Ecrã do dispositivo .....</b>	<b>46</b>
<b>10.4 Armazenamento do dispositivo .....</b>	<b>47</b>

10.5 Bateria do dispositivo.....	47
10.6 Aplicações do dispositivo .....	47
10.7 Contas e Sincronização.....	47
10.8 Serviços de Localização.....	48
10.9 Segurança .....	48
10.10 Idioma e Introdução .....	48
10.11 Retrocesso e Reposição.....	49
10.12 Data e hora.....	49
10.13 Acessibilidade .....	49
Especificações .....	51
Apoio ao Cliente .....	52
Garantia Limitada .....	53

## 1.1 O seu dispositivo


## Câmara frontal



- Em carregamento: Roxo
- Ligado: Roxo intermitente
- Bateria cheia: Azul
- Bateria fraca (<6%): Vermelho Intermitente


**Para os modelos ViewPad E70.**

**câmara posterior**  
**(Modelos seleccionados)\*\***

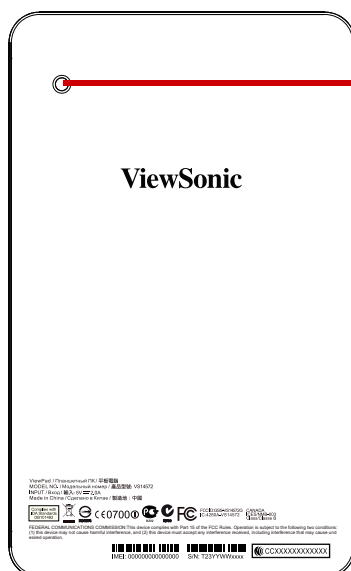


**\*\* Para os modelos ViewPad G70.**

## Topo

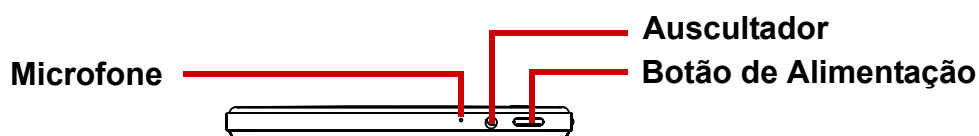


## Baixo

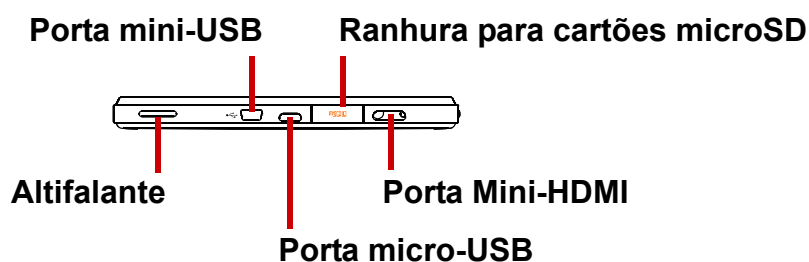

### NOTA:

1. A porta mini-USB destina-se apenas ao modo anfitrião: Suporta teclado, rato e suporte de memória amovível na categoria de dispositivos abaixo dos 500mA.
2. A porta micro-USB destina-se apenas a ligação do dispositivo ao computador e carregamento da bateria.

## Esquerda e Direita

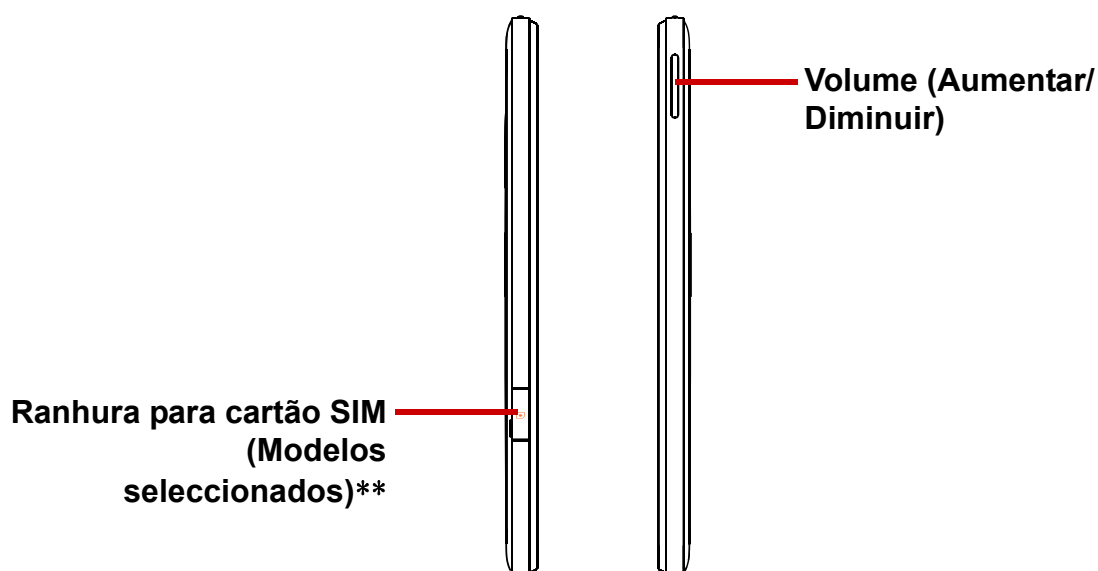

**\*\* Para os modelos ViewPad G70.**

## 1.2 Acessórios

A embalagem contém os seguintes itens: Se algum deles estiver em falta, contacte o seu revendedor.


- ViewPad 7"
- Transformador CA e fichas
- Guia de Iniciação Rápida
- Informações de Conformidade

## 1.3 Instalação do cartão microSD/SIM

É necessário um cartão microSD® para guardar fotos, música, vídeos e outros dados.

### Para instalar o cartão microSD

1. Abra a tampa do compartimento do cartão.
2. Insira o cartão MicroSD conforme ilustrado. Certifique-se de que os contactos dourados ficam voltados para baixo.

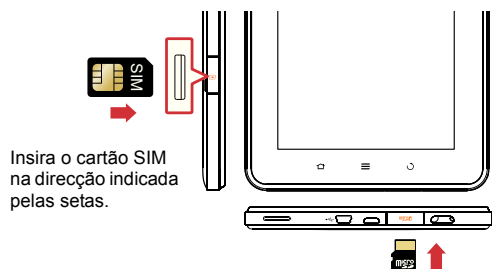

Insira o cartão SIM na direcção indicada pelas setas.

Insira o cartão microSD na direcção indicada pela seta.

### Para remover o cartão microSD

1. Para uma remoção em segurança, toque em > **Settings (Definições)** > **Storage (Armazenamento)** > **Unmount microSD card (Remover cartão microSD)**.
2. Abra a tampa do compartimento do cartão.
3. Empurre para ejectar o cartão MicroSD da ranhura.

**NOTA:** Não remova o cartão microSD com o dispositivo ligado. A remoção súbita do cartão microSD pode causar perda de dados ou um comportamento inesperado do sistema.

### Para instalar o cartão SIM (modelos seleccionados)

1. Abra a tampa do compartimento do cartão.
2. Insira o cartão SIM conforme ilustrado. Certifique-se de que os contactos dourados ficam voltados para baixo.

### Para remover o cartão SIM

1. Abra a tampa do compartimento do cartão.
2. Empurre para ejectar o cartão SIM da ranhura.
3. Feche a tampa.


**NOTA:** Não remova o cartão SIM com o dispositivo ligado. A remoção súbita do cartão SIM pode causar perda de dados ou um comportamento inesperado do sistema.

## 1.4 Carregar a Bateria

A bateria está apenas parcialmente carregada. Para carregar a bateria por completo, carregue-a durante 3 horas.


## Carregue a bateria

1. Ligue uma das extremidade do transformador CA à porta micro-USB do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do transformador CA a uma tomada de rede para iniciar o carregamento.

Quando a bateria estiver em carregamento e o dispositivo for ligado, o ícone  é apresentado na barra de estado.

Quando a bateria completamente carregada, o ícone  é apresentado na barra de estado.

**NOTA:** O indicador LED acenderá a azul quando a bateria estiver completamente carregada.

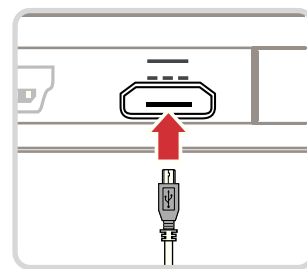

## 1.5 Usar auscultadores

Para uma conversa mãos-livres, ou ouvir música, ligue uns auscultadores ao conector correspondente.

### NOTA:

- Aquando da utilização de auscultadores, a sua capacidade de audição de sons externos poderá estar limitada. Não utilize auscultadores se isso representar perigo.
- Aquando da utilização de auscultadores, não utilize o volume no máximo uma vez que pode prejudicar a sua audição.

## 1.6 Ligar e desligar o dispositivo

Depois de instalar o cartão de memória e carregar a bateria, o dispositivo está pronto a ser ligado.

### Para ligar o dispositivo

Prima prolongadamente o botão de **Alimentação** até do dispositivo piscar a roxo duas vezes.


### Para desligar o dispositivo

1. Prima prolongadamente o botão de **Alimentação** durante 5 segundos.
2. É apresentada uma janela, toque em **OK** para confirmar.

### Para configurar o modo de Suspensão do dispositivo

Para configurar o modo de suspensão do dispositivo, prima o botão de **Alimentação**. O ecrã será desactivado.

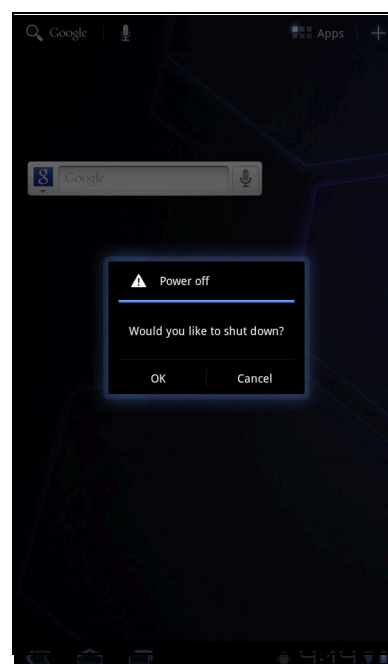


Para voltar a ligar o ecrã, prima o botão de **Alimentação** novamente.




## 1.7 Desbloquear o ecrã

Por predefinição, o ecrã bloqueia automaticamente após u determinado período de inactividade. Pode definir o tempo de inactividade até o bloqueio do ecrã.

### Para desbloquear o ecrã


1. Prima o botão de **Alimentação** para ligar o ecrã a partir do modo de suspensão.
2. Toque em  e arraste o círculo do meio (  ) para  para desbloquear o ecrã.

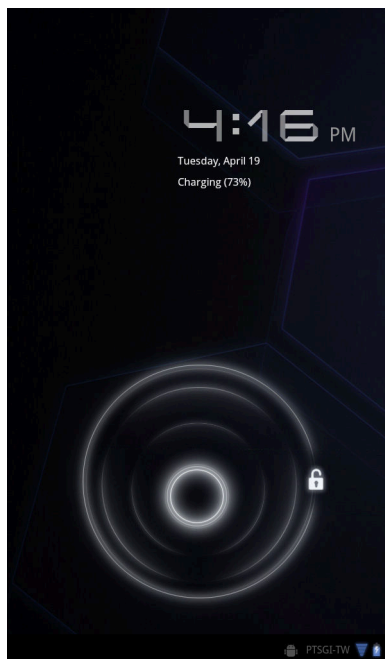

# Capítulo 2: O Essencial

## 2.1 Ecrã Home


A partir do ecrã Home, pode aceder rapidamente a funcionalidades comuns e visualizar notificações das mensagens recebidas, do estado da bateria e das ligações.

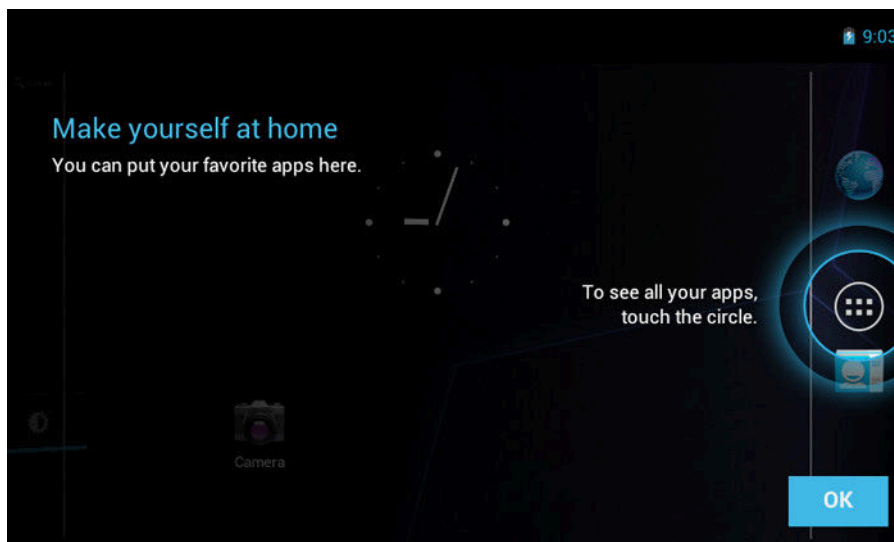

### Ecrã Home Avançado

Passe o dedo para a esquerda, ou ao longo do ecrã Home.

As duas extensões à esquerda e à direita do ecrã Home disponibilizam mais espaço para ícones, widgets, atalhos e outros itens.

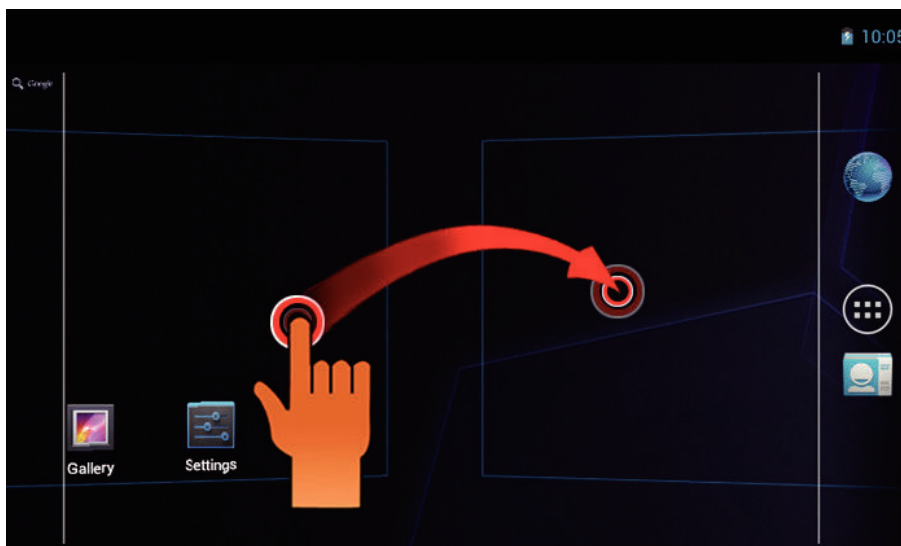




## Menu de Atalhos


O menu de atalhos permite-lhe aceder facilmente às aplicações a partir do ecrã Home. Para abrir uma aplicação, toque num ícone.

### Personalizar o menu de atalhos


Ecrã Home: Toque em  Pode adicionar aplicações e widgets ao seu ecrã Home.

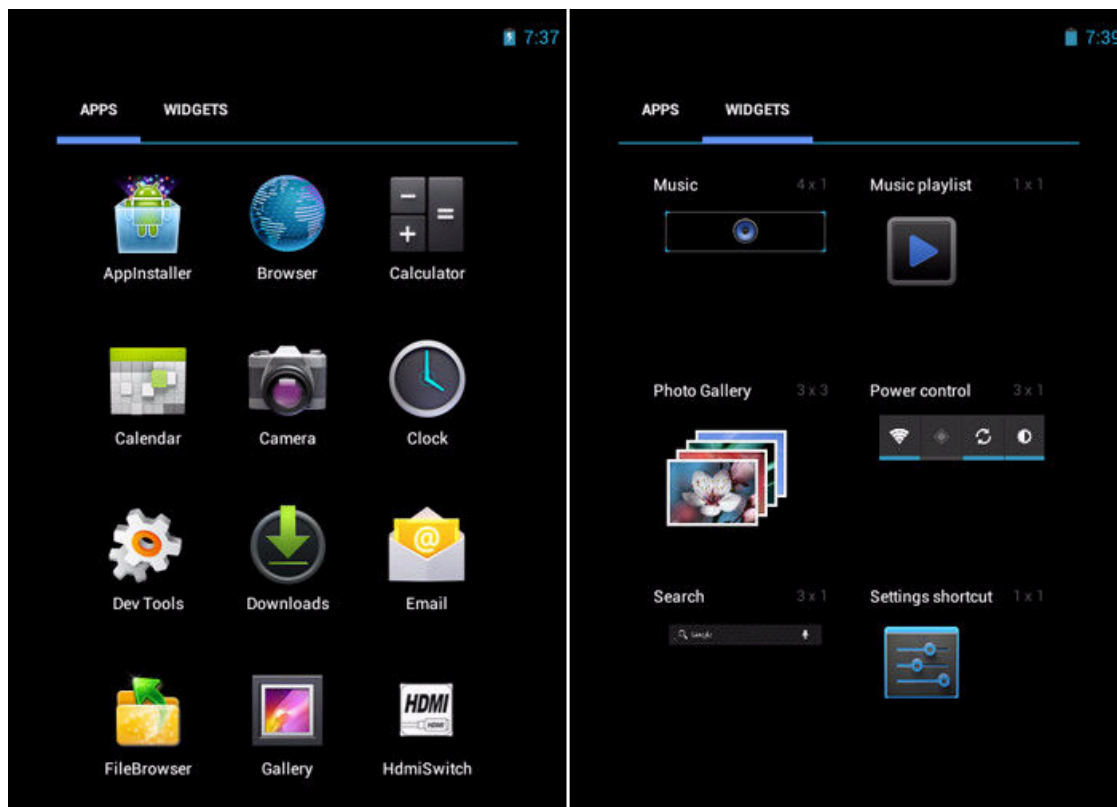


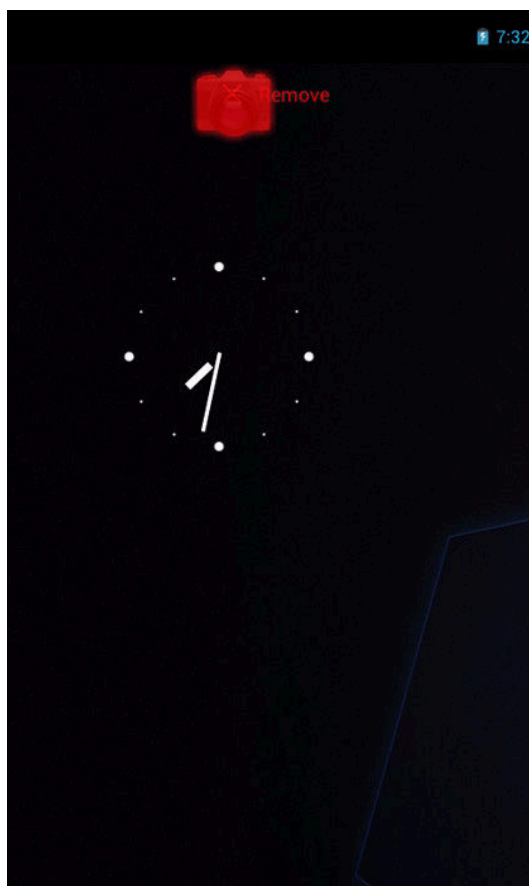
Toque e mantenha o dedo sobre um ícone para o mover.

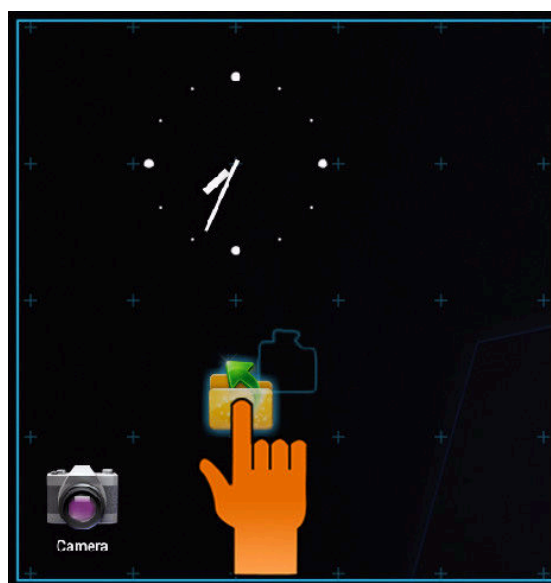

A partir deste ecrã, pode adicionar itens a todos os painéis do ecrã Home. Use os painéis para organizar os seus Widgets e Aplicações.

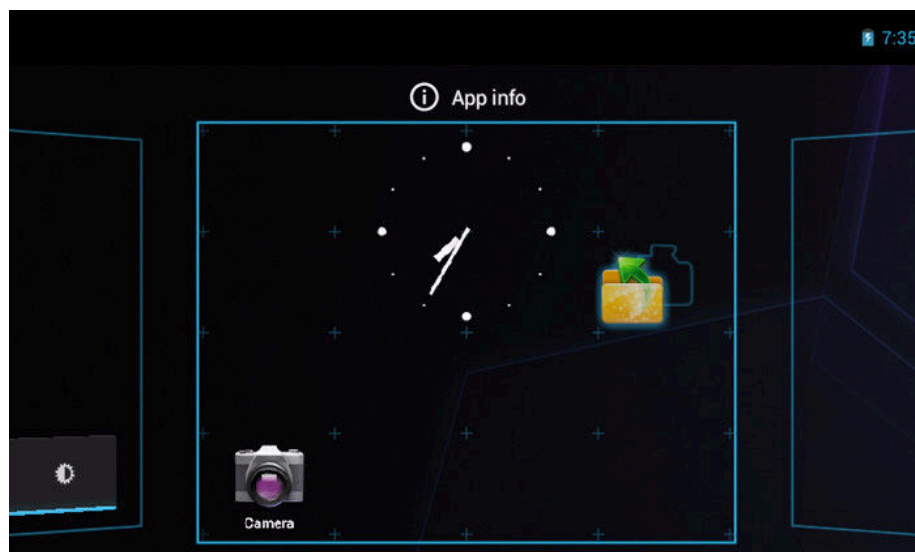


Para mover ou eliminar algo, toque e mantenha o dedo sobre o ícone, depois arraste-o para outro painel ou para o lixo no ícone  do ecrã.





## Utilizar widgets


Poupe tempo com actualizações em tempo real directamente a partir do ecrã Home e obtenha todas as actualizações personalizadas num só local.

Pode adicionar e personalizar os Widgets no ecrã Home conforme as suas preferências.


1. No ecrã Home, toque em .  
São apresentados todos os widgets disponíveis.
2. Para adicionar um widget, arraste o ícone do widget para o ecrã Home específico.

### Para remover widgets:


1. No ecrã Home, toque e mantenha o dedo sobre o widget pretendido. É apresentado o ícone  no canto superior direito do ecrã Home.
2. Arraste o widget para o ícone  para o eliminar do ecrã Home.

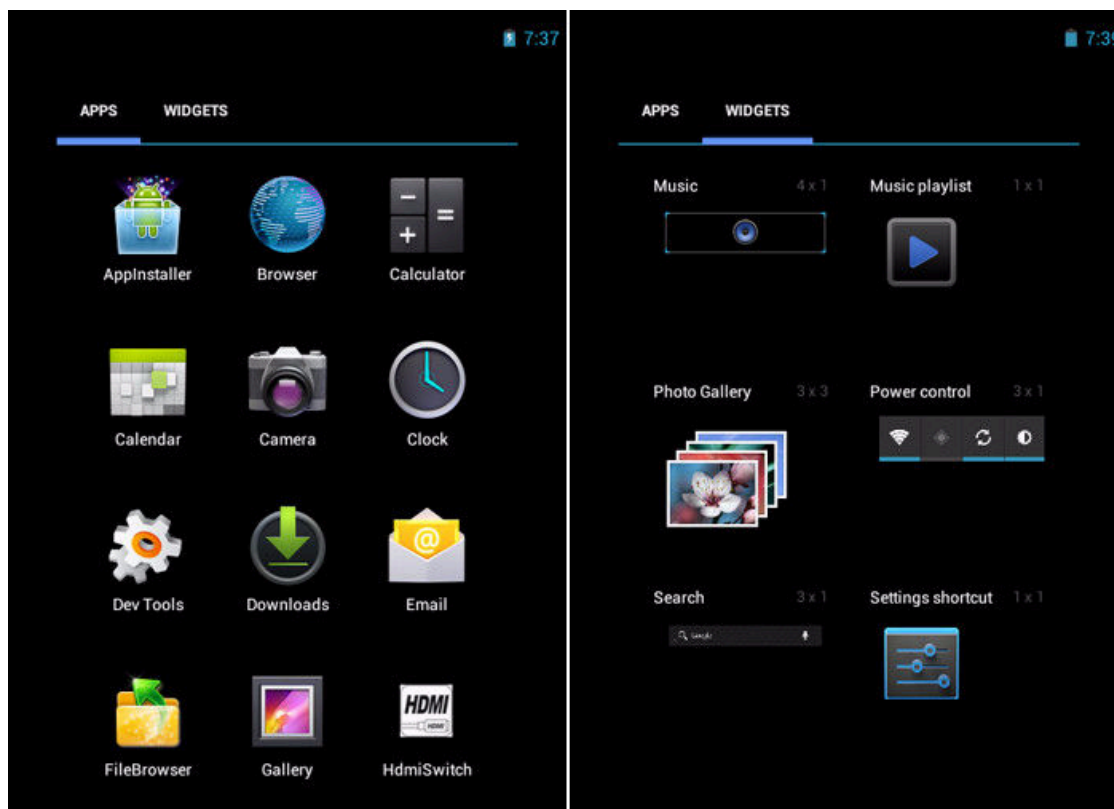


## Centro de aplicações


O Centro de Aplicações contém todas as aplicações e definições. Toque em  para abrir o menu.

Toque num ícone para aceder à aplicação.

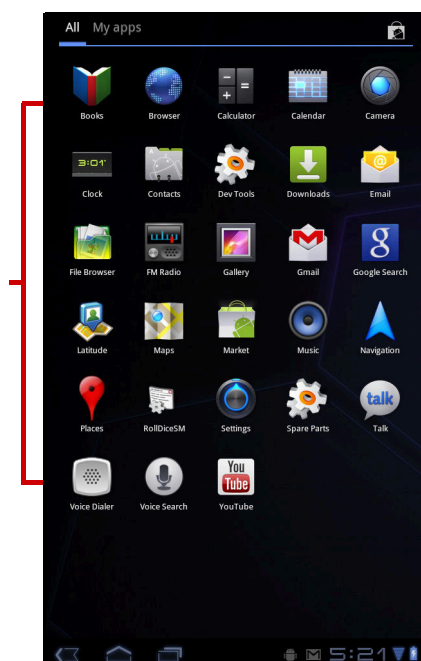

## Definir o fundo de ecrã

Fundos de ecrã: Prima longamente num espaço vazio do ecrã ou toque em  [Menu / Wallpaper (Menu / Fundo de ecrã)] para alterar o fundo de ecrã.

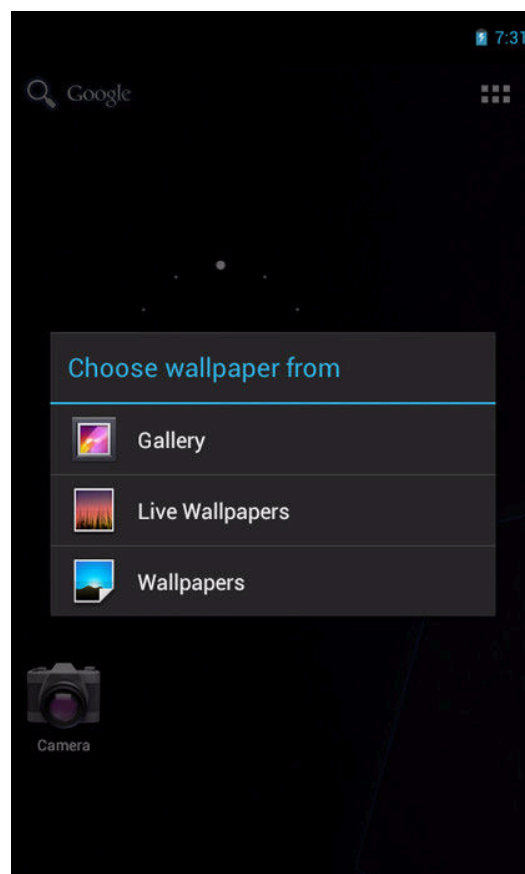


## 2.2 Ajustar o volume


Este dispositivo dispõe de três tipos de volume que podem ser ajustados individualmente:

- **Ringer volume (Volume de toque):** Definir o volume para as notificações.
- **Media volume (Volume Multimédia):** Definir o volume para a música e vídeos.
- **Alarm volume (Volume do alarme):** Definir o volume para os alarmes.

### Para ajustar o volume

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings** (Definições) > **Sound (Som)**.
2. Toque em **Volume**.
3. Para ajustar o volume, escolha uma das seguintes opções:
  - a. Arraste o cursor do volume correspondente para ajustar o volume.
  - b. Prima o botão de volume para ajustar o volume.
4. Toque em **OK** para guardar as suas definições.

**NOTA:** Quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso, todos os sons são desactivados com excepção dos sons de multimédia e alarme.

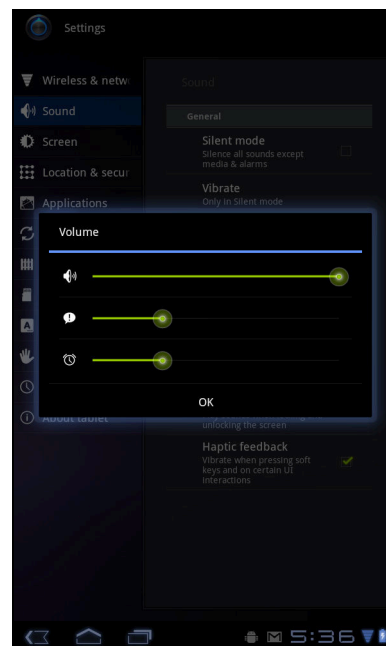

## 2.3 Configurar o Wi-Fi

É necessário estabelecer ligação a uma rede sem fios antes de poder navegar na Internet, ou de utilizar as aplicações relacionadas que requerem ligação à Internet.

### Para ligar ou desligar o Wi-Fi

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** > **Wi-Fi**.
2. Toque em **Wi-Fi** para activar ou desactivar a função Wi-Fi.

### Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi

1. Ligue o Wi-Fi.
2. Toque em **Wi-Fi** para começar a detectar redes.
3. As redes disponíveis serão listadas. Toque numa rede para ligar à mesma, ou toque em **ADD NETWORK (ADICIONAR REDE)** para adicionar uma rede manualmente.
4. Se seleccionar uma rede desprotegida, a ligação será estabelecida automaticamente. Caso contrário, prossiga para o passo seguinte.
5. Ao ligar a uma rede protegida, ser-lhe-á pedida a palavra-passe de segurança. Introduza a palavra-passe e toque em Connect (Ligar).




### 3.1 Teclado Virtual

## Utilização do teclado virtual


A screenshot of a mobile browser interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon on the left and a 'Go' button on the right. Below the search bar, a virtual keyboard is visible, showing letters q, w, e, r, t, y, u, i, o, p on the top row, and a, s, d, f, g, h, j, k, l on the second row. The bottom row of the keyboard includes navigation arrows, a spacebar, and a 'Go' button. The status bar at the very top shows the time as 10:10.

A screenshot of a mobile device screen. At the top, there is a status bar with the time '10:11' and a battery icon. Below the status bar is a search bar with the text 'Go'. Below the search bar is a keyboard with the text 'Go'. The keyboard is a standard QWERTY layout with a 'Go' button at the bottom right.

[illegible]


- Toque nas teclas virtuais para introduzir os caracteres.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, toque em .
- Para apresentar o teclado numérico e simbólico, toque em . Para regressar ao modo de minúsculas, toque em .

## Configurar o método de introdução

1. No teclado virtual, toque em .
2. Toque em **Select input method (Seleccionar método de introdução)**.
3. Alterar as definições do teclado.


## 3.2 Configurar da Definições do Teclado

Usar o teclado ajuda a configurar várias definições de introdução.

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições) > Language & input (Idioma e Introdução).**
2. Toque em **Default (Predefinição) > Android keyboard (Teclado Android Predefinido).**

3. Seleccione as opções aplicáveis a partir das definições do teclado Android:

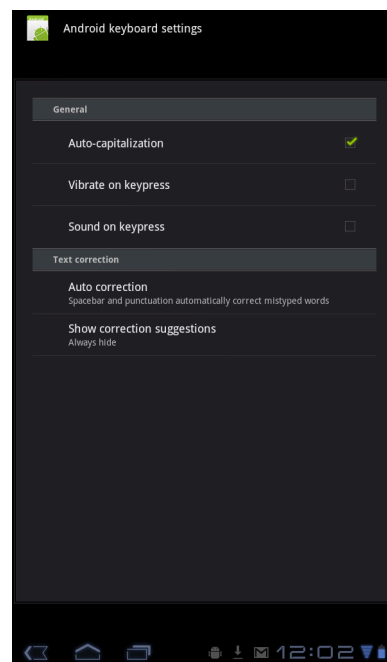

- **Auto-capitalization (Capitalização Automática):** Seleccione para capitalizar automaticamente a primeira letra numa frase.
- **Vibrate on keypress (Vibrar ao toque):** Seleccione para activar a vibração quando uma tecla é premida.
- **Sound on keypress (Som ao toque):** Seleccione para activar um som quando uma tecla é premida.
- **Popup on keypress (Janela ao toque):** Seleccione para introduzir uma palavra em realce automaticamente se o espaço ou um símbolo de pontuação for premido.
- **Show settings key (Apresentar as teclas de definições):** Seleccione para activar uma Tecla de Definições no teclado para aceder às definições.
- **Voice input key (Tecla de introdução de voz):** Seleccione para activar a introdução oral de texto.
- **Auto correction (Correcção automática):** Seleccione para introduzir uma palavra em realce automaticamente se o espaço ou um símbolo de pontuação for premido.
- **Show correction suggestions (Apresentar sugestões de correcção):** Seleccione para apresentar palavras sugeridas à medida que digita.





## 3.3 Usar o Dicionário do Utilizador

Seleccione para adicionar palavras predefinidas pelo utilizador ao dicionário.

### Adicionar palavras ao Dicionário

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** > **Language & input (Idioma e Introdução)**.
2. Toque em **User dictionary (Dicionário do Utilizador)**.
3. Para adicionar uma nova palavra, toque em  > **Add (Adicionar)**.
4. Introduza a palavra que pretende adicionar e toque em **OK**.

### Editar palavras ao Dicionário

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** > **Language & input (Idioma e Introdução)**.
2. Toque em **User dictionary (Dicionário do Utilizador)**.
3. Adopte uma das soluções seguintes:
  - Para editar uma palavra, toque numa palavra. Reveja a palavra seleccionada e toque em **OK**.
  - Para eliminar a palavra do dicionário, toque em .




# Capítulo 4: E-mail



Use o **E-mail** para enviar e receber mensagens de correio electrónico através das suas contas de e-mail.

## 4.1 Contas de e-mail

O seu dispositivo pode enviar e receber e-mails, como faz no computador. O seu dispositivo suporta contas de e-mail disponibilizadas por um ISP (Fornecedor de Serviços de Internet) ou e-mail baseado na Internet, como o Hotmail, o Yahoo! Mail, etc.

### Configurar uma conta de e-mail na Internet

1. No ecrã Home, toque em  > **Email**.
2. Introduza o seu **Email address (Endereço de e-mail)** e a **Password (Palavra-passe)**.
3. Toque em **Next (Seguinte)**. O dispositivo obterá automaticamente as definições do e-mail.


- Para adicionar outra conta de e-mail, toque em  > **Account settings (Definições de conta)** >  Add account .

4. Introduza o **Your Name (Seu Nome)** e **Account display name (Nome de Identificação da Conta)**.


**NOTA:** O **Account display name (Nome de Identificação da Conta)** é o nome apresentado aos recipientes dos seus e-mails.


5. Toque em **Next (Seguinte)**.

Uma vez concluído o processo de configuração da conta, o dispositivo obterá automaticamente os seus e-mails.

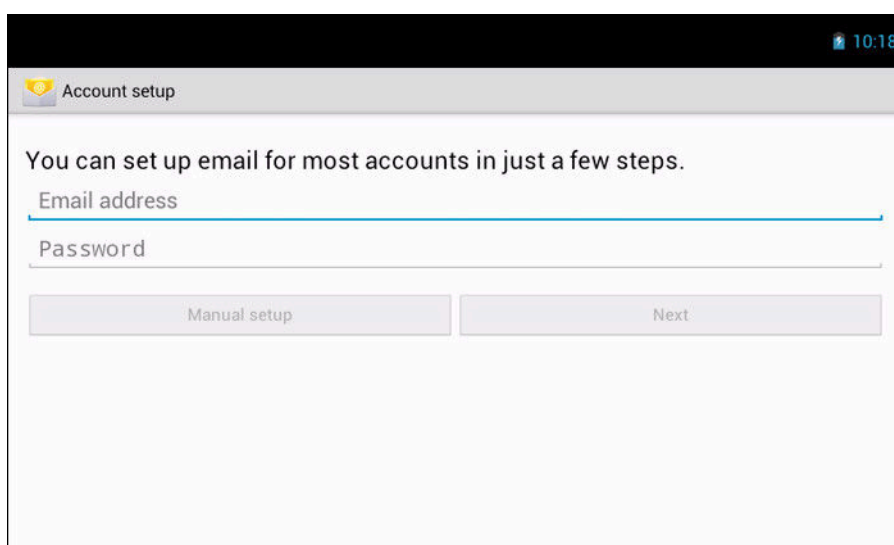



## Visualizar as contas de e-mail

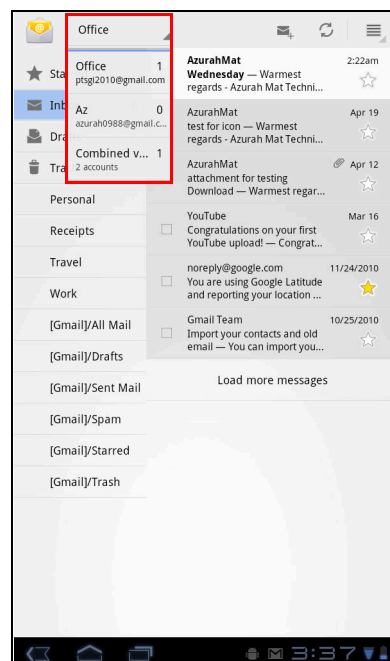
1. No ecrã Home, toque em  > **Email**.
2. Toque na caixa de selecção de conta, no canto superior esquerdo do ecrã.
3. Toque na conta que pretende aceder a partir das contas de e-mail disponíveis.





## Personalizar as definições de e-mail


Configure as definições das mensagens através do menu **Account settings (Definições de contas)**.

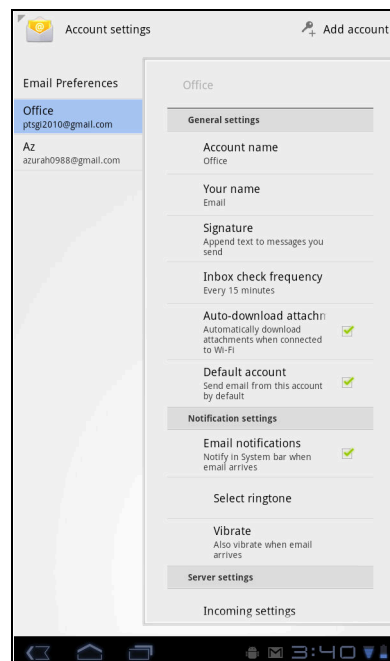1. No ecrã Home, toque em  > **Email**.
2. Toque na conta a que deseja aceder.
3. Toque em  > **Account settings (Definições de contas)** para abrir o menu de configuração de e-mail.





## Compor e enviar e-mails


1. No ecrã Home, toque em  > **Email**.
2. Toque numa conta de e-mail.
3. Toque em .

4. No campo **To (Para)**, introduza os endereços de e-mail dos recipientes.
5. Introduza um **Subject (Assunto)**.
6. Componha o seu e-mail.
7. Toque em  **Send**.


## Enviar um e-mail a partir dos Contactos

Pode enviar um e-mail para um contacto com um endereço de e-mail guardado nos Contactos.

1. No ecrã Home, toque em  > **Contacts (Contactos)**.
2. Toque num nome para abrir o contacto.
3. Toque em **Email Home (E-mail Pessoal)** ou **Email Work (E-mail Profissional)**.
4. Introduza um **Subject (Assunto)**.
5. Componha o seu e-mail.
6. Toque em  **Send**.

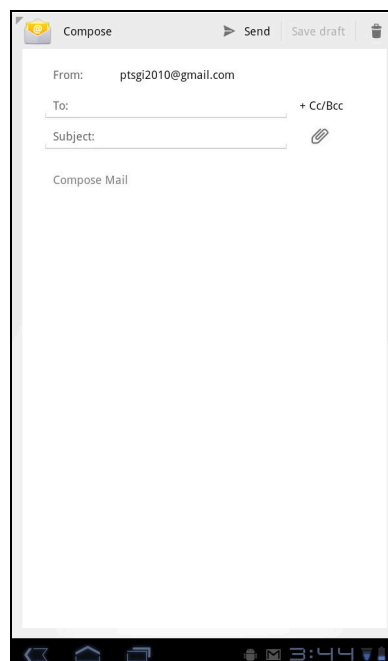



## Adicionar anexos a uma mensagem de e-mail

1. No ecrã de Composição, toque em .
2. Seleccione o ficheiro que pretende anexar.

## Receber e-mails

Os e-mails são recebidos automaticamente na sua Caixa de Entrada quando o dispositivo estabelecer ligação a uma rede sem fios.

## Para receber e-mails manualmente

1. No ecrã Home, toque em  > **Email**.
2. Toque numa conta de e-mail.
3. Toque em .

## Ler e responder a e-mails

A caixa de entrada apresenta os cabeçalhos dos e-mails. Transfira o e-mail para visualizar a totalidade do conteúdo.






### Para transferir anexos


- Com contas de e-mail POP3, os anexos são transferidos ao transferir a mensagem completa.

- Com as contas de e-mail IMAP4, toque no anexo para o marcar para transferência. O anexo é transferido da próxima vez que ligar ao seu servidor de correio electrónico.

**NOTA:** Só os tipos de ficheiros suportados poderão ser visualizados no seu dispositivo.


## Para responder ou reencaminhar um e-mail

1. No ecrã Home, toque em  > **Email**.
2. Toque numa conta de e-mail.
3. Toque numa mensagem para a abrir.
4. Faça o seguinte:
  - Toque em  (Reply [Responder]) ou  (Reply all [Responder a todos]) para responder ao e-mail.
  - Toque em  (Forward [Reencaminhar]). Depois introduza o recipiente no campo **To (Para)**.
5. Componha a sua mensagem.
6. Toque em  **Send**.

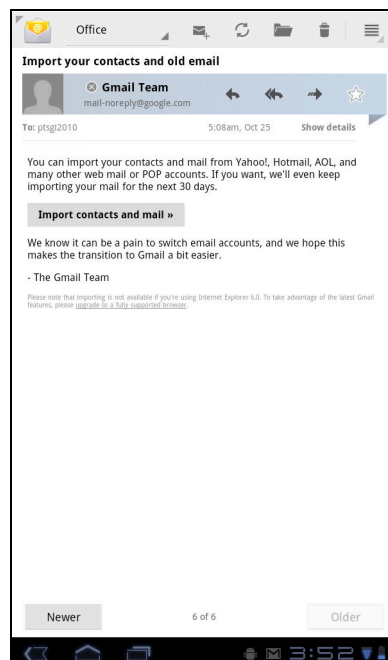

# Capítulo 5: Utilizar a Internet

## 5.1 Navegar em Páginas da Internet


1. No ecrã Home, toque em  > **Browser**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Digite o URL. À medida que digita, é apresentada uma lista de sugestões de URLs no ecrã.
4. Toque sobre um item correspondente na lista.




### Para desfilir a página

Para desfilir para cima ou para baixo, passe o dedo para cima ou para baixo. Para desfilir para a esquerda ou para a direita, toque e passe o dedo para a direita ou a esquerda.


### Para definir a página Inicial

1. Durante a visualização de uma página, toque em  > **Settings (Definições)** > **General (Geral)** > **Set home page (Definir como página inicial)**.
2. Introduza o URL da página que pretende definir como página inicial.
3. Selecciona **Current page (Página actual)** ou **Default page (Página predefinida)**.
4. Toque em **OK** para guardar as suas definições.

## Gerir páginas da Internet

Durante a visualização de uma página, toque em  para configurar as definições do browser:

- **General (Geral):** Seleccionar para definir como página inicial e configurar as definições de sincronização de dados e de preenchimento automático.
- **Privacy & Security (Privacidade e Segurança):** Seleccionar para configurar as definições de privacidade e segurança, incluindo cache, histórico, cookies, dados de formulários, localização, etc.
- **Advanced (Avançado):** Seleccionar para definir o motor de pesquisa, abrir em segundo plano, activar Javascript, activar plug-ins, definições avançadas para páginas específicas, definições de conteúdos de páginas, e repor todas as predefinições para os valores originais de fábrica.

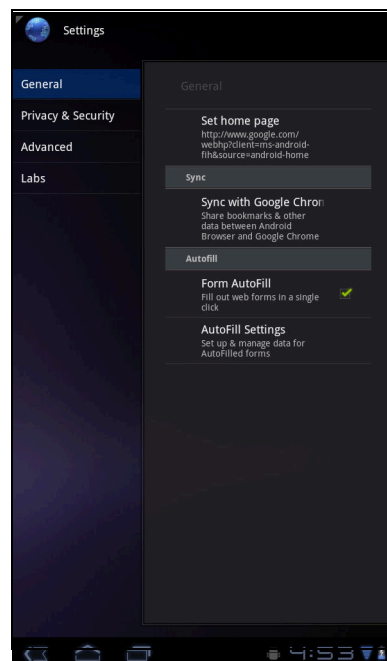

# Capítulo 6: Google Apps ( Modelos Seleccionados)


As seguintes secções cobrem as aplicações Android e Google que estão pré-instalados no seu dispositivo, consoante os modelos.

**NOTA:** O ViewPad E70 não está disponível para estas aplicações Android/ Google.


## 6.1 Gmail

O **Gmail** é o serviço de e-mail fornecido pela Google.




### Iniciar sessão no Gmail



1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque em **Create (Criar)** ou **Sign in (Iniciar sessão)** na sua conta Google.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão ou criar a sua conta Gmail.
4. Depois de iniciar sessão, pode começar a ler e enviar e-mails a partir da sua conta Gmail.

### Actualizar o Gmail





1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque em **Menu > Refresh (Actualizar)**.
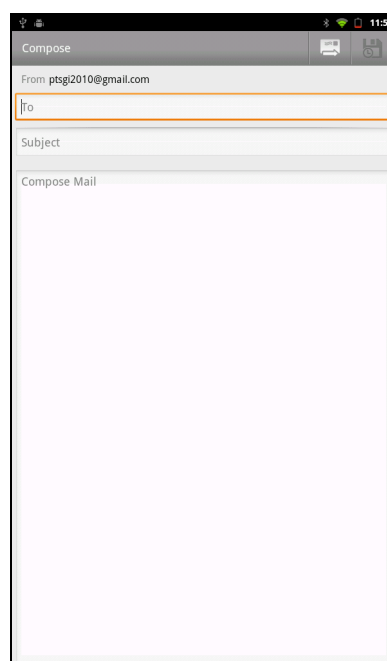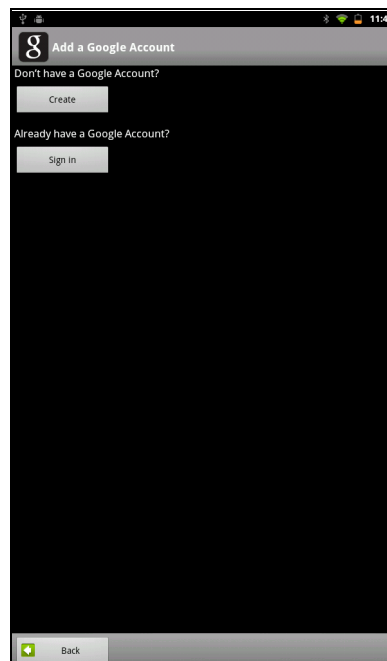
### Criar e enviar e-mails


1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque em **Menu > Compose (Compor)**.
3. Introduza o recipiente.
4. Introduza o assunto e componha a sua mensagem.
5. Se necessário, faça o seguinte:
  - Para adicionar Cc/Bcc, toque em **Menu > Add Cc/Bcc (Adicionar Cc/Bcc)**.
  - Para anexar ficheiros, toque em **Menu > Attach (Anexar)**.
  - Para guardar como rascunho, toque em  ou toque em **Menu > Save draft (Guardar rascunho)**.
6. Toque em  para enviar o e-mail.






## Ler e responder a e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque num e-mail para o ler.
3. Para responder, toque em  (Reply [Responder]) ou  (Reply all [Responder a todos]).
4. Componha a sua mensagem.
5. Toque em  para enviar o e-mail.

## Para pré-visualizar e transferir anexos


1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque num e-mail para o ler.
3. Desfile para o final do e-mail e faça o seguinte:
  - Para pré-visualizar um anexo, toque em **Preview (Pré-visualizar)**.
  - Para transferir um anexo, toque em **Download (Transferir)**.

## Reencaminhar e-mails


1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque num e-mail para o abrir.
3. Para reencaminhar, toque em  .
4. Introduza o recipiente.
5. Toque em  para enviar o e-mail.

## Gerir e-mails


### Para eliminar e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque prolongadamente sobre um e-mail e toque em **Delete (Eliminar)**.


### Para adicionar uma estrela aos e-mails



1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque no ícone de estrela.

### Para seleccionar e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque no ícone de visto.


### Para marcar e-mails como lidos ou não lidos

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque prolongadamente sobre um e-mail e depois toque em **Mark read (Marcar como lido)** ou **Mark unread (Marcar como não lido)**.

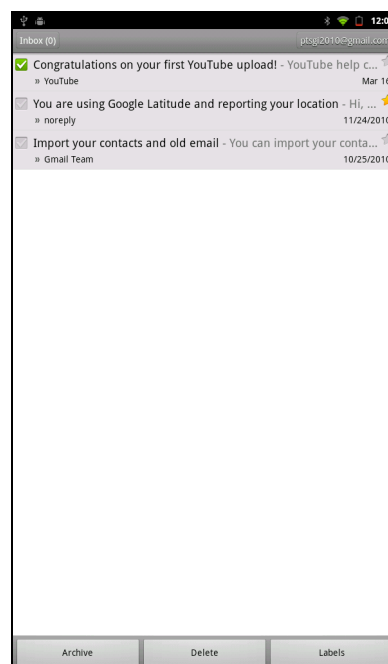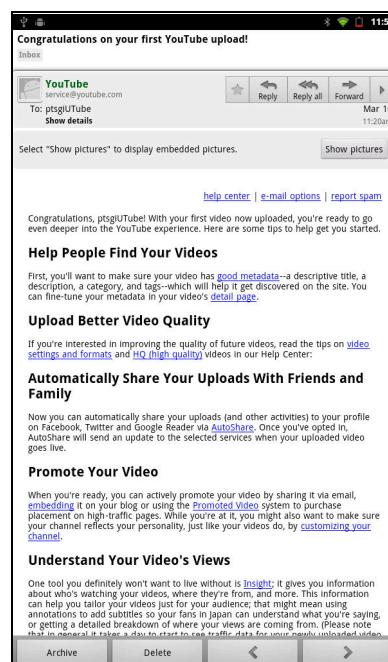





## Para arquivar e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque prolongadamente sobre um e-mail e toque em **Archive (Arquivar)**.

## Para comutar entre e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque prolongadamente sobre um e-mail e toque em **Mute (Comutar)**.



## Para alterar as etiquetas dos e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque prolongadamente sobre um e-mail e toque em **Change labels (Mudar etiqueta)**.
3. Toque numa etiqueta e toque em **OK**.


## Visualizar etiquetas de pastas


1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque em **Menu > Go to labels (Ir para etiquetas)**.

## Procurar e-mails

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque em **Menu > Search (Procurar)**.
3. Digite o texto a procurar e toque em .

## Configurar as definições do Gmail

1. No ecrã Home, toque em  > **Gmail**.
2. Toque em **Menu > More (Mais) > Settings (Mais definições)**.
3. Toque sobre uma das seguintes definições:
  - **Signature (Assinatura)**: Adicionar uma assinatura de texto aos e-mails de saída.
  - **Confirm actions (Confirmar acções)**: Solicitar confirmação antes de arquivar, eliminar ou enviar e-mails.
  - **Reply all (Responder a todos)**: Tornar a opção Responder a todos a predefinição para resposta a e-mails.
  - **Auto-advance (Avanço automático)**: Selecção do ecrã a apresentar após a eliminação ou arquivamento de uma conversa.
  - **Message text size (Tamanho do texto da mensagem)**: Definir o tamanho da letra usado nos e-mails.
  - **Batch operations (Operações em lote)**: Permitir operações de etiquetas em mais de uma conversa.
  - **Clear search history (Limpar histórico de procura)**: Elimina o histórico de todas as procuras efectuadas.

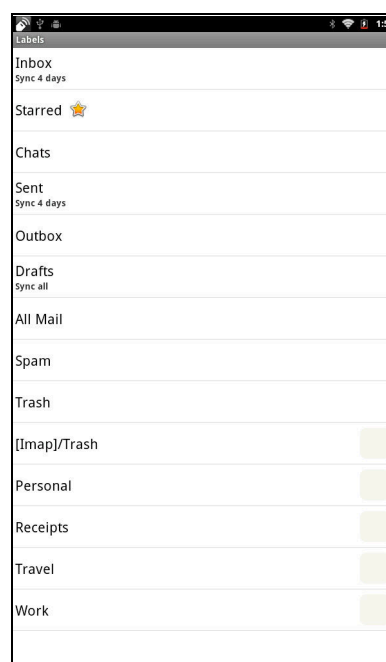


- **Labels (Etiquetas):** Selecciona as etiquetas a sincronizar.
- **Email notifications (Notificações por e-mail):** Apresenta um ícone de notificação na barra de estado quando for recebido um e-mail.
- **Select ringtone (Seleccionar tom de toque):** Seleccionar um tom de toque para os e-mails.
- **Vibrate (Vibrar):** Configurar o dispositivo para vibrar quando for recebido um e-mail.
- **Notify once (Notificar uma vez):** Notificar uma vez para novos e-mails, não para todos os novos e-mails.

## 6.2 Conversação







Usar o Google **Talk** para conversar com os seus amigos que também tenham contas Google.


### Iniciar sessão no Google Talk

1. No ecrã Home, toque em  > **Talk**.
2. Selecciona uma conta e toque em **Sign in (Iniciar sessão)**.  
Se for a primeira vez que inicia sessão, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe, depois toque em **Sign In (Iniciar sessão)**.



### Opções do Google Talk

Depois de iniciar sessão, pode começar a usar o Google Talk e faça o seguinte:

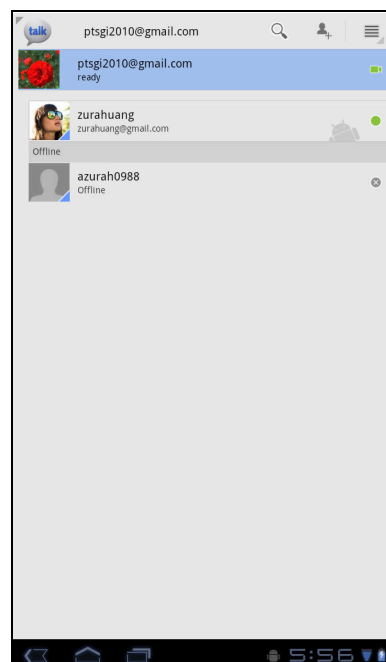

- Para ver a lista de amigos, toque em  > **All friends (Todos os amigos)**.
- Para adicionar amigos à lista de amigos, toque em .
- Para procurar uma pessoa, toque em .
- Para terminar a sessão, toque em  > **Sign Out (Terminar sessão)**.
- Para configurar as definições do Google Talk, toque em  > **Settings (Definições)**.
- Para bloquear uma pessoa, toque prolongadamente sobre uma conta e toque em **Block friend (Bloquear amigo)**.
- Para fechar todas as conversações, toque em  > **Close all chats (Fechar todas as conversações)**.




## Começar a conversar

1. No ecrã Home, toque em  > **Talk**.
2. Toque sobre um amigo na lista de amigos.
3. Digite a sua mensagem e toque em .

## Configurar as definições do Google Talk

1. No ecrã Home, toque em  > **Talk**.
2. Toque em  > **Settings (Definições)**.
3. Toque sobre uma das seguintes definições:


- **Sign in automatically (Iniciar sessão automaticamente):** Activar para iniciar sessão automaticamente quando o Google Talk é aberto.
- **Mobile indicator (Indicador de Mobilidade):** Activar para apresentar o indicador de mobilidade aos seus amigos.
- **Set status to away when screen is turned off (Definir o estado para ausente quando o ecrã é desligado):** Activar para definir o estado para ausente quando o ecrã é desligado.
- **IM notifications (Notificações de MI):** Activar para apresentar um ícone de notificação quando for recebida uma mensagem instantânea.
- **Notification Ringtone (Tom de toque de notificações):** Seleccione o tom de toque a usar quando for recebida uma mensagem instantânea.
- **Vibrate (Vibrar):** Activar para vibrar quando for recebida uma mensagem instantânea.
- **Invitation notifications (Notificações de convites):** Activar para apresentar um ícone de notificação quando forem recebidos convites de amigos.
- **Video chat notifications (Notificações de conversação por vídeo):** Activar para apresentar um ícone de notificação quando for recebido um convite de conversação por vídeo.
- **Video chat Ringtone (Tom de toque de conversação por vídeo):** Seleccionar um tom de toque a usar quando for recebido um convite para uma conversação por vídeo.
- **Vibrate (Vibrar):** Activar a vibração para quando for recebido um convite para conversação por vídeo.
- **Blocked friends (Amigos bloqueados):** Ver a lista de amigos bloqueados.
- **Clear search history (Limpar histórico de procura):** Limpar o histórico de procura do Google Talk.
- **Manage account (Gerir contas):** Definir as definições gerais de sincronização e gestão de contas.

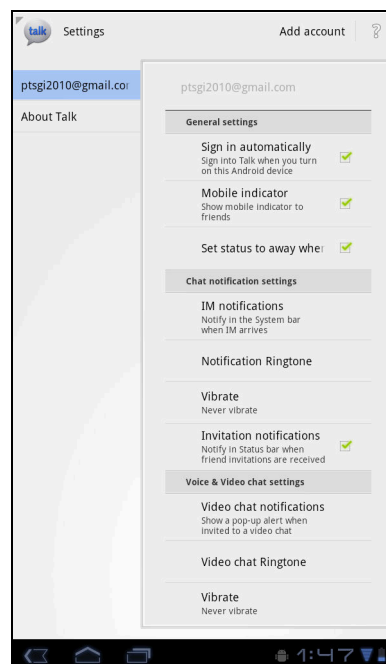


## 6.3 Mapas

Usar o Google **Maps**<sup>TM</sup> para encontrar locais, ver o tráfego e instruções de condução, e encontrar a localização dos seus amigos.

Antes de iniciar o **Maps**<sup>TM</sup>, faça o seguinte:

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings** (Definições) > **Location & security** (Localização e Segurança).
2. Toque para activar a opção **Use wireless networks** (Usar redes sem fios).
3. Toque para activar a opção **Use GPS Satellites** (Usar satélites de GPS).

**NOTA:** Algumas funções de GPS poderão não estar disponíveis em todos os modelos.

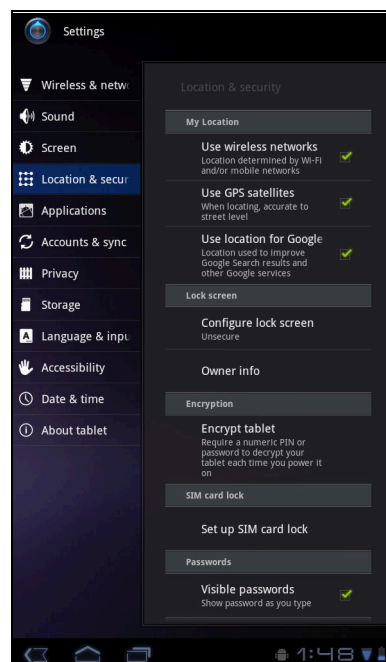



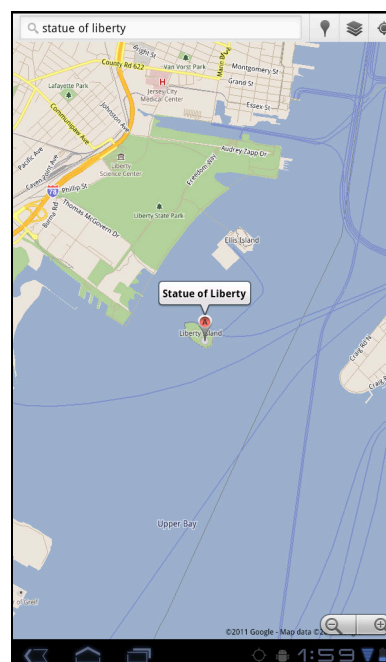
### Visualizar o Mapa

1. No ecrã Home, toque em  > **Maps** (Mapas).
2. Faça o seguinte:
  - Toque prolongadamente sobre uma área no mapa para visualizar o endereço.
  - Desloque o dedo sobre o ecrã para percorrer o mapa.
  - Toque nos controlos de zoom para aproximar ou afastar.
  - Para seleccionar pontos de interesse nas proximidades, toque em  e toque sobre a categoria pretendida.
  - Para seleccionar o modo do Mapa, toque em  seguido de **Traffic** (Trânsito), **Satellite** (Satélite), **Terrain** (Terreno), **Buzz**, **Latitude**, **My Maps** (Os Meus Mapas), **Wikipedia**, **Transit Lines** (Linhas de Trânsito), ou **Favorite Places** (Locais Favoritos).
  - Para encontrar a sua localização, toque em .
  - Para procurar um local de interesse, toque na caixa **Search Maps** (Procurar no Mapa) e digite a palavra-chave a procurar.
  - Para obter direcções, toque na caixa de endereço e toque em .



## Encontrar locais

1. No ecrã Home, toque em  > **Maps (Mapas)**.
2. Toque na caixa **Search Maps (Procurar no mapa)**.
3. Digite o nome do local a procurar no campo de texto.
4. Toque em .  
Será apresentada uma indicação da localização do local pretendido.




## 6.4 Navegação

A **Navigation (Navegação)** do Google Maps permite-lhe ditar o destino e obter instruções orais.







**NOTA:** Não disponível em todas as localizações.


Antes de iniciar a **Navigation (Navegação)**, faça o seguinte:

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** > **Location & security (Localização e Segurança)**.
2. Toque para activar a opção **Use wireless networks (Usar redes sem fios)**.
3. Toque para activar a opção **Use GPS Satellites (Usar satélites de GPS)**.



**NOTA:** Algumas funções de GPS poderão não estar disponíveis em todos os modelos.

## Obter direcções

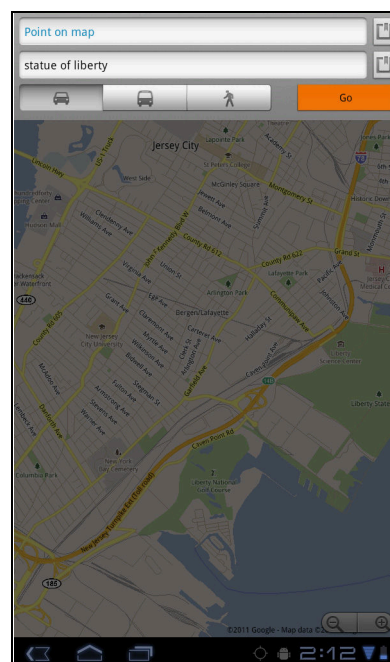
1. No ecrã Home, toque em  > **Navigation (Navegação)**.
2. Introduza o ponto de partida e o ponto de chegada, ou toque no  correspondente e seleccione uma opção.
3. seleccione um ícone de direcção.
  -  : Instruções de condução
  -  : Instruções de trânsito
  -  : Instruções para caminhar
4. Toque em  para visualizar as direcções.



## Encontrar a sua localização actual

1. No ecrã Home, toque em  > **Navigation (Navegação)**.
2. Toque em  para visualizar a sua localização no mapa.

Uma seta intermitente azul indica a sua localização actual no mapa.

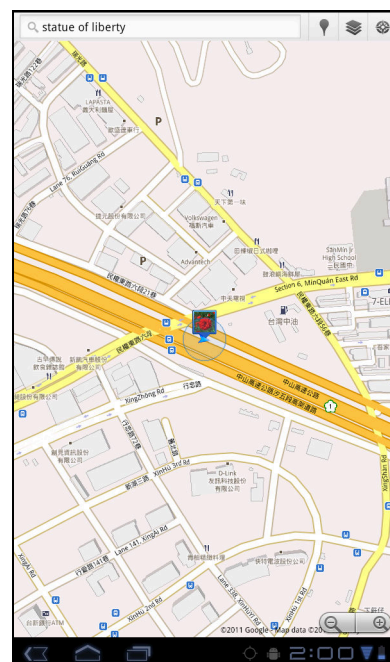








## 6.5 Latitude


Com o **Latitude**, pode visualizar as localizações dos seus amigos e partilhar a sua localização com eles no Google Maps™.


### Iniciar o Latitude

1. No ecrã Home, toque em  > **Latitude**.
2. Faça o seguinte:
  - Para adicionar amigos, toque em .
  - Para actualizar a sua lista de amigos, toque em .
  - Para partilhar a sua localização actual com os seus amigos, toque em  e seleccione um local a partir da lista disponível.
  - Para visualizar o mapa, toque sobre a sua conta > .
  - Para alterar as suas definições de privacidade, toque sobre a sua conta > **Edit privacy settings (Editar definições de privacidade)**.



### Configurar definições de privacidade

1. No ecrã Home, toque em  > **Latitude**.
2. Toque na sua conta > **Edit privacy settings (Editar definições de privacidade)**.
3. Toque numa das seguintes opções:
  - **Detect your location (Detectar a sua localização):** Seleccionar para actualizar automaticamente a sua localização.
  - **Set your location (Definir a sua localização):** Seleccionar para definir manualmente a sua localização no mapa.
  - **Do not detect your location (Não detectar a sua localização):** Seleccionar para ocultar a sua localização dos seus amigos.
  - **Enable location history (Activar o histórico de localização):** Seleccionar para guardar as suas localização anteriores e visualizá-las no sítio Web do Latitude.
  - **Enable automatic check-ins (Activar início de sessão automático):** Seleccionar para iniciar sessão em locais que escolher.
  - **Enable check-in notifications (Activar notificações de início de sessão):** Seleccionar para activar notificações que sugerem locais para iniciar sessão.
  - **Manage your places (Gerir os seus locais):** Seleccionar para gerir e modificar o início de sessão automático em locais e comutação de locais.
  - **Sign out of Latitude (Terminar sessão no Latitude):** Toque para terminar sessão no Latitude.

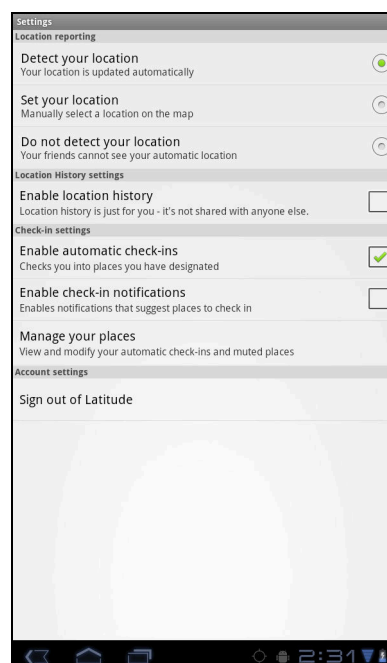


## 6.6 Mercado


O Android **Market**™ permite-lhe comprar e transferir jogos e outras aplicações para o seu dispositivo.


Ao aceder ao Android **Market (Mercado)** pela primeira vez, serão apresentados os Termos do Serviço no ecrã. Toque em **Accept (Aceito)** para aceitar os termos e continuar.

**NOTA:** O Android Market pode não ser suportado em todos os modelos ou países.


### Procurar aplicações

1. No ecrã Home, toque em  > **Market (Mercado)**.

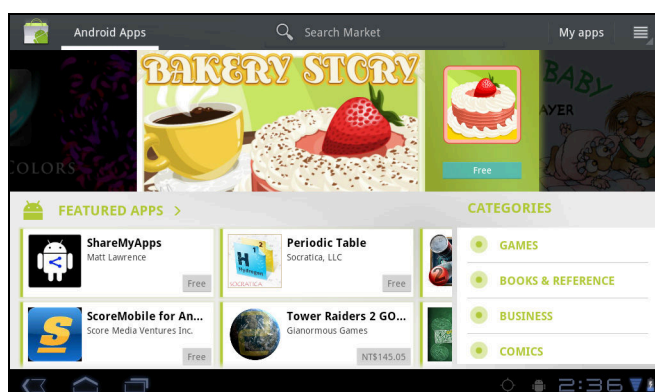

2. Para procurar uma aplicação, toque numa categoria para visualizar as aplicações disponíveis.
3. Para procurar, toque na caixa **Search Market (Procurar no mercado)**.
4. Digite o nome da aplicação, depois toque em .

### Transferir aplicações

1. No ecrã Home, toque em  > **Market (Mercado)**.
2. Procure a aplicação pretendida.
3. Toque na aplicação que pretende transferir.
4. Toque em **DOWNLOAD (TRANSFERIR)** > **OK**.

### Remover aplicações


1. No ecrã Home, toque em  > **Market (Mercado)**.
2. Toque em . A lista de aplicações transferidas é apresentada no ecrã.
3. Toque na aplicação que pretende remover.
4. Toque em **Uninstall (Desinstalar)**.



## 6.7 Locais

O **Places (Locais)** é uma aplicação baseada na localização que o ajuda a encontrar locais e outros próximo de si. As informações dos locais disponíveis incluem restaurantes, cafés, bares, hotéis, atracções, caixas multibanco, postos de combustível, e muito mais. Esta aplicação também o ajuda a chegar ao local onde vai com os mapas e as instruções.

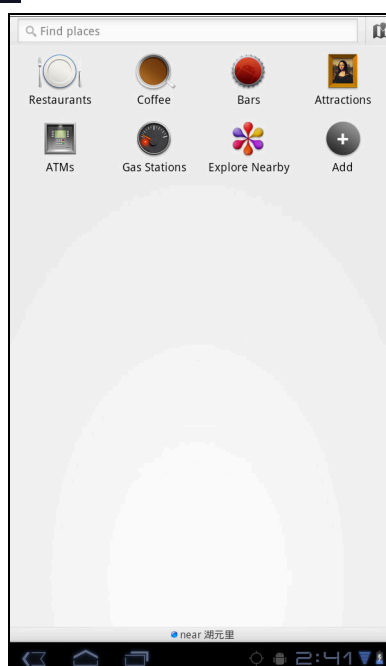

No ecrã Home, toque em  > **Places (Locais)**.




## 6.8 Pesquisa do Google

No ecrã Home, pode procurar informações no seu dispositivo e na Internet com a **Google Search (Pesquisa do Google)** imediatamente.



### Procurar informações mediante a introdução de texto

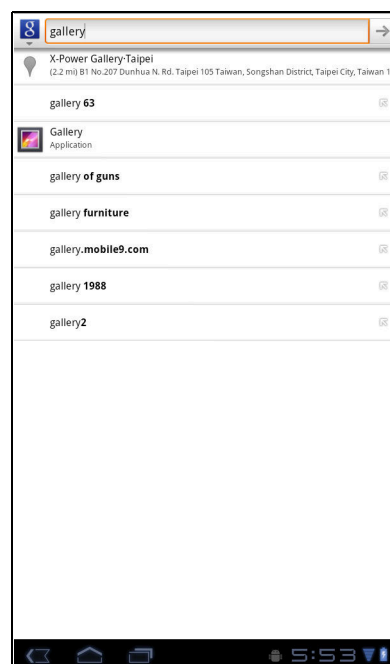1. No ecrã Home, toque em  > **Google Search (Pesquisa do Google)** ou toque no widget **Google Search (Pesquisa do Google)**.
2. Introduza o texto que pretende procurar na caixa **Quick Search (Pesquisa Rápida)**.
3. À medida que digita, os itens correspondentes no seu dispositivo e as sugestões da pesquisa do Google na Internet são adicionados à lista de resultados previamente escolhidos.  
Toque sobre um item correspondente na lista.
4. Se o que procurar não constar da lista, toque em  na caixa **Quick Search (Pesquisa Rápida)**. O Browser abre, apresentado os resultados de uma pesquisa do Google na Internet.




## 6.9 Pesquisa de Voz

Dite o que pretende procurar no Google, ou aplicações, ou contactos no seu dispositivo.

1. No ecrã Home, toque em  > **Voice Search** (**Pesquisa de Voz**) ou toque em  na caixa **Quick Search (Pesquisa Rápida)**.
2. É apresentada uma janela a solicitar que dite as palavras que pretende procurar.
3. Quando terminar de falar, a **Voice Search (Pesquisa de Voz)** analisa a sua voz e apresenta os resultados da pesquisa.


Se a **Voice Search (Pesquisa de Voz)** não interpretar devidamente, a Caixa da Pesquisa de Voz apresenta uma lista de itens de procura homófonas.

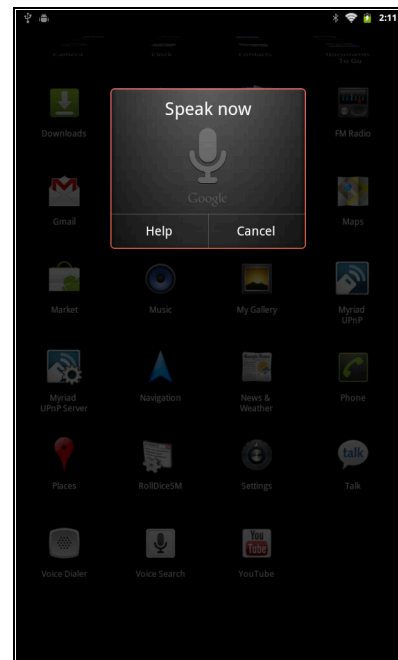



## 6.10 YouTube

O **YouTube** permite-lhe procurar vídeos e carregar vídeos a partir do seu dispositivo.




### Visualizar vídeos


1. No ecrã Home, toque em  > **YouTube**.
2. Toque num vídeo para iniciar a reprodução.

### carregar vídeos

1. No ecrã Home, toque em  > **YouTube**.
2. Toque em  para gravar o seu vídeo.
3. Inicie sessão na sua conta do **YouTube**.
4. Siga as instruções no ecrã para carregar o vídeo.

### Procurar vídeos

1. No ecrã Home, toque em  > **YouTube**.
2. Para procurar vídeos, toque em .
3. Digite a palavra-chave a procurar.
4. Toque em .

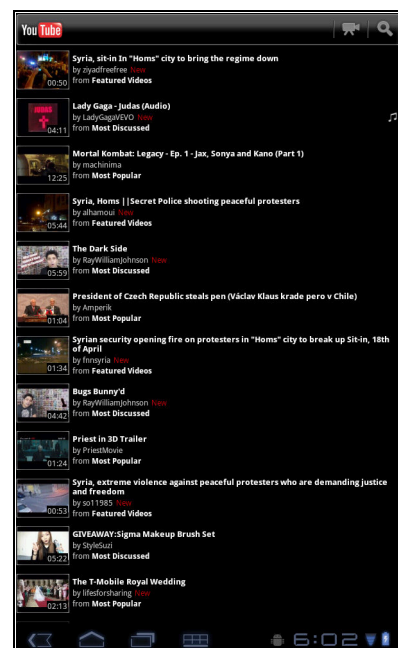


# Capítulo 7: Utilizar o Bluetooth

## (Modelos seleccionados)

### Modos de Bluetooth


- **On (Activado):** O Bluetooth está activado. O seu dispositivo detecta outros dispositivos Bluetooth, mas o seu dispositivo não é visível aos outros.
- **Discoverable (Visível):** O Bluetooth está activado e o seu dispositivo é visível por outros dispositivos Bluetooth.
- **Off (Desactivado):** O Bluetooth está desactivado.

### Para activar ou desactivar o Bluetooth

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** > **Bluetooth**.
2. Toque na caixa **Bluetooth** para activar a função Bluetooth.
3. Para tornar o seu dispositivo visível aos outros, toque na caixa **Bluetooth settings (Definições de Bluetooth)** > **Discoverable (Visível)** para tornar este dispositivo visível aos outros dispositivos.

## 7.1 Ligar a Dispositivos Bluetooth

Uma ligação a um dispositivo Bluetooth é apelidada de parceria. É preciso emparelhar e criar uma parceria com um dispositivo Bluetooth para trocar informações.

1. No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** > **Wireless & networks (Wireless e Redes)**.
2. Toque em **Bluetooth settings (Definições Bluetooth)** para visualizar as opções do menu.
3. Para procurar um novo dispositivo, toque em **Scan for devices (Procurar dispositivos)**.
4. Toque no nome de dispositivo detectado.
5. Para iniciar o emparelhamento, introduza o **PIN** e toque em **OK**.

#### NOTA:

- O PIN do dispositivo deve ser o mesmo PIN apresentado no outro dispositivo Bluetooth.
  - Em alguns dispositivos, toque em **Pair (Emparelhar)** para iniciar o processo de emparelhamento.
6. É apresentado o nome do dispositivo Bluetooth emparelhado.

**NOTA:** Uma vez estabelecida a parceria, já não será necessária a introdução do PIN em ligações futuras.



# Capítulo 8: Aplicações Multimédia

## 8.1 Vídeos e Fotografias





O seu dispositivo está equipado com uma câmara frontal e uma câmara principal para poder tirar fotografias e gravar vídeos.

**NOTA:** O ViewPad E70 está equipado apenas com uma câmara frontal.

### Tirar uma Fotografia


1. No ecrã Home, toque em  > **Camera (Câmara)**.
2. Aponte o dispositivo para o sujeito pretendido.
3. Toque em  para tirar a fotografia.

### Gravar um Vídeo

1. No ecrã Home, toque em  > **Camera (Câmara)**.
2. Toque em  para aceder ao modo de vídeo.
3. Aponte o dispositivo para o sujeito pretendido.
4. Toque em  para iniciar a gravação e toque em  para parar a gravação.

### Rever uma fotografia

Depois de tirar uma fotografia, toque na janela localizada no canto superior direito para pré-visualizar a última fotografia capturada no ecrã.

- Toque em **Share (Partilhar)** para partilhar a fotografia através de Bluetooth, Picasa, Messaging, Email, ou Gmail.
- Toque em **Delete (Eliminar)** para eliminar a fotografia.
- Toque em **More (Mais)** para ver as informações da fotografia, definir a fotografia como ícone de um Contacto/Fundo de ecrã, cortar a fotografia, rodar a fotografia para a esquerda/direita, ou configurar a apresentação de diaporamas.
- Toque em  para regressar ao modo de Câmara.

### Configurar as definições da câmara

Pode ajustar as definições da câmara ao tirar fotografias ou gravar vídeos. Toque no ícone para aceder ao menu respectivo e desfile a barra para ver mais opções.


Toque para ver e ajustar as definições gerais da sua câmara:

Modo	Definições	Opções disponíveis
Photo mode (Modo de fotografia)	White balance (Balanço de brancos)	Auto, Incandescent (Incandescente), Daylight (Luz do dia), Fluorescent (Florescente)
	Exposure (Exposição)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (Definições da câmara)	Restore defaults (Repor predefinições), Store location (Off/ On) (Guardar localização (Activado/ Desactivado))
Video mode (Modo de Vídeo)	White balance (Balanço de brancos)	Auto, Incandescent (Incandescente), Daylight (Luz do dia), Fluorescent (Florescente)
	Time lapse interval off (Intervalo de tempo decorrido desactivado)	1s, 1,5s, 2s, 2,5s, 3s, 5s, 10s
	Camera settings (Definições da câmara)	Restore defaults (Repor predefinições), Store location (Off/ On) (Guardar localização (Activado/ Desactivado))

## 8.2 Reproduzir Fotografias e Vídeos


As fotografias e vídeos que tirar ou gravar são guardados, por predefinição, nas categorias de pastas respectivas na Galeria.

### Visualizar fotografias

1. No ecrã Home, toque em  > **Gallery (Galeria)**.
2. Toque em **Photos (Fotografias)** para visualizar as imagens em miniaturas.
3. Toque numa imagem para a visualizar em ecrã inteiro.
4. Passe o dedo para a esquerda ou direita para visualizar a imagem anterior ou seguinte.

Toque em Apresentação de Diapositivos, as imagens serão reproduzidas uma a uma automaticamente no modo de apresentação de diapositivos. E se quiser partilhar, editar, ou eliminar a imagem, toque no Menu e seleccione a opção pretendida.


### Reproduzir Vídeos


1. No ecrã Home, toque em  > **Gallery (Galeria)**.
2. Toque em **Videos (Vídeos)** para apresentar os vídeos guardados.
3. Toque num vídeo para iniciar a reprodução.








## 8.3 Reproduzir músicas

Pode reproduzir a música guardada no seu dispositivo ou cartão Micro SD.

## Reproduzir Música

1. No ecrã Home, toque em  > **Music (Música)**.
2. Selecciona a faixa pretendida a partir da lista de **Songs (Músicas)** ou **Playlists (Listas de reprodução)** para reproduzir.
3. Prima o botão de volume para aumentar ou diminuir o volume.

Durante a reprodução, pode premir o **Menu**  para a adicionar à lista de reprodução pretendida ou a **delete (eliminar)**.

Item	Descrição
	Para reproduzir a faixa
	Para pausar a faixa
	Reproduzir a faixa anterior
	Reproduzir a faixa seguinte
Barra de progresso	Retroceder ou avançar
	Para visualizar a lista de reprodução
	Activar ou desactivar a reprodução aleatória
	Repetir a música actual ou todas as músicas, ou desactivar a repetição


### NOTA:

Pode sair do ecrã de reprodução e navegar para outras páginas sem parar a reprodução.

## Gerir a Lista de reprodução

Pode adicionar quaisquer músicas à sua lista de reprodução preferida.



### Para reproduzir música

1. No ecrã Home, toque em  > **Music (Música)**.
2. Toque e mantenha o dedo sobre a faixa pretendida até ser apresentada uma janela.
3. Toque em **Add to playlist (Adicionar à lista de reprodução)** e seccione **Current playlist (Lista de reprodução actual)** ou **New (Nova)** para guardar.

Se seleccionar Nova, terá de introduzir o nome da lista de reprodução e tocar em **Save (Guardar)** para criar a nova lista de reprodução.

# Capítulo 9: Programas ( Modelos seleccionados)

O seu dispositivo é fornecido com os seguintes programas instalados.

Programas	Descrição
 <b>Livros</b>	Transfira ebooks do catálogo online para visualização no seu dispositivo.
 <b>Browser</b>	Navegue na Internet e transfira ficheiros a partir da Internet.
 <b>Calculadora</b>	Execute funções aritméticas básicas, como soma, subtracção, multiplicação e divisão. Consulte página 39.
 <b>Calendário</b>	Crie e acompanhe agendamentos ou compromissos.
 <b>Câmara</b>	Tire fotos.
 <b>Relógio</b>	Defina os seus alarmes.
 <b>Contactos</b>	Guarde nomes, números, endereços de e-mail e outras informações. Consulte página 12.
 <b>Transferências</b>	Visualize ou elimine os ficheiros que transferiu no seu Browser, Gmail, ou Email.
 <b>Email</b>	Envie e receba mensagens de e-mail.
 <b>Browser de ficheiros</b>	Gerir ficheiros de áudio, vídeo, fotográficos e outros.
 <b>Rádio FM</b>	Sintonize e ouça emissões de rádio.
 <b>Galeria</b>	Visualize e edite fotografias e vídeos.
 <b>Gmail</b>	Aceda à sua conta Gmail a partir do seu dispositivo.
 <b>Pesquisa do Google</b>	Procure aplicações e contactos no seu dispositivo e na Internet com a Pesquisa do Google.
 <b>Latitude</b>	Veja a localização dos seus amigos e partilhe a sua com eles. Terá de iniciar sessão na sua conta do Google para usar esta funcionalidade.





Programas	Descrição
 <b>Mapas</b>	Consulte o mapa e obtenha direcções para o seu destino.
 <b>Mercado</b>	Compre jogos e outras aplicações no Android Market e transfira-os para o seu dispositivo.
 <b>Música</b>	Reproduza e faça a gestão dos ficheiros de música e de áudio no seu dispositivo.
 <b>Navegação</b>	Utilize para registar a sua localização, encontrar locais e obter instruções de condução para o seu destino.
 <b>Locais</b>	Ajuda-o a encontrar os locais perto de si. As informações dos locais disponíveis incluem restaurantes, cafés, bares, hotéis, atracções, caixas multibanco, postos de combustível, e muito mais. Consulte página 31.
 <b>Definições</b>	Configure as definições de Wireless e outras definições gerais do seu dispositivo.
 <b>Peças de Substituição</b>	Consulte as informações do dispositivo e configure as animações, tamanho da letra, comportamento do botão de desactivação, feedback táctil e definições do modo de compatibilidade.
 <b>Conversação</b>	Inicie sessão e converse com amigos através do Google Talk.
 <b>Pesquisa de Voz</b>	Use a Pesquisa do Google vocalmente, ao invés de digitar a palavra que pretende.
 <b>YouTube</b>	Visualize vídeos do YouTube no seu dispositivo.




## 9.1 Livros




O programa **Livros** permite-lhe transferir ebooks do catálogo online para visualização no seu dispositivo.

### Visualizar um ebook

1. No ecrã Home, toque em  > **Books (Livros)**.
2. Seleccione um ebook e toque na capa do livro para começar a ler.
3. Passe o dedo para a esquerda e direita para virar para a página anterior ou seguinte.
  - Para visualizar o índice, toque em .
  - Para mudar as definições do leitor, toque em .
  - Para visualizar as informações do livro ou aceder à ajuda online, toque em  para aceder a mais opções.

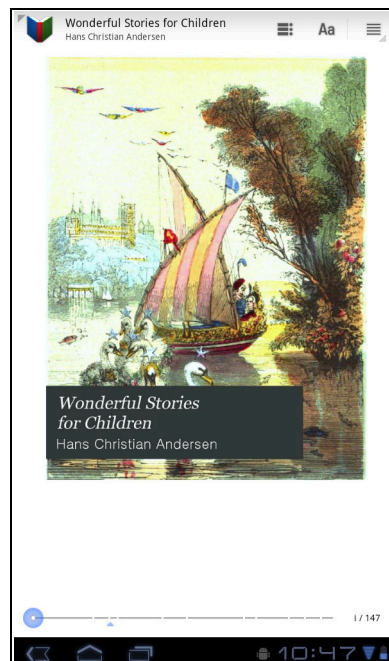

### Transferir um ebook


1. No ecrã Home, toque em  > **Books (Livros)**.
2. Para adicionar mais ebooks à sua biblioteca, toque em  para procurar na Google eBookstore, ou toque em  para procurar por título do livro ou nome do autor.

## 9.2 Browser

Abra o **Browser** para visualizar páginas da Internet. Consulte a secção Navegar em Páginas da Internet na página 19.

## 9.3 Calculadora

Com a **Calculator (Calculadora)**, pode executar funções aritméticas básicas no seu dispositivo.



1. No ecrã Home, toque em  > **Calculator (Calculadora)**.
2. Use o teclado da calculadora no ecrã para efectuar os cálculos aritméticos.




## 9.4 Calendário

O **Calend** (**Calendário**) permite-lhe agendar e soar alarmes para compromissos, reuniões e outros eventos. Os seus compromissos para o dia podem ser exibidos no ecrã Home.


### Para agendar um evento

1. No ecrã Home, toque em  > **Calendar** (**Calendário**).
2. Toque em .
3. Introduza os detalhes do evento.
4. Selecciona a data e a hora nos campos **From (De)** e **To (Até)**.

**NOTA:** Para um evento para todo o dia, marque a opção **All day (Todo o dia)**.

5. Para definir uma repetição, seleccione a repetição na lista.
6. Para definir um lembrete, seleccione a hora na lista.
7. Quando terminar, toque em .

**DICA:** No ecrã do Calendário, toque e mantenha o dedo sobre a área de um dia ou hora para definir um novo compromisso para a data ou hora seleccionada.

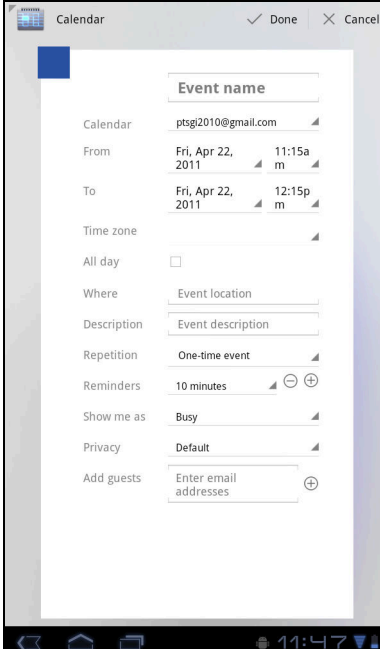

## 9.5 Câmara

Tire fotografias com este dispositivo.

## 9.6 Relógio

Defina alarmes com este dispositivo.


## 9.7 Contactos

Visualize ou faça a gestão da sua lista de contactos. Ao ligar a uma rede protegida, ser-lhe-á pedida a palavra-passe de segurança. Introduza a palavra-passe e toque em Connect (Ligar).



## 9.8 Transferências


Use as **Download (Transferências)** para visualizar ou eliminar o que transferiu a partir do seu Browser, Gmail ou Email.

**NOTA:** Os ficheiros transferidos são guardados na pasta Transferências no seu cartão de memória.

1. No ecrã Home, toque em  > **Download (Transferências)**.
2. Toque numa imagem para a visualizar.

### Gerir ficheiros

- Para eliminar um ficheiro, toque na caixa à esquerda da imagem. É apresentado um sinal de visto a verde, toque em **Delete (Eliminar)**.
- Para ordenar os ficheiros por tamanho, toque em  > **Sort by size (Ordenar por tamanho)**.
- Para ordenar os ficheiros por data, toque em  > **Sort by time (Ordenar por data)**.
- Para visualizar os ficheiros que foram transferidos há mais tempo, toque nos cabeçalhos.

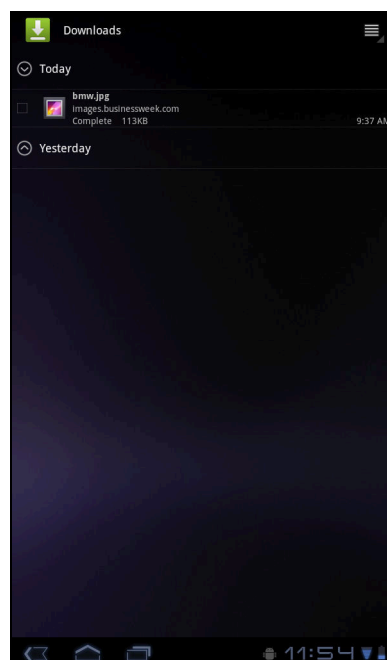


## 9.9 Email


Use o **Email** para aceder à sua caixa de correio remota e obter as mensagens de e-mail do seu dispositivo.


## 9.10 Browser de ficheiros







O **Browser de ficheiros** permite-lhe navegar pelos conteúdos do seu dispositivo e do cartão de memória.

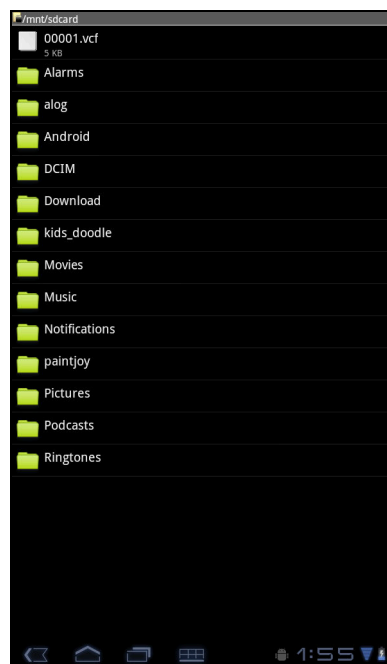1. No ecrã Home, toque em  > **File Browser (Browser de ficheiros)**.
2. Toque na lista de pastas e toque na pasta que pretende explorar.

### Gerir ficheiros e pastas

- Para abrir uma pasta ou um ficheiro, toque na pasta ou ficheiro.
- Para mover, eliminar, renomear ou visualizar as informações de uma pasta ou ficheiro, toque e mantenha o dedo sobre o mesmo para visualizar as opções. Depois toque na opção pretendida.
- Para copiar, toque e mantenha o dedo sobre o ficheiro ou pasta e toque em **Copy (Copiar)**. Para colar um ficheiro ou pasta, toque em  > **Paste (Colar)**.






- Para criar uma nova pasta, toque em  > **New folder (Nova pasta)**.
- Para ordenar itens, toque em  > **Sort (Ordenar)**, depois toque numa opção de ordenamento.
- Para marcar um ficheiro ou pasta, toque em  > **Mark (Marcar)**.
- Para copiar todos os ficheiros e pastas, toque em  > **Copy all (Copiar tudo)**.
- Para eliminar todos os ficheiros e pastas, toque em  > **More (Mais)** > **Delete all (Eliminar tudo)**.
- Para procurar um ficheiro, toque em  > **More (Mais)** > **Search (Procurar)**.

## 9.11 Rádio FM

O **FM Radio (Rádio FM)** permite-lhe ouvir emissões de Rádio FM.


**NOTA:** É necessário ligar auscultadores ou auriculares para usar esta função.

1. No ecrã Home, toque em  > **FM Radio (Rádio FM)**.
2. Faça o seguinte:
  - Para sintonizar uma frequência manualmente, toque na frequência pretendida.
  - Para sintonizar outra estação de rádio, toque em  ou .
  - Para visualizar a Lista de Favoritos, toque em .
  - Para adicionar a estação actual à Lista de Favoritos, toque em  e introduza o nome da estação; depois toque em **OK**.
  - Para definir a frequência da estação de rádio pretendida, toque em . Introduza a frequência e toque em **OK**.
  - Para activar o altifalante, toque em  > **Speaker (Altifalante)**.
  - Para cortar o som, toque em  > **Mute (Sem som)**.
  - Para alterar outras definições de rádio, toque em  > **Settings (Definições)**.

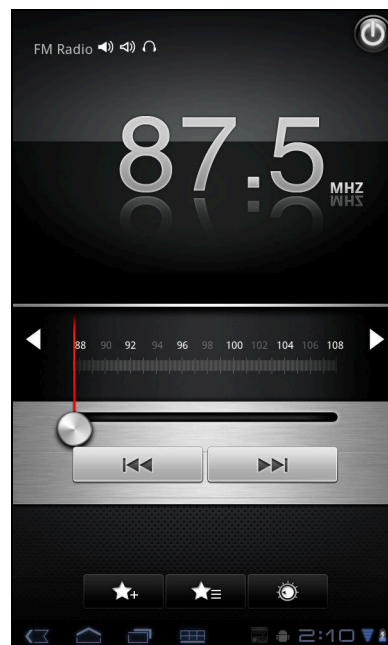


## 9.12 Galeria

Pode visualizar as imagens capturadas, os vídeos gravados e as imagens transferidas na **Gallery (Galeria)**.

1. No ecrã Home, toque em  > **Gallery (Galeria)**.
2. Toque na pasta pretendida para visualizar as fotografias ou vídeos.

As imagens ou vídeos são apresentados em miniaturas.

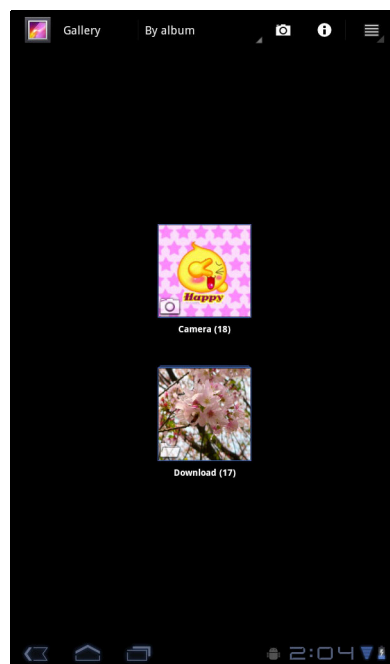

## 9.13 Gmail

Use o **Gmail** para enviar e receber e-mails usando a sua conta de e-mail do Google.

## 9.14 Pesquisa do Google

Pesquise informações no seu dispositivo e na Internet com a **Google Search (Pesquisa do Google)**.

## 9.15 Latitude

O **Latitude** permite-lhe manter-se a par das localizações dos seus amigos e partilhar a sua localização com eles.

## 9.16 Mapas

Use o **Maps (Mapas)** para visualizar e obter direcções para o seu destino.

## 9.17 Mercado

Use o **Market (Mercado)** para comprar e transferir jogos e outras aplicações para o seu dispositivo.

## 9.18 Música

Use o **Music (Música)** para reproduzir ficheiros de música ou ficheiros de voz gravados.

## 9.19 Navegação

Use o **Navigation (Navegação)** para identificar a sua localização e obter direcções em tempo real para o seu destino.

## 9.20 Locais

O **Places (Locais)** é uma aplicação baseada na localização que o ajuda a encontrar locais e outros próximo de si.

## 9.21 Definições

No menu de **Settings (Definições)**, pode consultar e fazer ajustamentos às definições de wireless e rede, definições gerais do dispositivo e definições de segurança.

## 9.22 Peças de Substituição

Com o **Spare Parts (Peças de Substituição)**, pode consultar as informações do dispositivo e configurar as animações, tamanho da letra, comportamento do botão de desactivação, feedback táctil e definições do modo de compatibilidade.

No ecrã Home, toque em  > **Spare Parts (Peças de Substituição)**.

## 9.23 Conversação

Use o **Talk (Conversação)** para conversar com os seus amigos.

## 9.24 Pesquisa de Voz

Use a **Voice Search (Pesquisa de Voz)** para ditar as palavras a procurar na Internet com o motor de pesquisa do Google.

## 9.25 YouTube

Use o **YouTube** para visualizar, carregar e visionar vídeos do YouTube com o seu dispositivo.

## 9.26 Dropbox

A DropBox dá-lhe 2GB de armazenamento na nuvem gratuito. Aceda a todos os seus documentos importantes, ficheiros multimédia, em qualquer lado, directamente a partir do seu ViewPad. Se não tiver uma conta DropBox, pode criar uma fácil e gratuitamente da primeira vez que iniciar a aplicação.

## 9.27 Anote Tudo

Esta aplicação de anotações facilita a criação, visualização e gestão de notas de texto, assim como de notas manuscritas e gravações de voz.

## 9.28 Sketcher

Crie belos desenhos com a aplicação Sketchpad, com uma variedade de pincéis e cores.

## 9.29 TuneIn Radio

Ouçá as suas estações de rádio AM/FM favoritas em todo o mundo. Pode procurar por categoria, género ou localização, procurar por artista, e marcar as suas estações preferidas.

## 9.30 Amazon Kindle

Compre e leia os seus e-books do Amazon Kindle. Inicie sessão na sua conta da Amazon para ler os seus e-books Kindle, ou procurar e transferir novos e-books.

## 9.31 Amazon Appstore

A Amazon Appstore para Android disponibiliza transferências instantâneas de milhares de aplicações gratuitas e premium para comunicação, entretenimento e muito mais. Basta iniciar sessão com a sua conta da Amazon. (Actualmente disponível apenas nos EUA).

## 9.32 Amazon MP3

O Amazon MP3 inclui loja Amazon MP3 e o leitor na nuvem. Procure, pré-visualize e ouça a sua música preferida, seja guardada no seu cartão SD ou na sua Amazon Cloud Drive. (Actualmente disponível apenas nos EUA e na Europa).


## 9.33 Actualização de FW

Verificação a existência de actualizações de firmware para o seu dispositivo e execute a actualização do sistema. Consulte as instruções no ecrã para iniciar a actualização de firmware manualmente.

**NOTA:** Certifique-se de que o seu dispositivo tem um mínimo de 50% de bateria ou está ligado à alimentação de rede

# Capítulo 10: Gerir o seu dispositivo

## 10.1 Wireless e Redes

No ecrã Home, toque em  > **Settings (Definições)** para visualizar e ajustar as definições do seu dispositivo.

Aplicação	Descrição
<b>WiFi</b>	Gerir as ligações Wi-Fi, procurar e estabelecer ligação a redes Wi-Fi disponíveis.
<b>Bluetooth settings (Definições de Bluetooth)</b>	Gerir ligações, definir o nome do dispositivo e a visibilidade do seu dispositivo.
<b>Data Usage (Utilização de dados)</b>	Dados móveis: Medição pelo seu tablet. A contagem da operadora de dados poderá ser diferente.
<b>Airplane mode (Modo de voo)</b>	Desactivar todas as ligações sem fios.
<b>VPN settings (Definições de VPN)</b>	Configurar e gerir VPNs (Redes Privadas Virtuais).
<b>Mobile networks (Redes móveis)</b>	Configurar opções para roaming, redes e Nomes de Pontos de Acesso.

## 10.2 Som do dispositivo

Aplicação	Descrição
<b>Volume</b>	Ajusta o volume para multimédia, notificações e alarmes.
<b>Silent mode (Modo silencioso)</b>	Activar/desactivar o modo silencioso. Todos os sons, com excepção de multimédia e alarmes, são desactivados.
<b>Ringtone &amp; Notification (Tom de toque e Notificações)</b>	Configurar o seu tom de toque predefinido.
<b>Vibrate and ring (Vibrar e tocar)</b>	Configurar a vibração e toque do dispositivo.
<b>Touch sounds (Tons tácteis)</b>	Reprodução de sons ao tocar no ecrã.
<b>Screen lock sounds (Sons de bloqueio do ecrã)</b>	Reprodução de sons aquando do bloqueio ou desbloqueio do ecrã.

## 10.3 Ecrã do dispositivo

Aplicação	Descrição
<b>Brightness (Luminosidade)</b>	Ajustar o brilho do ecrã.



Aplicação	Descrição
<b>Wallpaper (Fundo de ecrã)</b>	Escolha o fundo de ecrã a partir da Galeria, Live Wallpapers e Wallpapers.
<b>Auto-rotate screen (Auto-rotação do ecrã)</b>	Comutação automática da orientação do ecrã ao rodar o dispositivo.
<b>Sleep (Suspensão)</b>	Ajustar o tempo de inactividade do ecrã para activação da suspensão.
<b>Font size (Tamanho do tipo de letra)</b>	Configurar o tamanho do tipo de letra para pequeno, normal, grande e muito grande.

## 10.4 Armazenamento do dispositivo

Aplicação	Descrição
<b>Internal storage (Armazenamento interno)</b>	Apresentar o espaço total de armazenamento disponível no dispositivo.
<b>Unmount SD card (Remover o cartão SD)</b>	Remover o cartão SD para que o possa retirar em segurança.
<b>Erase SD card (Apagar o cartão SD)</b>	Apaga todos os dados no cartão SD, como música e fotografias.

## 10.5 Bateria do dispositivo

Aplicação	Descrição
<b>Battery (Bateria)</b>	Visualizar a utilização da bateria pelas aplicações presentemente em execução.

## 10.6 Aplicações do dispositivo

Aplicação	Descrição
<b>Downloaded (Transferidas)</b>	Gerir e eliminar aplicações transferidas.
<b>On SD card (No cartão SD)</b>	Gerir e remover aplicações no cartão SD.
<b>Running (Em execução)</b>	Visualizar e apresentar processos em cache nas definições e teclado Android
<b>All (Tudo)</b>	Ver e gerir todas as aplicações.

## 10.7 Contas e Sincronização

Aplicações	Descrição
<b>Auto-sync (Sincronização automática)</b>	Sincronização automática de dados

Aplicações	Descrição
<b>Manage accounts (Gerir contas)</b>	Toque em <b>Add account (Adicionar conta)</b> para adicionar uma conta para configurar as definições de sincronização do Calendário, Contactos e Gmail.

## 10.8 Serviços de Localização

Aplicação	Descrição
<b>Google location service (Serviço de localização do Google)</b>	Permite que as aplicações usem dados de fontes, como Wi-Fi e redes, para determinar a sua localização aproximada.
<b>GPS satellites (Satélites de GPS)</b>	Permite que as aplicações usem o GPS para identificar a sua localização.

## 10.9 Segurança

Aplicação	Descrição
<b>Screen lock (Bloqueio do ecrã)</b>	configurar o bloqueio do ecrã como Nenhum, Slider, Padrão, PIN ou Palavra-passe.
<b>Owner Information (Informações do Proprietário)</b>	Apresentar as informações do proprietário durante o bloqueio do ecrã.
<b>Set up SIM card lock (Configurar o bloqueio do cartão SIM)</b>	Configurar as informações de bloqueio do cartão SIM
<b>Device administrators (Administradores do dispositivo)</b>	Visualizar ou desactivar o administrador do dispositivo.
<b>Unknown sources (Fontes desconhecidas)</b>	Permitir a instalação de aplicações não provenientes do Android Market.
<b>Trusted credentials (Credenciais fidedignas)</b>	Apresentar certificados CA fiáveis.
<b>Install from SD card (Instalar a partir do cartão SD)</b>	Instalar certificado a partir do cartão SD.

## 10.10 Idioma e Introdução

Aplicação	Descrição
<b>Languages (Idiomas)</b>	Definir o idioma do menu apresentado no ecrã.
<b>Spelling correction (Correcção ortográfica)</b>	Correcção ortográfica pelo Android.
<b>Personal dictionary (Dicionário pessoal)</b>	Adicionar ou editar palavras predefinidas pelo utilizador ao dicionário.
<b>Default (Predefinições)</b>	Idiomas e definições do teclado do Android.

Aplicação	Descrição
<b>Text-to-speech output (Definições de Texto-para-voz)</b>	Configurar as definições de Texto-para-voz.
<b>Mouse/trackpad pointer speed (Velocidade do cursor do rato/almofada tátil)</b>	Configurar a velocidade do cursor.

## 10.11 Retrocesso e Reposição

Aplicação	Descrição
<b>Factory data reset (Reposição dos dados predefinidos de fábrica)</b>	Eliminar todos os dados no dispositivo e reposição das predefinições originais de fábrica.

## 10.12 Data e hora

Aplicação	Descrição
<b>Automatic date and time (Data e hora automáticas)</b>	Marcar para usar a hora informada pela rede.
<b>Automatic time zone (Zona horária automática)</b>	Marcar para usar a zona horária informada pela rede.
<b>Set date (Definir data)</b>	Definir a data.
<b>Set time (Definir hora)</b>	Definir a hora.
<b>Select time zone (Seleccionar zona horária)</b>	Seleccionar a zona horária da sua localização actual.
<b>Use 24-hour format (Usar o formato de 24 horas)</b>	Definir o relógio para o formato de 24 horas.
<b>Select date format (Seleccionar o formato da data)</b>	Definir o formato da data pretendido.

## 10.13 Acessibilidade

Aplicação	Descrição
<b>System Accessibility (Acessibilidade do Sistema)</b>	Configurar as definições para a aplicação transferida com funcionalidade de acessibilidade.
<b>Large text (Texto grande)</b>	Configurar o texto.
<b>Auto-rotate screen (Auto-rotação do ecrã)</b>	Definir a rotação automática do ecrã do dispositivo.

<b>Aplicação</b>	<b>Descrição</b>
<b>Speaker passwords</b> (Palavras-passe do altifalante)	Definir palavras-passe do altifalante.
<b>Touch &amp; hold delay</b> (Atraso de toque prolongado)	Configurar o tempo de atraso do toque prolongado para curto, médio, ou longo.
<b>Install web scripts</b> (Instalação de web scripts)	Permite que as aplicações instalem scripts a partir do Google para tornar os conteúdos da Internet mais acessíveis.

## Acerca do tablet

Consultar a existência de actualizações do sistema e visualizar o estado do dispositivo, a utilização da bateria, as informações legais, o número do modelo e a versão do software.

# Especificações

Conectividade	
GPS	GPS / AGPS ( modelos seleccionados)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 com EDR ( modelos seleccionados)
USB	USB 2.0 High-Speed (tipo micro-B)
Alimentação	
Bateria	Bateria de 2 células (3300mAH, em série), não amovível
Transformador CA	Tensão de entrada CA: 100-240Vca, 50/60Hz Corrente de entrada CA: 300mAca no máx. Tensão de saída CC: 5Vcc (típica) Corrente de saída CC: 2A (típica)
Temperatura	
De funcionamento	0°C a 35°C
Armazenamento	-30°C a 65°C
Carregamento	0°C a 35°C
Humidade	
De funcionamento	15% a 90% sem condensação
Armazenamento	5% a 95% sem condensação

# Apoio ao Cliente

Para apoio técnico ou assistência ao produto, consulte a tabela abaixo ou contacte o seu revendedor.

**NOTA:** Será necessário o número de série do produto.

<b>País/Região</b>	<b>Sítio Web</b>	<b>T = Telefone F = FAX</b>	<b>E-mail</b>
Austrália/Nova Zelândia	<a href="http://www.viewsonic.com.au">www.viewsonic.com.au</a>	AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822	<a href="mailto:service@au.viewsonic.com">service@au.viewsonic.com</a>
Canadá	<a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>	T (Número verde)= 1-866-463-4775 T (Pago)= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	<a href="mailto:service.ca@viewsonic.com">service.ca@viewsonic.com</a>
Europa	<a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/</a>	
Hong Kong	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	T= 852 3102 2900	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>
Índia	<a href="http://www.in.viewsonic.com">www.in.viewsonic.com</a>	T= 1800 266 0101	<a href="mailto:service@in.viewsonic.com">service@in.viewsonic.com</a>
Irlanda (Eire)	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/uk/">www.viewsoniceurope.com/uk/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_ie@viewsoniceurope.com">service_ie@viewsoniceurope.com</a>
Coreia	<a href="http://www.kr.viewsonic.com">www.kr.viewsonic.com</a>	T= 080 333 2131	<a href="mailto:service@kr.viewsonic.com">service@kr.viewsonic.com</a>
América Latina (Argentina)	<a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>	T= 0800-4441185	<a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
América Latina (Chile)	<a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>	T= 1230-020-7975	<a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
América Latina (Colômbia)	<a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>	T= 01800-9-157235	<a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
América Latina (México)	<a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>	T= 001-8882328722	<a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mrida, Yucatn. Tel: 01.999.925.19.16 Para outros locais, visite <a href="http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico">http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico</a>			
América Latina (Peru)	<a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>	T= 0800-54565	<a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
Macau	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	T= 853 2870 0303	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>
Médio Oriente	<a href="http://ap.viewsonic.com/me/">ap.viewsonic.com/me/</a>	Contacte o seu revendedor	<a href="mailto:service@ap.viewsonic.com">service@ap.viewsonic.com</a>
Porto Rico e Ilhas Virgens	<a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>	T= 1-800-688-6688 (Inglês) T= 1-866-379-1304 (Espanhol) F= 1-909-468-3757	<a href="mailto:service.us@viewsonic.com">service.us@viewsonic.com</a> <a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>
Singapura/Malásia/Tailândia	<a href="http://www.viewsonic.com.sg">www.viewsonic.com.sg</a>	T= 65 6461 6044	<a href="mailto:service@sg.viewsonic.com">service@sg.viewsonic.com</a>
África do Sul	<a href="http://ap.viewsonic.com/za/">ap.viewsonic.com/za/</a>	Contacte o seu revendedor	<a href="mailto:service@ap.viewsonic.com">service@ap.viewsonic.com</a>
Reino Unido	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/uk/">www.viewsoniceurope.com/uk/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_gb@viewsoniceurope.com">service_gb@viewsoniceurope.com</a>
Estados Unidos	<a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>	T (Número verde)= 1-800-688-6688 T (Pago)= 1-424-233-2530 F= 1-909-468-3757	<a href="mailto:service.us@viewsonic.com">service.us@viewsonic.com</a>

# Garantia Limitada

## ViewSonic® ViewPad

### O que a garantia cobre:

A ViewSonic garante que os seus produtos estão livres de defeitos de materiais e mão-de-obra, em condições normais de utilização, durante o período da garantia. Se um produto for provado defectivo no material ou mão-de-obra durante o Período de Garantia, a ViewSonic procederá, por sua própria opção, à reparação ou substituição do produto por um produto semelhante. As peças ou produto de substituição podem incluir peças ou componentes reparados ou restaurados.

### Qual o tempo de vigência da garantia:

O ViewPad da ViewSonic possui uma garantia mínima de 1 ano para a mão-de-obra a contar da data da primeira aquisição de consumidor.

### O que a garantia protege:

Esta garantia só é válida para o cliente adquirente original.

### O que esta garantia não cobre:

1. Qualquer produto onde o número de série tiver sido apagado, modificado ou removido.
2. Danos, deterioração ou avaria resultante de:
  - a. Acidente, utilização inapropriada, negligência, fogo, água, trovões, ou outros actos da natureza, modificação não autorizada do produto e/ou não seguimento das instruções fornecidas com o produto.
  - b. Qualquer dano ao produto decorrente do transporte.
  - c. Remoção ou instalação do produto.
  - d. Causas externas ao produto, tais como flutuações e/ou falhas de corrente eléctrica.
  - e. Utilização de peças que não correspondam às especificações da ViewSonic.
  - f. Desgaste normal.
  - g. Quaisquer outras causas que não estejam relacionadas a um defeito do produto.
3. Qualquer produto que apresente uma condição conhecida como "imagem-sombra", que ocorre quando uma imagem estática é apresentada no produto durante um longo período de tempo.
4. Remoção, instalação, transporte unidireccional, seguro e estruturação dos encargos do serviço.

### Como obter suporte:

1. Para informações sobre a obtenção de assistência ao abrigo da garantia, contacte o Apoio ao Cliente da ViewSonic (consulte a página Apoio ao Cliente). Será necessário informar o número de série do produto.
2. Para obter assistência ao abrigo da garantia, será necessário providenciar (a) o talão de venda original, (b) o seu nome, (c) o seu endereço, (d) uma descrição do problema, e (e) o número de série do produto.

3. Leve a caixa original a um Centro de Assistência ViewSonic autorizado, ou use a opção de transporte pré-pago para enviar o produto directamente para a ViewSonic.
4. Para mais informações ou o nome do centro de assistência ViewSonic mais próximo, contacte a ViewSonic.

**Limitação de Garantias Implícitas:**

Não há garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição contida neste documento, incluindo a garantia implícita de vendabilidade e adequação a um propósito específico.

**Exclusão de danos:**

A responsabilidade da ViewSonic está limitada ao custo de reparação ou substituição do produto. A ViewSonic não se responsabiliza por:

1. Danos a outras propriedade causados por qualquer defeito no produto, danos baseados em inconveniência, perda de utilização do produto, perda de tempo, perda de lucros, perda de oportunidades comerciais, perda de boa vontade, interferência em relações comerciais, ou outras perdas comerciais, mesma que tenha sido informada da possibilidade de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, seja incidentais, consequentes ou outros.
3. Qualquer reclamação contra o cliente por parte de terceiros.
4. Reparação ou tentativa de reparação por pessoa não autorizada pela ViewSonic.

4.3: ViewSonic TPC Warranty

TPC\_LW01 Rev. 1e 08-06-10



# Соответствие стандартам

## Заявление FCC о соответствии стандартам

Следующее положение относится ко всем продуктам, получившим одобрение Федеральной комиссии связи США (FCC). Соответствующие продукты имеют логотип FCC и/или идентификатор FCC в формате FCC ID: GSS-VS14572G на этикетке продукта. Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Работа должна соответствовать следующим двум условиям: (1) данные устройства не могут являться источниками вредных помех, и (2) данные устройства должны работать в условиях помех, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.

Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 правил Федеральной комиссии по средствам связи для цифровых устройств класса В. Эти ограничения были введены с тем, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых районах. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, и в случае установки с нарушением правил и использования с нарушением инструкций может создавать помехи на линиях радиосвязи. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций не гарантируется отсутствие помех. Если данное оборудование создает вредные помехи при приеме радио- и телевизионных программ, что можно определить путем выключения/выключения данного устройства, пользователю предлагается попытаться устранить помехи, предприняв следующие меры:

- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между устройством и приемником;
- подключить устройство к электрической розетке или цепи, не используемой для питания приемника;
- проконсультироваться с продавцом или с теле- радиомастером.

Внесение любых изменений или выполнение любых модификаций данного устройства, не получивших четко выраженного одобрения изготовителя, может лишить пользователя юридических прав, связанных с использованием данного устройства. Антенна, применяемая с данным передатчиком не должна использоваться совместно с другим устройством или с другой антенной или передатчиком.

## Информация FCC SAR

Заявление о FCC радиационному воздействию

Данное устройство соответствует требованиям FCC RF к ограничению радиационного излучения для нерегулируемого оборудования. Данный передатчик не должен использоваться совместно с другой антенной или передатчиком.

Данное устройство прошло проверку и соответствует измерительным эталонам и нормам, приведенным в бюллетене FCC OET Bulletin 65, Приложение С

## Информация о радиочастотном излучении (SAR)

Данное устройство соответствует правительственным требованиям на излучения в диапазоне радиочастот.

Данное устройство разработано и изготовлено с соблюдением ограничений на излучение энергии в диапазоне радиочастот (RF), установленных Федеральной комиссией связи правительства США (FCC).

В стандарте излучения используется единица измерения, известная как "удельная мощность поглощения излучения организмом человека на единицу массы" (SAR).

Ограничение SAR, установленное FCC, составляет 1,6 Вт/кг. Проверка SAR проводится с использованием стандартных рабочих положений, принятых FCC с EUT для передачи с заданным уровнем мощности по различным каналам. Наибольшая величина SAR для данного устройства по данным для FCC составляет, при приближении к телу человека, 0.373 Вт/кг.

FCC удостоила данное устройство сертификатом Equipment Authorization за соответствие всех уровней SAR требованиям FCC на радиочастотные излучения. Информация о SAR для данного устройства представлена в FCC, найти ее можно в разделе Display Grant по адресу [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) после поиска FCC ID: GSS-VS14572G.

### **Заявление по Канаде**

Данное устройство соответствует промышленным RSS-стандартам Канады на нелицензионное оборудование. При использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство должно быть устойчиво к помехам, создаваемым другими приборами, включая помехи, которые могут стать причиной его ненадлежащей работы. Данное цифровое устройство класса В соответствует стандарту Канады ICES-003.

Функция County Code Selection (Выбор кода округа) отключена в продуктах, распространяемых в США и Канаде. В продуктах, распространяемых в США и Канаде, можно использовать только каналы 1-11. Выбор других каналов невозможен.

### **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:**

#### **Заявление о соответствии требованиям IC к радиационному воздействию**

Данное EUT соответствует ограничениям SAR на неконтролируемое излучение в стандарте IC RSS-102 и прошло проверку в соответствии с методами измерений и нормами, приведенными в стандарте IEEE 1528.

#### **Соответствие CE для европейских стран**



Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/EC и Директиве по низкому напряжению 2006/95/EC, R&TTE Директиве 1999/5/EC.

#### **Информация об уровне SAR**

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. Данное мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Оно разработано таким образом, чтобы не превышать пределов воздействия радиочастотного излучения, рекомендованных международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и предусматривают безопасные пределы, обеспечивающие безопасность всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по воздействию радиочастотного излучения для мобильных устройств применяется величина, называемая удельным коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Стандарты ICNIRP устанавливают следующее усредненное на 10 граммов ткани предельное значение SAR: 2,0 Вт/кг. Во время испытаний на уровень SAR при ношении устройства на теле устройство располагается на расстоянии минимум 1,5 см от тела человека и осуществляет передачу на максимальном допустимом уровне мощности во всех

частотных диапазонах. Действительный уровень SAR для работающего устройства может быть значительно ниже максимального значения, так как данное устройство предназначено для работы с использованием только мощности, необходимой для установления связи с сетью. Данный уровень изменяется в зависимости от различных факторов, например, расстояния до базовой станции сети. Максимальный уровень SAR согласно рекомендациям ICNIRP при использовании прибора около тела составляет 0.375 Вт/кг. Использование аксессуаров и принадлежностей устройства может влиять на значения SAR. Значения SAR зависят от местных сертификационных требований и требований к проведению испытаний, а также от диапазона сети.

### **Данная информация имеет отношение только к странам-участникам Европейского Союза (ЕС):**

Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2002/96/ЕС об Отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными законами.



Если на батареях, аккумуляторах и микробатареях, поставляемых с этим устройством, имеются химические символы Hg, Cd или Pb, это означает, что батареи содержат тяжелые металлы: более 0,0005% ртути, более 0,002% кадмия или более 0,004% свинца.



### **Соответствие нормативным требованиям Европейского союза**

Данное оборудование соответствует требованиям к воздействию радиочастотных излучений 1999/519/ЕС, рекомендации Совета от 12 июля 1999 г. по ограничению воздействия электромагнитных полей (с частотой 0–300 ГГц) на людей. Данное оборудование соответствует следующим стандартам: EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN62209-2, EN60950-1, EN300328, EN301908-1/2, EN301489-24, EN301489-7, EN301511, EN301489-3, EN300440.

Данное устройство прошло испытания на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в соответствующих разделах стандартов EN 50332-1 и EN 50332-2. Длительное прослушивание наушников на высокой громкости может привести к необратимой потере слуха.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Была проведена процедура оценки соответствия стандартам при участии указанного ниже уполномоченного органа.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ PHOENIX TESTLAB

Идентификационная маркировка:

**CE 0700**

Это оборудование разрешается эксплуатировать в следующих странах:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Настоящим мы заявляем, что данный радиомодуль сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

**Изделия с устройствами беспроводной 2,4-ГГц ЛВС, Франция**

На работу интерфейса беспроводной 2,4-ГГц ЛВС в данном оборудовании налагаются некоторые ограничения. Данное оборудование может использовать весь частотный диапазон 2400–2483,5 МГц (каналы 1–13) при работе внутри помещений. При работе вне помещений допускается использование только частотного диапазона 2400–2454 МГц (каналы 1–9). Последние требования см. на веб-сайте <http://www.art-telecom.fr>.

**Осторожно!**

При замене батареи неверного типа существует риск взрыва.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

ГРУППА РИСКА 1
<p><b>ОСТОРОЖНО!</b></p> <p>Данное изделие может являться источником потенциально вредного оптического излучения.</p> <p>Не смотрите на работающую лампу. Это может привести к повреждению глаз.</p> <p>IEC 62471: 2006</p>

## Декларация про соответствие RoHS

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2002/95 Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

Вещество	Предложенная максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0.1%	< 0.1%
Ртуть (Hg)	0.1%	< 0.1%
Кадмий (Cd)	0.01%	< 0.01%
Гексавалентный хром (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Полиброминатные бифенилы (PBB)	0.1%	< 0.1%
Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением к Директивам RoHS, как указано ниже:

Примеры освобожденных компонентов:

1. Ртуть не превышает 5 мг в компактных лампах дневного света и в других лампах, конкретно не указанных в Приложении к Директиве RoHS.
2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубках, электронных компонентах, люминесцентных лампах, а также электронно-керамических деталях (напр., пьезоэлектрических приборах).
3. Свинец в высокотемпературных паяльниках (напр., легирующий элемент на основе свинца, содержащий 85% или больше процентов свинца).
4. Свинец как легирующий элемент стали с содержанием свинца до 0.35% веса, алюминия с содержанием свинца до 0.4% веса, а также как медного сплава с содержанием свинца до 4% веса.

## Важные рекомендации по технике безопасности

1. НЕ помещайте какие-либо предметы на планшет ViewPad. Предметы могут поцарапать или разбить экран.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать планшет ViewPad в условиях повышенного загрязнения и в пыльных местах.
3. НЕ ставьте планшет ViewPad на неровную или неустойчивую поверхность.
4. НЕ вставляйте какие-либо посторонние предметы в планшет ViewPad.
5. НЕ подвергайте планшет ViewPad воздействию сильных магнитных или электрических полей.
6. НЕ подвергайте планшет ViewPad воздействию прямого солнечного света, так как это может привести к повреждению ЖК-экрана. Не помещайте устройство рядом с источниками тепла.
7. БЕЗОПАСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: данный планшет ViewPad допускается использовать только при температуре окружающей среды от -15°C (5°F) до 55°C (131°F).
8. НЕ используйте планшет ViewPad под дождем.
9. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу данного изделия, чтобы узнать правила утилизации электронного оборудования.
10. Планшет ViewPad и его блок питания могут нагреваться во время обычной работы и зарядки. НЕ помещайте планшет ViewPad на колени во избежание неудобства или причинения вреда здоровью вследствие воздействия тепла.
11. НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. См. паспортную табличку на планшете ViewPad и убедитесь, что блок питания соответствует указанным характеристикам. Используйте только аксессуары, указанные производителем.
12. НЕ используйте ручку или какой-либо острый предмет для нажатия на экран.
13. Очищайте сенсорный экран мягкой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань перед выполнением очистки. Категорически запрещается использовать абразивные вещества и растворы чистящих средств.
14. Всегда выключайте планшет ViewPad перед установкой или удалением внешних устройств, которые не поддерживают функцию «горячей замены».
15. Перед очисткой планшета ViewPad выключите и отключите его от электрической розетки.
16. НЕ разбирайте планшет ViewPad. Выполнение ремонта разрешено только квалифицированным специалистам по техническому обслуживанию.
17. Планшет ViewPad оснащен вентиляционными отверстиями. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия планшета ViewPad, так как это может привести к перегреву и выходу планшета ViewPad из строя.
18. Опасность взрыва в случае использования батареи несоответствующего типа. Производите утилизацию батарей в соответствии с инструкциями.
19. Подключение зарядного устройства производится к USB-портам версии USB 2.0 или выше.
20. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: штепсельная розетка для подключения устанавливается вблизи оборудования, в легко доступном месте.

## Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic®, 2012. С сохранением всех прав.

Android является товарным знаком компании Google Inc. Использование этого товарного знака допускается только с разрешения компании Google.

В данном изделии используется платформа Android™ на основе ОС Linux, которая допускает расширение посредством различных прикладных программ на базе JME.

Наименования всех продуктов, использующихся в данном устройстве, и все товарные знаки, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Google™, логотип Google, Android™, логотип Android и Gmail™ являются товарными знаками компании Google Inc. Использование этих товарных знаков допускается только с разрешения компании Google.

Wi-Fi и логотип Wi-Fi CERTIFIED являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ является товарным знаком ассоциации SD Card Association.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME, а также все прочие товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

В качестве системы предиктивного ввода используется система TOUCHPAL от компании COOTEK.

DataViz и RoadSync являются зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

DataViz и Documents To Go являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® и соответствующие значки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.

С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без предварительного уведомления. Information in this document may change without notice.

Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или частично, любыми способами и с любой целью.



## **Информация о правах на интеллектуальную собственность**

Права на все технологии и продукты, используемые в данном устройстве, принадлежать соответствующим владельцам.

В данном изделии используется платформа Android на основе ОС Linux, которая допускает расширение посредством различных прикладных программ на базе Java-Script.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME, а также все прочие товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

microSD является товарным знаком ассоциации SD Card Association.

В качестве системы предиктивного ввода используется система TOUCHPAL от компании COOTEK.

## **Регистрация изделия**

В будущем Вам может понадобиться дополнительная информация о продукции корпорации ViewSonic. Для получения этой информации Вам необходимо зарегистрировать Ваше изделие на странице сети Интернет: [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com).

### **Справочная информация**

Наименование изделия:	ViewPad E70/G70
Номер модели:	VS14572
Номер документа:	ViewPad E70/G70_UG_RUS Rev. 1a 05-06-11
Серийный номер:	_____
Дата покупки:	_____

### **Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации**

Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

США и Канада: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Европа: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Тайвань: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>



<b>Chapter 1: Подготовка к работе.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Используемое устройство.....</b>	<b>1</b>
Вид спереди.....	1
Вид сзади.....	1
Вид сверху.....	2
Вид снизу.....	2
Вид слева и справа.....	2
<b>1.2 Комплект поставки.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Установка карты microSD/SIM.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Зарядка батареи.....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Использование гарнитуры.....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Включение и выключение устройства.....</b>	<b>4</b>
<b>1.7 Разблокирование экрана.....</b>	<b>5</b>
 <b>Chapter 2: Основные сведения.....</b>	 <b>6</b>
<b>2.1 Главная страница.....</b>	<b>6</b>
Расширенная главная страница.....	6
Меню ярлыков.....	7
Использование виджетов.....	9
Панель приложений.....	10
Настройка обоев.....	10
<b>2.2 Регулировка громкости.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Настройка Wi-Fi.....</b>	<b>12</b>
 <b>Chapter 3: Ввод информации.....</b>	 <b>13</b>
<b>3.1 Экранная клавиатура.....</b>	<b>13</b>
Использование экранной клавиатуры.....	13
Настройка режима ввода.....	13
<b>3.2 Настройка параметров клавиатуры.....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Использование пользовательского словаря.....</b>	<b>14</b>
Добавление слов в словарь.....	14
Редактирование слов в словаре.....	14
 <b>Chapter 4: Электронная почта.....</b>	 <b>15</b>
<b>4.1 Учетные записи электронной почты.....</b>	<b>15</b>
Настройка учетной записи электронной почты в Интернете.....	15
Просмотр учетных записей электронной почты.....	16
Настройка параметров электронной почты.....	16
Создание и отправка сообщений электронной почты.....	16
Отправка сообщения электронной почты с помощью контактов.....	17
Прием сообщений электронной почты.....	17
Прием сообщений электронной почты вручную.....	17
Чтение и ответ на сообщения электронной почты.....	17
Ответ или перенаправление сообщения электронной почты.....	18
 <b>Chapter 5: Использование Интернета.....</b>	 <b>19</b>
<b>5.1 Просмотр веб-страниц.....</b>	<b>19</b>
Управление веб-страницами.....	20

<b>Chapter 6: Приложения Google ( в некоторых моделях) .....</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail .....</b>	<b>21</b>
Вход в систему Gmail .....	21
Обновление Gmail .....	21
Создание и отправка сообщений электронной почты .....	21
Чтение и ответ на сообщения электронной почты .....	22
Перенаправление сообщений электронной почты .....	22
Управление сообщениями электронной почты .....	22
Просмотр пометок папок .....	23
Поиск сообщений электронной почты .....	23
Настройка параметров Gmail .....	23
<b>6.2 Talk .....</b>	<b>24</b>
Процедура входа в Google Talk .....	24
Параметры Google Talk .....	24
Начало чата .....	25
Настройка параметров Google Talk .....	25
<b>6.3 Maps (Карты) .....</b>	<b>26</b>
Просмотр карты .....	26
Поиск мест .....	27
<b>6.4 Navigation (Навигация) .....</b>	<b>27</b>
Getting directions (Получение направлений) .....	28
Finding your current location (Поиск текущего местоположения) .....	28
<b>6.5 Latitude (Широта) .....</b>	<b>29</b>
Запуск функции Latitude (Широта) .....	29
Настройка параметров конфигурации .....	29
<b>6.6 Market (Магазин) .....</b>	<b>30</b>
Поиск приложений .....	30
Загрузка приложения .....	30
Удаление приложений .....	30
<b>6.7 Places (Места) .....</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Поиск Google .....</b>	<b>31</b>
Поиск информации вводом текста .....	31
<b>6.9 Voice Search (Голосовой поиск) .....</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube .....</b>	<b>32</b>
Просмотр видео .....	32
Отправка видеофайлов .....	32
Поиск видео .....	32
 <b>Chapter 7: Использование Bluetooth ( в некоторых моделях) ..</b>	<b>33</b>
<b>7.1 Подключение к Bluetooth-устройствам .....</b>	<b>33</b>
 <b>Chapter 8: Мультимедийные приложения .....</b>	<b>34</b>
<b>8.1 Видеоролики и фотографии .....</b>	<b>34</b>
Фотосъемка .....	34
Видеосъемка .....	34
Просмотр фотографий .....	34
Настройка параметров камеры .....	34
<b>8.2 Просмотр фотографий и видеороликов .....</b>	<b>35</b>
Просмотр фотографий .....	35

Воспроизведение видео .....	35
<b>8.3 Воспроизведение музыки.....</b>	<b>36</b>
Воспроизведение музыки .....	36
Управление списками воспроизведения .....	36
<b>Chapter 9: Программы ( в некоторых моделях).....</b>	<b>37</b>
<b>9.1 Книги .....</b>	<b>39</b>
Просмотр электронной книги.....	39
Загрузка электронной книги.....	39
<b>9.2 Browser (Веб-браузер) .....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 Calculator (Калькулятор) .....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 Calendar (Календарь) .....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 Camera (Камера).....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 Clock (Часы).....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 Contacts (Контакты).....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 Downloads (Загрузки) .....</b>	<b>41</b>
Управление файлами .....	41
<b>9.9 Email (Электронная почта).....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 File Browser (Проводник).....</b>	<b>41</b>
Управление файлами и папками.....	41
<b>9.11 FM Radio (FM-радио).....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 Gallery (Галерея) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Google Search (Поиск Google) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 Latitude (Широта) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 Maps (Карты).....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 Market (Магазин).....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 Music (Музыка) .....</b>	<b>43</b>
<b>9.19 Navigation (Навигация).....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 Places (Места).....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 Settings (Настройка) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 Spare Parts (Запасные части) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 Talk .....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 Voice Search (Голосовой поиск) .....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube .....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox.....</b>	<b>44</b>
<b>9.27 Note Everything.....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher .....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio.....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle .....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore.....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3.....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 FW Update.....</b>	<b>45</b>
<b>Chapter 10: Управление устройством.....</b>	<b>46</b>
<b>10.1 Беспроводные подключения и сети.....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 Параметры звука .....</b>	<b>46</b>
<b>10.3 Отображение устройства .....</b>	<b>47</b>
<b>10.4 Устройство хранения информации.....</b>	<b>47</b>

10.5 Аккумуляторная батарея .....	47
10.6 Приложения.....	47
10.7 Учетные записи и синхронизация .....	48
10.8 Службы определения местоположения.....	48
10.9 Безопасность .....	48
10.10 Язык и ввод .....	49
10.11 Резервное копирование и сброс настроек .....	49
10.12 Дата и время.....	49
10.13 Доступ.....	50
Технические характеристики .....	51
Служба поддержки .....	52
Ограниченная гарантия.....	53


# Глава 1. Подготовка к работе

## 1.1 Используемое устройство

Вид спереди




Вид сзади

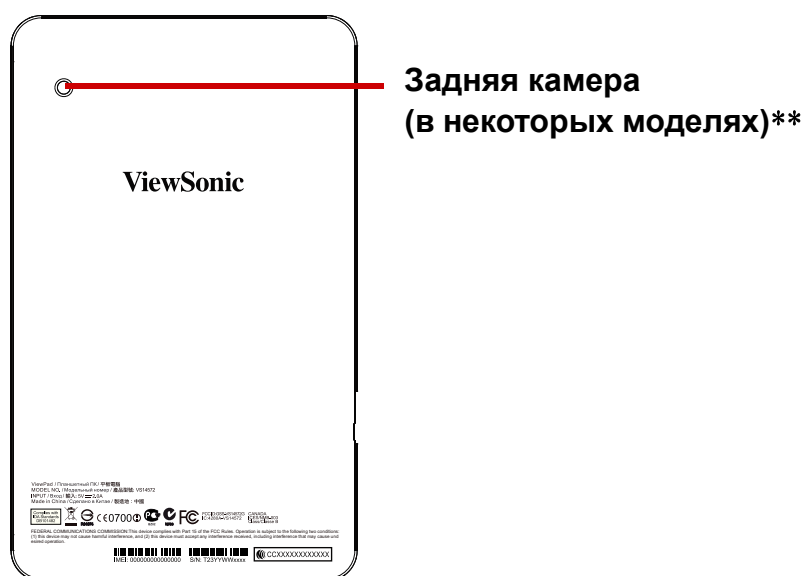


**\*\* В моделях ViewPad G70.**

## Вид сверху

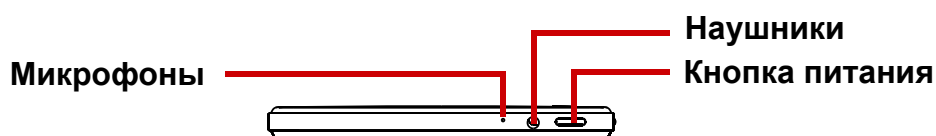


## Вид снизу

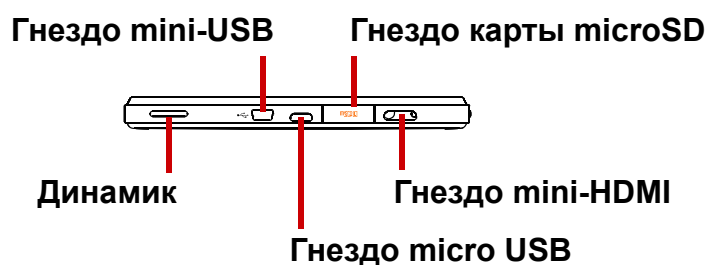

### ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Гнездо порта mini USB используется только в хост-режиме: Поддержка клавиатуры, мыши и карт памяти с током нагрузки не более 500 мА.
2. Гнездо порта micro USB предназначено только для подключения устройства к компьютеру и зарядки батареи.

## Вид слева и справа

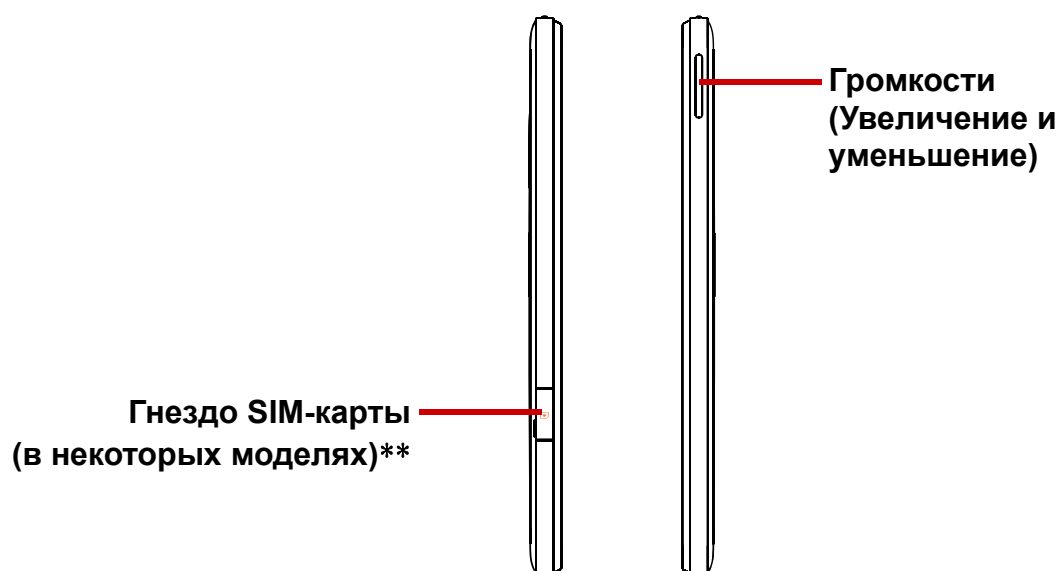

**\*\* В моделях ViewPad G70.**

## 1.2 Комплект поставки

В комплект поставки входят перечисленные ниже предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, обратитесь к продавцу данного устройства.


- Планшет ViewPad 7"
- Адаптер переменного тока и штекеры
- Краткое руководство
- Сведения о соответствии стандартам

## 1.3 Установка карты microSD/SIM

Для сохранения фотографий, музыкальных файлов, видеороликов и других данных в устройство потребуется установить карту памяти microSD®.

### Установка карты памяти microSD

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Вставьте карту microSD, как показано. Золотистые контакты должны быть направлены вниз.

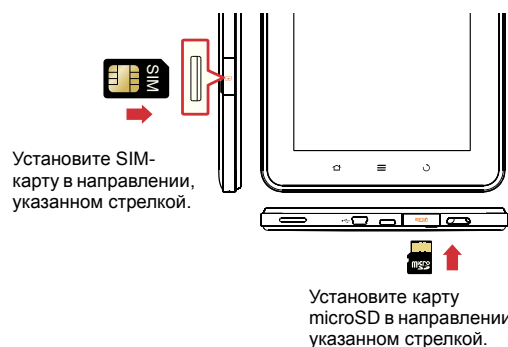

### Извлечение карты microSD

1. Для безопасного извлечения карты нажмите **Settings (Настройка) > Storage (Накопитель) > Unmount microSD card (Извлечь карту microSD)**.
2. Откройте крышку слотов для карт.
3. Надавите на карту microSD, чтобы извлечь ее из слота.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не извлекайте карту microSD при включенном устройстве. Внезапное извлечение карты microSD может привести к потере данных и непредсказуемому «зависанию» системы.

### Установка SIM-карты (в некоторых моделях)

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Установите SIM-карту, как показано. Золотистые контакты должны быть направлены вниз.

### Извлечение SIM-карты

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Надавите на SIM-карту, чтобы извлечь ее из слота.
3. Закройте крышку слотов для карт.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не извлекайте SIM-карты при включенном устройстве. Внезапное извлечение SIM-карты может привести к потере данных и непредсказуемому «зависанию» системы.



## 1.4 Зарядка батареи

Батарея заряжена частично. Для полной зарядки батареи заряжайте ее в течение 3-х часов.

## Зарядка аккумулятора

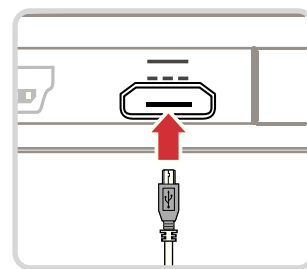1. Подключите один разъем блока питания к разъему micro USB устройства.
2. Подсоедините штепсельную вилку сетевого блока питания к электрической розетке, чтобы начать зарядку.



Если аккумулятор заряжается и устройство включено, в строке состояния отобразится значок . Если батарея полностью заряжена, в строке состояния отображается значок .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При полном заряде батареи загорается синий индикатор.

## 1.5 Использование гарнитуры

Для разговоров посредством телефонной гарнитуры или прослушивания музыки подключите гарнитуру к гнезду для наушников.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- При использовании гарнитуры ваша способность слышать окружающие звуки может быть ограничена. Не используйте гарнитуру, если это может представлять для вас опасность.
- При использовании наушников не устанавливайте максимальный уровень громкости, так как это может привести к нарушению слуха.

## 1.6 Включение и выключение устройства

После установки карты памяти и зарядки аккумулятора устройство готово к включению.

### Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку **Power (Питание)**, пока не мигнет дважды фиолетовый индикатор.


### Выключение устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Power (Питание)** в течение 5 секунд.
2. Во всплывающем окне нажмите **ОК** для подтверждения.

### Процедура переключения устройства в режим сна

Для переключения данного устройства в режим сна нажмите кнопку **Power (Питание)**. Дисплей выключится.

Для включения дисплея снова нажмите кнопку **Power (Питание)**.

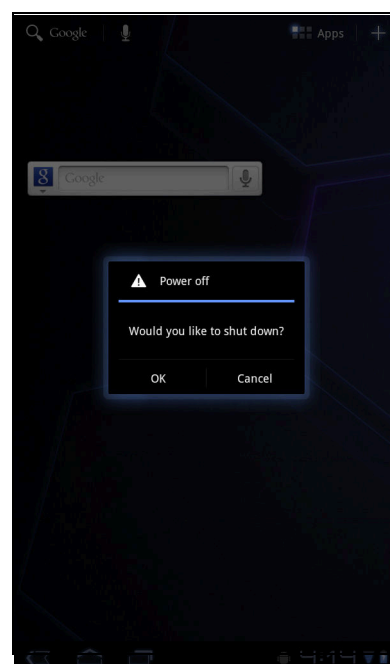




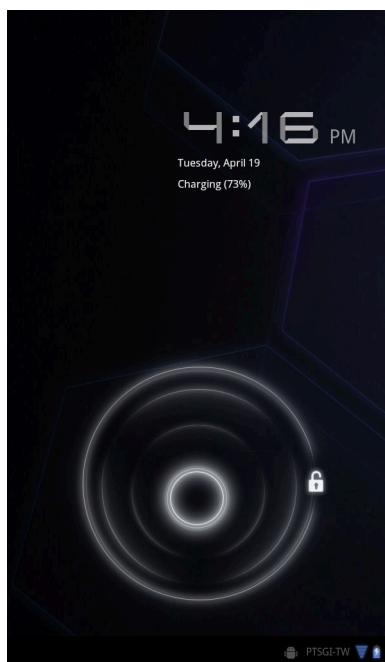


# 1.7 Разблокирование экрана

По умолчанию экран автоматически блокируется через некоторое время бездействия. Можно установить время, через которое экран будет блокироваться.

## Процедура разблокирования экрана

1. Нажмите кнопку **Power (Питание)**, чтобы включить экран из спящего режима.
2. Нажмите  и переместите центральный круг (  ) в положение  для разблокировки экрана.



# Глава 1. Подготовка к работе

## 1.1 Используемое устройство

Вид спереди




Вид сзади




**\*\* В моделях ViewPad G70.**

## Вид сверху

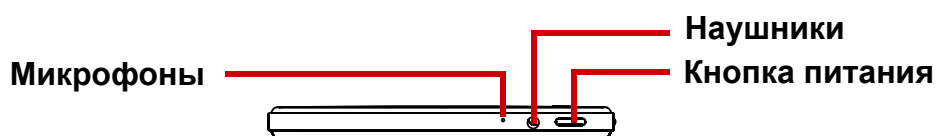


## Вид снизу

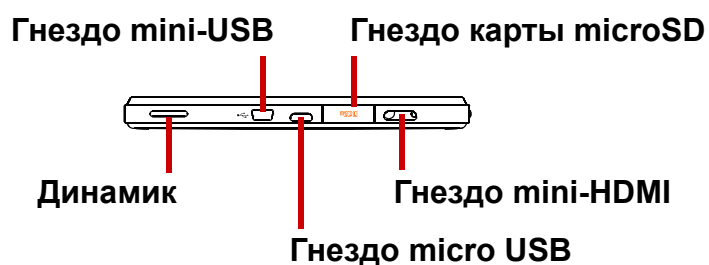

### ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Гнездо порта mini USB используется только в хост-режиме: Поддержка клавиатуры, мыши и карт памяти с током нагрузки не более 500 мА.
2. Гнездо порта micro USB предназначено только для подключения устройства к компьютеру и зарядки батареи.

## Вид слева и справа

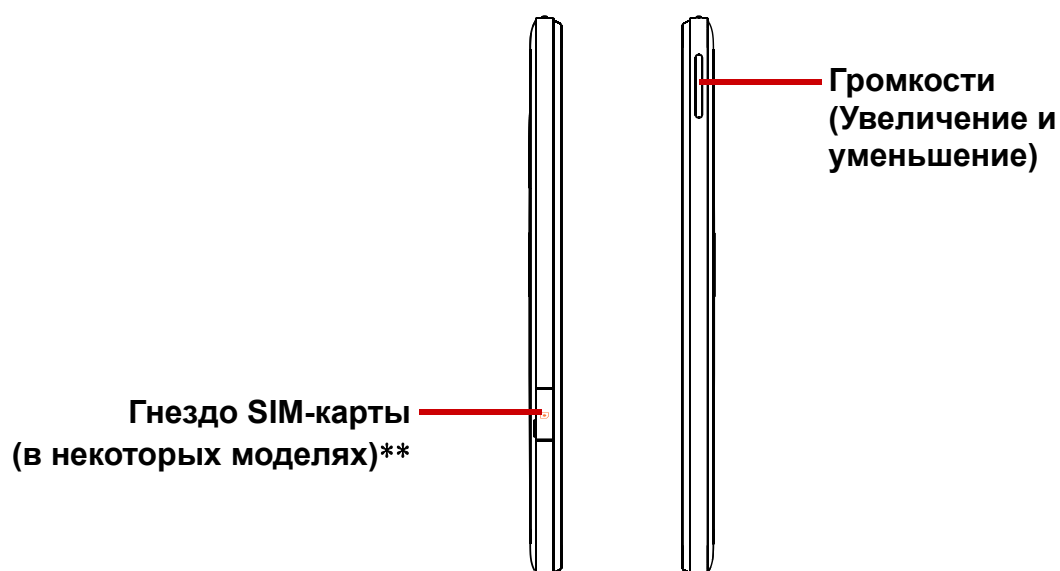

**\*\* В моделях ViewPad G70.**

## 1.2 Комплект поставки

В комплект поставки входят перечисленные ниже предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, обратитесь к продавцу данного устройства.


- Планшет ViewPad 7"
- Адаптер переменного тока и штекеры
- Краткое руководство
- Сведения о соответствии стандартам

## 1.3 Установка карты microSD/SIM

Для сохранения фотографий, музыкальных файлов, видеороликов и других данных в устройство потребуется установить карту памяти microSD®.

### Установка карты памяти microSD

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Вставьте карту microSD, как показано. Золотистые контакты должны быть направлены вниз.

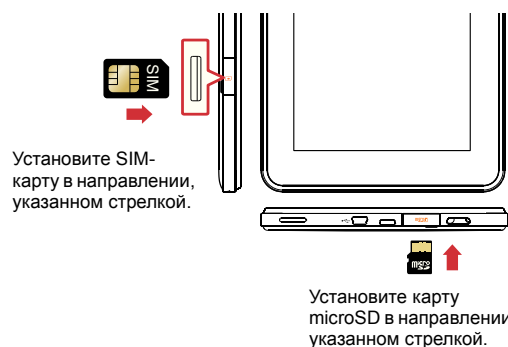

### Извлечение карты microSD

1. Для безопасного извлечения карты нажмите **[Настройка] > Settings (Настройка) > Storage (Накопитель) > Unmount microSD card (Извлечь карту microSD)**.
2. Откройте крышку слотов для карт.
3. Надавите на карту microSD, чтобы извлечь ее из слота.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не извлекайте карту microSD при включенном устройстве. Внезапное извлечение карты microSD может привести к потере данных и непредсказуемому «зависанию» системы.

### Установка SIM-карты (в некоторых моделях)

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Установите SIM-карту, как показано. Золотистые контакты должны быть направлены вниз.

### Извлечение SIM-карты

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Надавите на SIM-карту, чтобы извлечь ее из слота.
3. Закройте крышку слотов для карт.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не извлекайте SIM-карты при включенном устройстве. Внезапное извлечение SIM-карты может привести к потере данных и непредсказуемому «зависанию» системы.



## 1.4 Зарядка батареи

Батарея заряжена частично. Для полной зарядки батареи заряжайте ее в течение 3-х часов.

## Зарядка аккумулятора

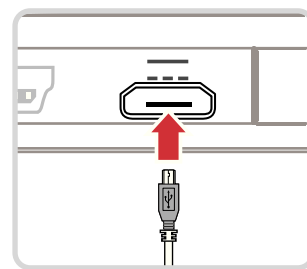1. Подключите один разъем блока питания к разъему micro USB устройства.
2. Подсоедините штепсельную вилку сетевого блока питания к электрической розетке, чтобы начать зарядку.



Если аккумулятор заряжается и устройство включено, в строке состояния отобразится значок . Если батарея полностью заряжена, в строке состояния отображается значок .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При полном заряде батареи загорается синий индикатор.

## 1.5 Использование гарнитуры

Для разговоров посредством телефонной гарнитуры или прослушивания музыки подключите гарнитуру к гнезду для наушников.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- При использовании гарнитуры ваша способность слышать окружающие звуки может быть ограничена. Не используйте гарнитуру, если это может представлять для вас опасность.
- При использовании наушников не устанавливайте максимальный уровень громкости, так как это может привести к нарушению слуха.

## 1.6 Включение и выключение устройства

После установки карты памяти и зарядки аккумулятора устройство готово к включению.

### Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку **Power (Питание)**, пока не мигнет дважды фиолетовый индикатор.


### Выключение устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Power (Питание)** в течение 5 секунд.
2. Во всплывающем окне нажмите **OK** для подтверждения.

### Процедура переключения устройства в режим сна

Для переключения данного устройства в режим сна нажмите кнопку **Power (Питание)**. Дисплей выключится.

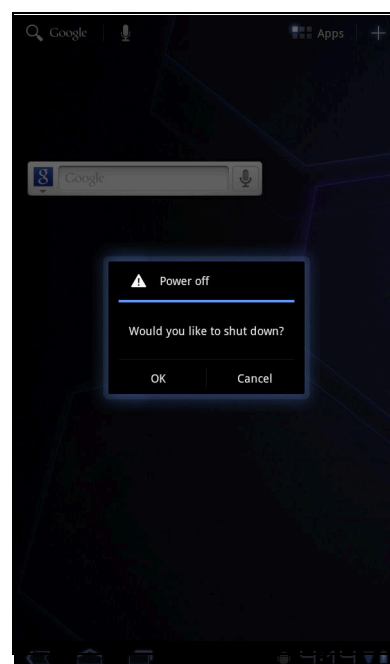


Для включения дисплея снова нажмите кнопку **Power (Питание)**.




## 1.7 Разблокирование экрана

По умолчанию экран автоматически блокируется через некоторое время бездействия. Можно установить время, через которое экран будет блокироваться.

### Процедура разблокирования экрана


1. Нажмите кнопку **Power (Питание)**, чтобы включить экран из спящего режима.
2. Нажмите  и переместите центральный круг (  ) в положение  для разблокировки экрана.

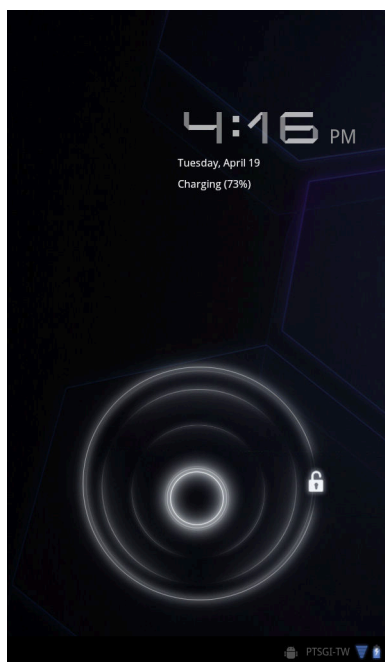

# Глава 2. Основные сведения


## 2.1 Главная страница

На главной странице можно быстро получить доступ к основным функциям и просмотреть уведомления о полученных сообщениях, проверить состояние аккумулятора и подключения к Интернету.

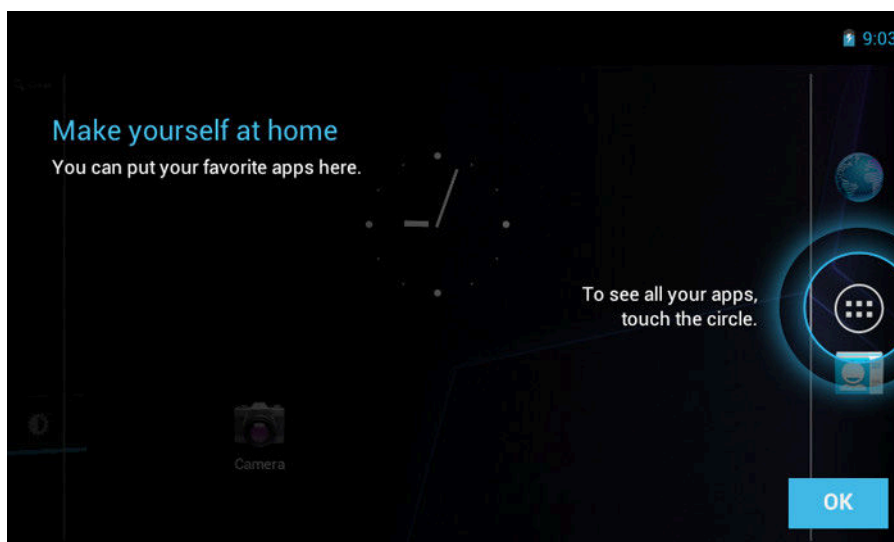

### Расширенная главная страница

Проведите пальцем влево или вправо для прокрутки главной страницы. Два продолжения главной страницы влево и два продолжения – вправо предоставляют дополнительное пространство для значков, виджетов, ярлыков и других элементов.

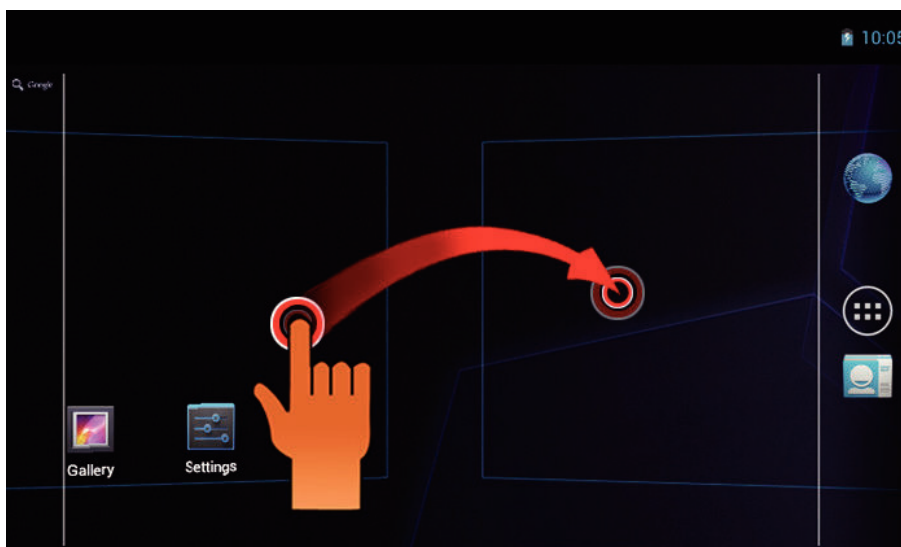


## Меню ярлыков


Меню ярлыков позволяет легко получить доступ к приложению с главной страницы. Для открытия приложения нажмите значок.

### Настройка меню ярлыков

Главная страница: Нажмите кнопку  С главной страницы вы можете добавлять приложения и виджеты.

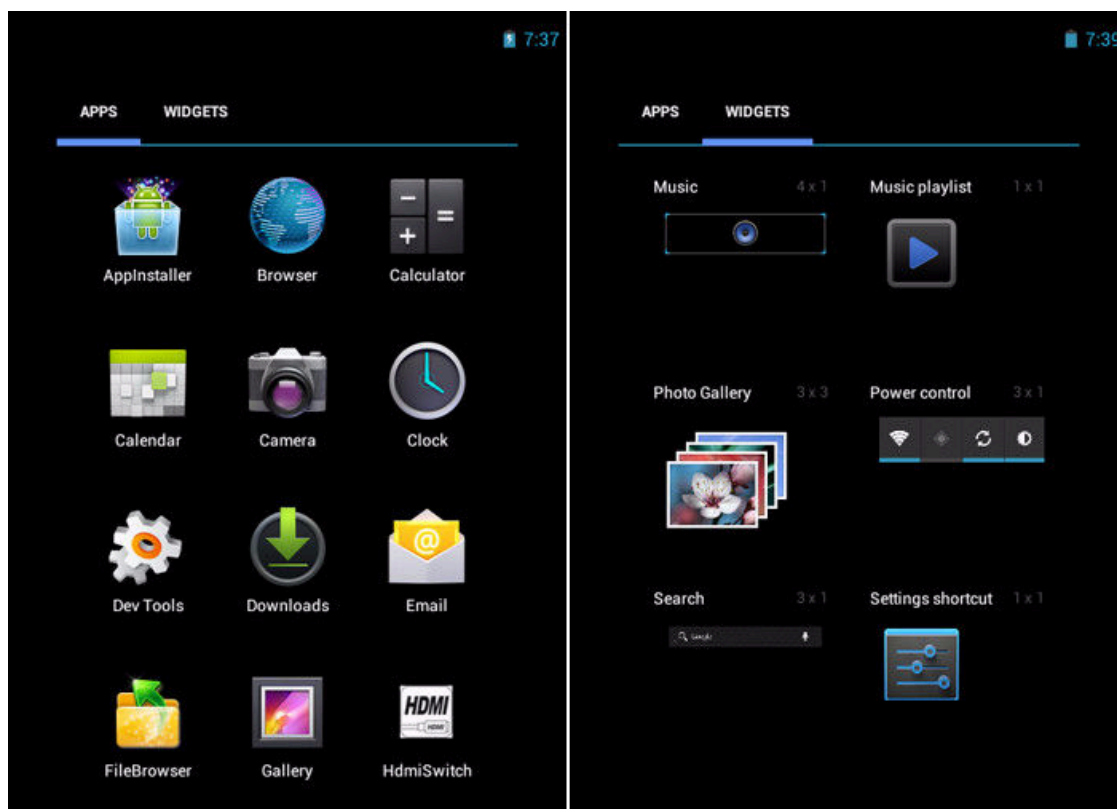



Нажмите и удерживайте для перемещения значка.

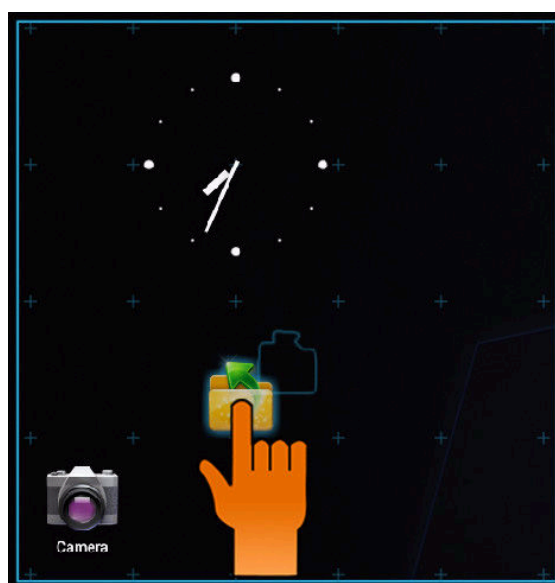



С этого экрана вы можете добавлять элементы на все панели главной страницы. Используйте панели для организации ваших виджетов и приложений.

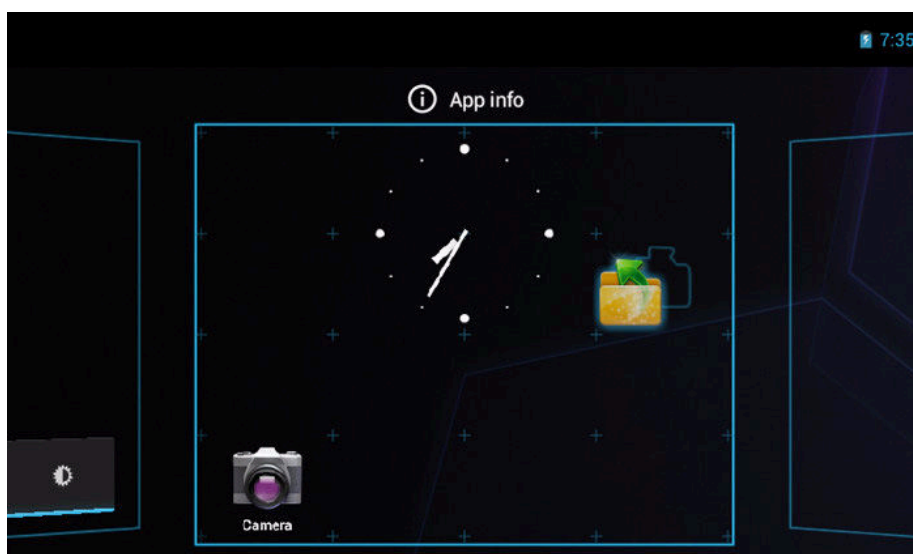


Для перемещения или удаления чего-либо коснитесь значка и, удерживая его, переместите на другую панель или в корзину в поле  экрана.





## Использование виджетов


Экономьте время, используя автоматически обновляемую информацию непосредственно на главной странице, и разместите все персональные обновляемые сведения в одном месте.

Можно добавлять и настраивать виджеты на главной странице по своему усмотрению.


1. На главной странице нажмите кнопку .  
Отобразятся все доступные виджеты.
2. Для добавления виджета переместите значок виджета на главную страницу.

### Процедура удаления виджетов


1. На главной странице нажмите и удерживайте виджет, который требуется удалить. Значок  появится в правом верхнем углу главной страницы.
2. Перетащите виджет на значок  для его удаления с главной страницы.

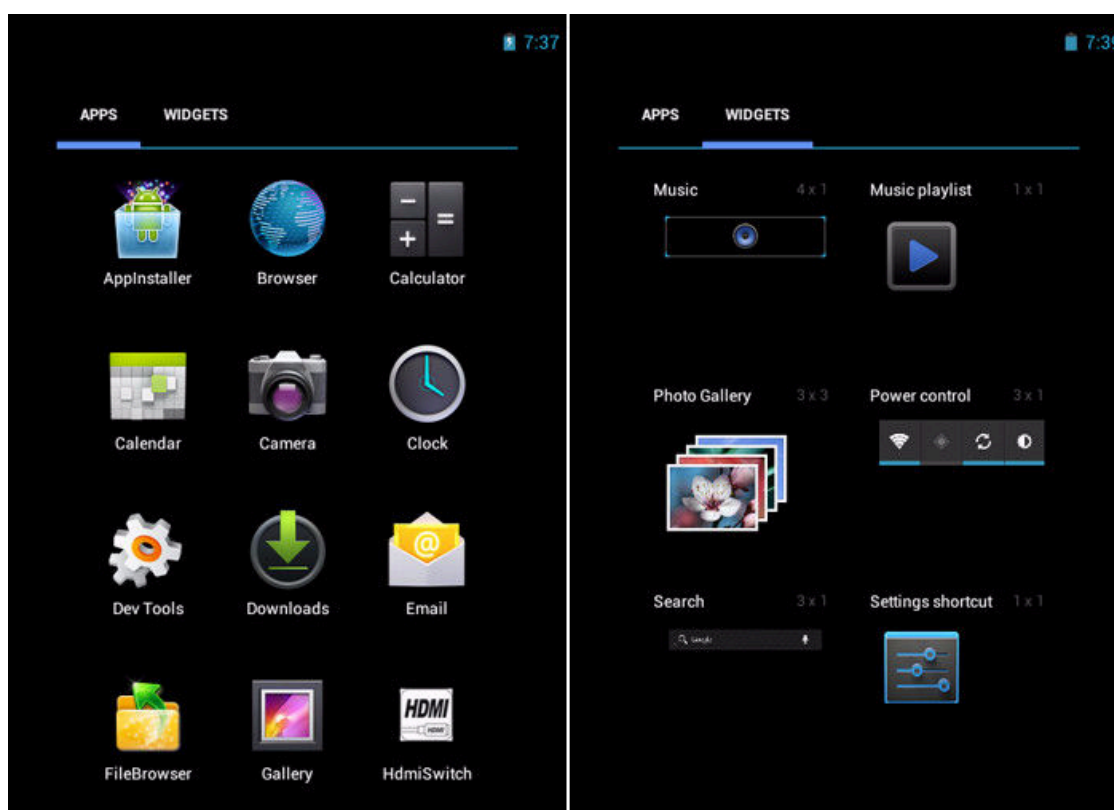


## Панель приложений


В панели приложений содержатся все приложения и настройки. Для открытия меню нажмите значок .

- Нажмите значок, чтобы открыть соответствующее приложение.

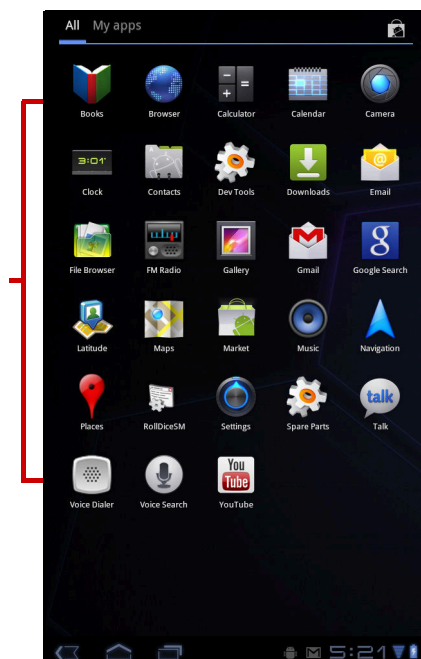

## Настройка обоев

Обои: Для смены обоев продолжительно коснитесь пальцем пустого места на рабочем столе или нажмите кнопку  [Меню/ Обои].

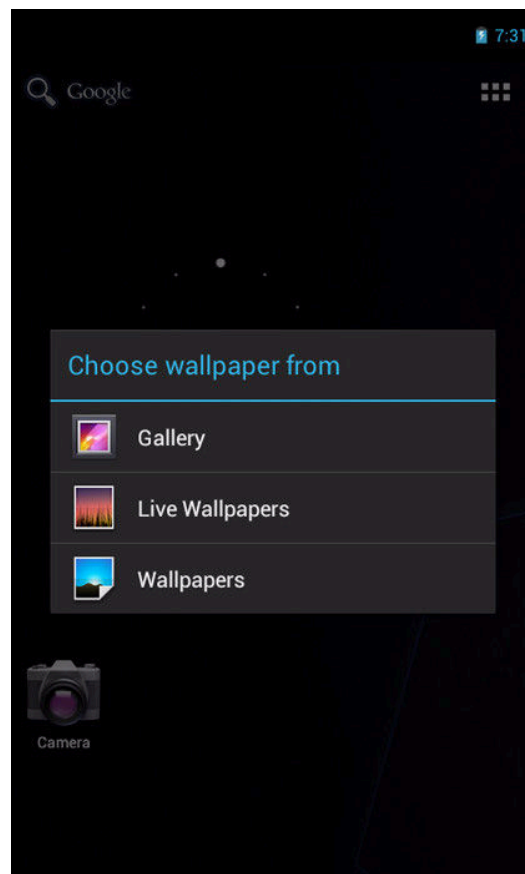


## 2.2 Регулировка громкости


В данном устройстве имеется три отдельных функции регулировки громкости.

- **Ringer volume (Громкость звонка):** Установите громкость уведомлений.
- **Media volume (Громкость звука):** регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей.
- **Alarm volume (Громкость будильника):** Установка уровня громкости будильника.

### Процедура регулировки громкости

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройка)** > **Sound (Звук)**.
2. Нажмите пункт **Volume (Громкость)**.
3. Для регулировки громкости выполните одно из указанных ниже действий.
  - a. Перемещайте соответствующий регулятор громкости, чтобы установить требуемую громкость.
  - b. Нажимайте кнопку громкости, чтобы установить требуемую громкость.
4. Нажмите кнопку «**ОК**» для сохранения настроек.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда устройство находится в режиме «Без звука», все звуки отключены, кроме звука медиафайлов и будильника.

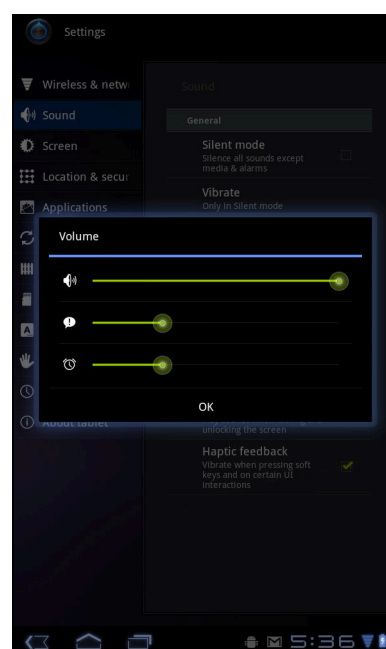

## 2.3 Настройка Wi-Fi

Следует подключиться к беспроводной сети до начала просмотра Интернет-страниц или использования связанных приложений, требующих Интернет-подключение.

### Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройка)** > **Wi-Fi**.
2. Нажмите **Wi-Fi** для включения или отключения режима Wi-Fi.

### Процедура подключения к сети Wi-Fi

1. Включите интерфейс Wi-Fi.
2. Нажмите **Wi-Fi** для запуска поиска сети.
3. В списке будут указаны доступные сети. Нажмите сеть для подключения или нажмите **ADD NETWORK (Добавить сеть)**, чтобы вручную добавить подключение.
4. При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически. В противном случае, переходите к следующему шагу.
5. При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль и нажмите кнопку Connect (Подключить).

# Глава 3. Ввод информации

## 3.1 Экранная клавиатура

Экранная клавиатура отображается, когда в приложении требуется ввод текстовых данных, например сообщения или электронного письма. Режим ввода при помощи клавиатуры активируется по умолчанию.

### Использование экранной клавиатуры


Нажмите на экран для отображения экранной клавиатуры.






Клавиатура со строчными буквами

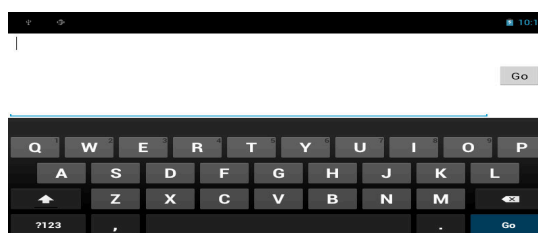


Цифры и символы



Клавиатура с прописными буквами

- Нажимайте клавиши для ввода соответствующих символов.
- Для переключения между прописными и строчными буквами нажимайте клавишу .
- Для отображения клавиатуры цифр и символов нажмите клавишу . Для переключения обратно к отображению со строчными буквами нажмите .

### Настройка режима ввода

1. Для получения информации об экранной клавиатуре нажмите .
2. Нажмите **Select input method (Настройка режима ввода)**.
3. Измените параметры клавиатуры.


## 3.2 Настройка параметров клавиатуры

Используйте дополнительные средства для настройки различных параметров ввода.

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройки)** > **Language & input (Язык и ввод)**.

2. Нажмите **Default (Стандартные значения) > Android keyboard (Клавиатура Android)**.
3. Выберите требуемые параметры в настройках клавиатуры Android:


- **Auto-capitalization (Автоматическое использование заглавных букв):** Выберите для автоматического использования заглавной буквы первого слова в начале предложения.
- **Vibrate on keypress (Вибрация при нажатии):** Выберите для включения функции вибрации при нажатии клавиши.
- **Sound on keypress (Звук при нажатии):** Выберите для включения функции звукового сигнала при нажатии клавиши.
- **Pop up on keypress (Всплывание при нажатии):** Выберите для автоматического ввода выделенного слова при вводе пробела или знака пунктуации.
- **Show settings key (Отобразить клавишу настроек):** Выберите для активации клавиши настроек на клавиатуре.
- **Voice input key (Клавиша голосового ввода):** Выберите для активации клавиши голосового ввода.
- **Auto correction (Автоматическое исправление):** Выберите для автоматического ввода выделенного слова при вводе пробела или знака пунктуации.
- **Show correction suggestions (Показывать подсказки):** Выберите для отображения предлагаемых слов при вводе.

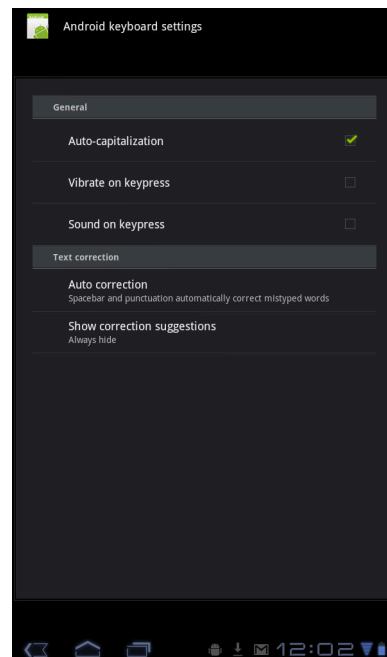



## 3.3 Использование пользовательского словаря

Выберите для добавления предустановленных слов в словарь.

### Добавление слов в словарь

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройки) > Language & input (Язык и ввод)**.
2. Нажмите **User dictionary (Словарь пользователя)**.
3. Для добавления нового слова нажмите  > **Add (Добавить)**.
4. Введите слово, которое необходимо добавить, и нажмите **OK**.

### Редактирование слов в словаре

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройки) > Language & input (Язык и ввод)**.
2. Нажмите **User dictionary (Словарь пользователя)**.
3. Выполните одно действие из следующего списка:
  - Для редактирования слова нажмите на него. Проверьте выбранное слово и нажмите **OK**.
  - Для удаления слова из словаря нажмите .


# Глава 4. Электронная почта



Используйте функцию **Email (Электронная почта)** для отправки и получения сообщений электронной почты с помощью учетных записей электронной почты.

## 4.1 Учетные записи электронной почты

С помощью данного устройства можно отправлять и получать сообщения электронной почты, как на обычном компьютере. Устройство поддерживает учетные записи электронной почты, предоставленные поставщиками услуг Интернета (ISP), или предоставленные в Интернете, например Hotmail, Yahoo! Mail и так далее.

### Настройка учетной записи электронной почты в Интернете

1. На главной странице нажмите  > **Email (Электронная почта)**.
2. Введите **Email address (Адрес электронной почты)** и **Password (Пароль)**.
3. Нажмите **Next (Далее)**. Устройство автоматически получит параметры электронной почты.


- Для добавления другой учетной записи электронной почты нажмите  > **Account settings (Параметры учетной записи)** >  **Add account**.

4. Введите **Your Name (Имя)** **Account display name (Отображаемое имя учетной записи)**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** **Account display name (Отображаемое имя учетной записи)** – это имя, которое отображается для получателей сообщений.


5. Нажмите **Next (Далее)**.


По завершении настройки учетной записи устройство автоматически получит сообщения электронной почты.

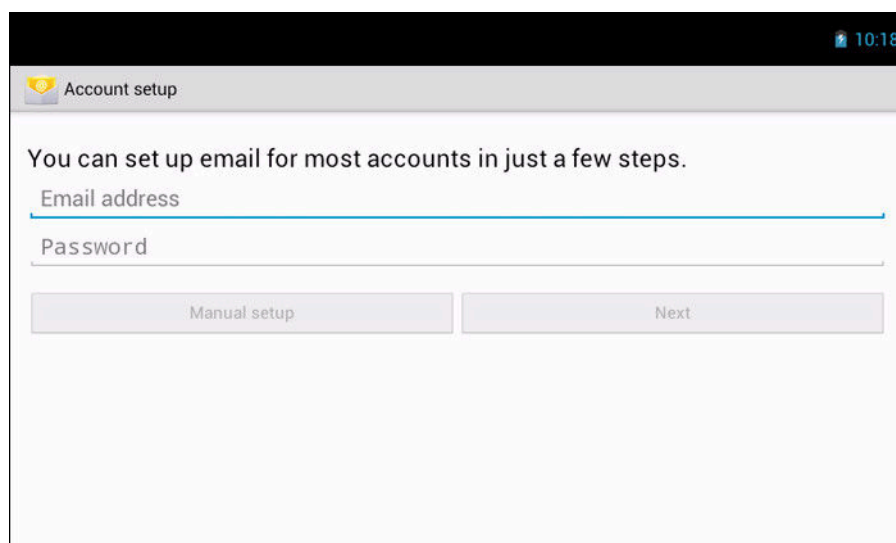





## Просмотр учетных записей электронной почты

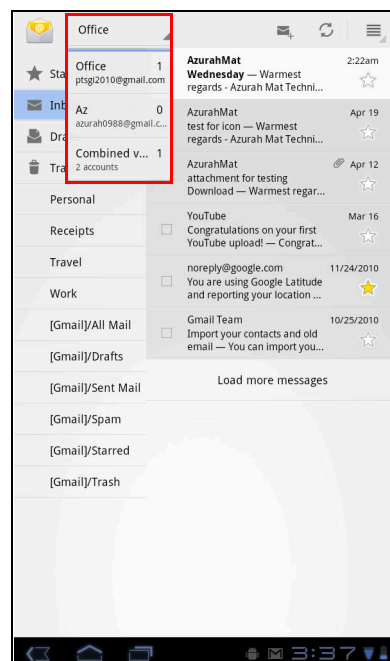
1. На главной странице нажмите  > **Email (Электронная почта)**.
2. Нажмите окно получения учетной записи в левой верхней части экрана.
3. Нажмите учетную запись, к которой необходимо получить доступ, в списке доступных учетных записей.





## Настройка параметров электронной почты


Настройте параметры сообщений с помощью меню **Account settings (Параметры учетной записи)**.

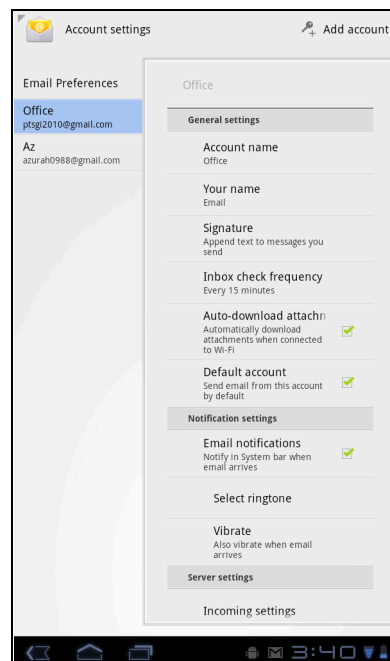1. На главной странице нажмите  > **Email (Электронная почта)**.
2. Нажмите учетную запись, к которой требуется получить доступ.
3. Нажмите  > **Account settings (Параметры учетной записи)** для открытия меню параметров электронной почты.





## Создание и отправка сообщений электронной почты


1. На главной странице нажмите  > **Email (Электронная почта)**.
2. Нажмите учетную запись электронной почты.
3. Нажмите пункт .

4. В поле **To (Кому)** введите адрес электронной почты получателя.
5. Укажите **Subject (Тема)**.
6. Составьте сообщение электронной почты.
7. Нажмите пункт  **Send** .


## Отправка сообщения электронной почты с помощью контактов

Можно отправить электронную почту контакту, адрес которого сохранен в контактах.

1. На главной странице нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите имя для открытия контакта.
3. Нажмите **Email Home (Домашняя электронная почта)** или **Email Work (Рабочая электронная почта)**.
4. Укажите **Subject (Тема)**.
5. Составьте сообщение электронной почты.
6. Нажмите пункт  **Send** .

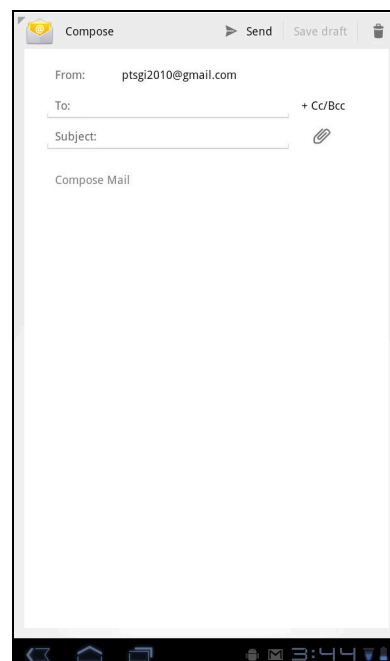



## Вложение в сообщениях электронной почты

1. Для получения информации об экране создания нажмите  .
2. Выберите файл, который необходимо вложить.

## Прием сообщений электронной почты

Сообщения электронной почты автоматически принимаются в почтовый ящик, если устройство подключено к беспроводной сети.

## Прием сообщений электронной почты вручную

1. На главной странице нажмите  > **Email (Электронная почта)**.
2. Нажмите учетную запись электронной почты.
3. Нажмите пункт  .

## Чтение и ответ на сообщения электронной почты






В почтовом ящике отобразятся заголовки сообщений электронной почты. Загрузите сообщение для просмотра всего содержимого.


### Загрузка вложений

- С помощью учетных записей POP3 вложения загружаются при загрузке всего сообщения.
- С помощью учетных записей IMAP4 нажмите на вложение и отметьте его для загрузки. Вложение будет загружено при следующем подключении к серверу электронной почты.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** На устройстве можно открыть только поддерживаемые типы файлов.


## Ответ или перенаправление сообщения электронной почты


1. На главной странице нажмите  > **Email (Электронная почта)**.
2. Нажмите учетную запись электронной почты.
3. Нажмите сообщение для его открытия.
4. Выберите один из вариантов:
  - Нажмите  (Ответить) или  (Ответить на все), чтобы ответить на сообщения электронной почты.
  - Нажмите  (Перенаправить). Введите получателя в поле **To (Кому)**.
5. Составьте сообщение.
6. Нажмите пункт  Send .

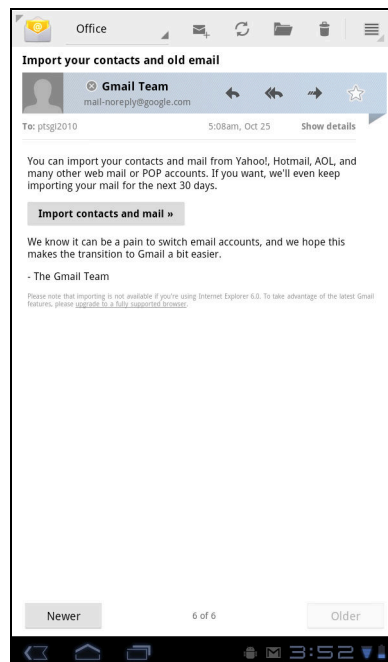

# Глава 5. Использование Интернета

## 5.1 Просмотр веб-страниц


1. На главной странице нажмите  > **Browser (Браузер)**.
2. Нажмите адресную строку.
3. Введите URL. При вводе список предложений URL отобразится на экране.
4. Нажмите совпадающий элемент в списке.

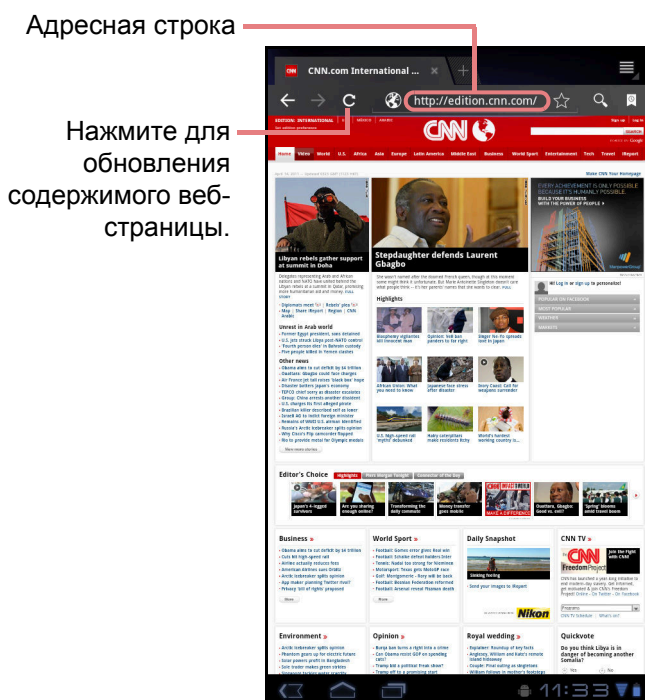

### Прокрутка страницы

Для прокрутки вверх или вниз переместите палец вверх или вниз. Для прокрутки страницы влево или вправо нажмите и перетащите палец влево или вправо.


### Установка домашней страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **Settings (Настройка)** > **General (Общие)** > **Set home page (Установить в качестве домашней страницы)**.
2. Введите URL страницы, которая будет использоваться в качестве домашней.
3. Выберите **Current page (Текущая страница)** или **Default page (Страница по умолчанию)**.
4. Нажмите кнопку «**ОК**» для сохранения настроек.

## Управление веб-страницами

При просмотре веб-страниц нажмите  для настройки параметров браузера:

- **General (Общие):** Выберите для установки домашней страницы и настройки данных синхронизации и параметров автозаполнения.
- **Privacy & Security (Конфиденциальность и безопасность):** Выберите для настройки конфиденциальности и безопасности, включая кэш, историю, cookies-файлы, данных формы, расположения и т.д.
- **Advanced (Дополнительно):** Выберите для установки способа поиска, открытия в фоновом окне, включения JavaScript, включения плагинов, расширенной настройки личного веб-сайта, параметров содержимого веб-страницы и сброса всех настроек до заводских значений.

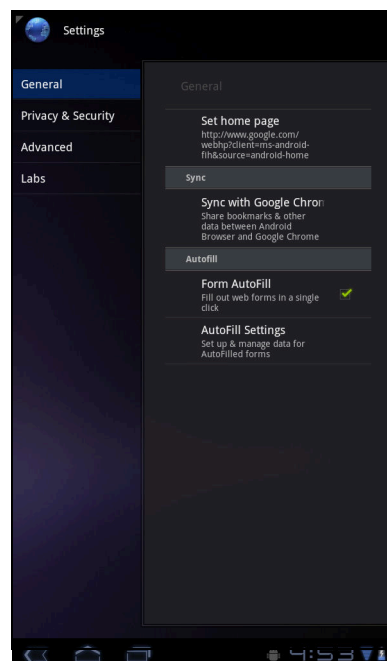

# Глава 6. Приложения Google

( в некоторых моделях)


В следующих разделах описываются приложения Android и Google, которые предустановлены на устройстве, в зависимости от модели.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данные приложения Android/ Google недоступны для модели ViewPad E70.

## 6.1 Gmail


**Gmail** – почтовая служба от Google.

### Вход в систему Gmail

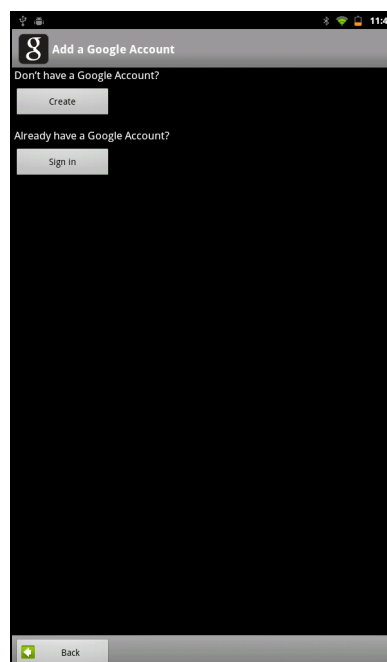


1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите пункт **Create (Создать)** или **Sign in (Войти в систему)** для входа в учетную запись Google.
3. Выполните инструкции, отображающиеся на экране, для входа в систему или создания учетной записи Gmail.
4. После входа в систему можно начать чтение или отправку сообщений электронной почты с учетной записи Gmail.




### Обновление Gmail





1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите **Menu (Меню)** > **Refresh (Обновить)**.
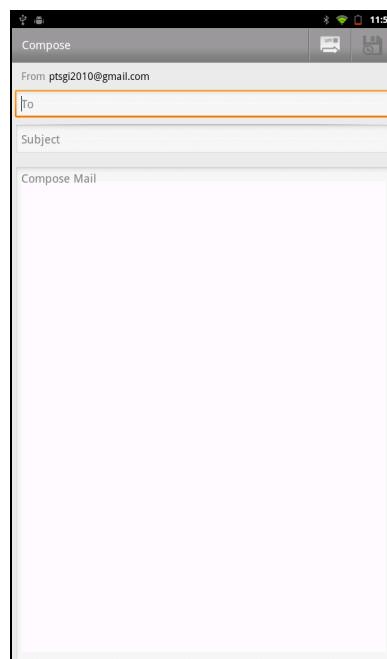
### Создание и отправка сообщений электронной почты


1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите **Menu (Меню)** > **Compose (Создать)**.
3. Введите получателя.
4. Укажите тему и создайте сообщение.
5. При необходимости выберите один из вариантов:
  - Для добавления Сс/Всс нажмите **Menu (Меню)** > **Add Cc/Vcc (Добавить Сс/Всс)**.
  - Для прикрепления файлов нажмите **Menu (Меню)** > **Attach (Вложить)**.
  - Для сохранения черновика нажмите  или нажмите **Menu (Меню)** > **Save draft (Сохранить черновик)**.
6. Нажмите  для отправки сообщения электронной почты.




## Чтение и ответ на сообщения электронной почты




1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите на сообщение электронной почты, чтобы прочитать его.
3. Чтобы ответить, нажмите кнопку  (ответить) или кнопку  (Ответить на все).
4. Составьте сообщение.
5. Нажмите  для отправки сообщения электронной почты.

### Предварительный просмотр или загрузка вложений

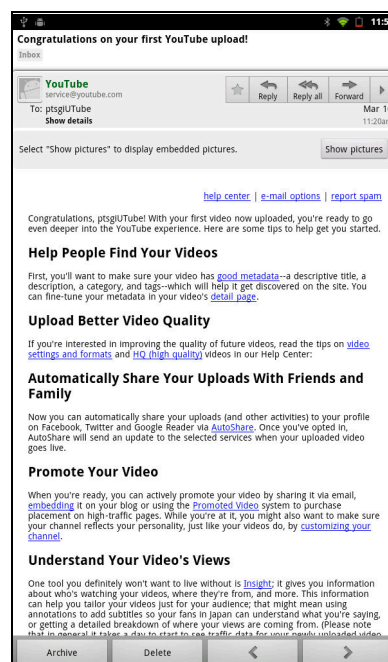1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите на сообщение электронной почты, чтобы прочитать его.
3. Прокрутите до конца сообщения электронной почты и выполните одно из действий:
  - Для просмотра вложения нажмите **Preview (Просмотреть)**.
  - Для загрузки вложения нажмите **Download (Загрузить)**.




## Перенаправление сообщений электронной почты


1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите на сообщение электронной почты, чтобы открыть его.
3. Для перенаправления нажмите .
4. Введите получателя.
5. Нажмите  для отправки сообщения электронной почты.

## Управление сообщениями электронной почты


### Удаление сообщений электронной почты

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите и удерживайте сообщение электронной почты, затем нажмите **Delete (Удалить)**.

### Для добавления звездочки к сообщениям электронной почты

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите значок звездочки.

### Выбор сообщений электронной почты

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите значок выбора.

### Отметка прочитанных или непрочитанных сообщений

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.




2. Нажмите и удерживайте сообщение электронной почты, затем нажмите **Mark read (Отметить как прочитанное)** или **Mark unread (Отметить как непрочитанное)**.


### Расположение сообщений электронной почты в архиве

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите и удерживайте сообщение электронной почты, затем нажмите **Archive (Архив)**.


### Отключение звука в сообщениях электронной почты

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите и удерживайте сообщение электронной почты, затем нажмите **Mute (Отключить звук)**.



### Изменение пометок сообщений электронной почты

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите и удерживайте сообщение электронной почты, затем нажмите **Change labels (Изменение пометок)**.
3. Нажмите отметку, затем нажмите **OK**.


### Просмотр пометок папок


1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите **Menu (Меню)** > **Go to labels (Перейти к меткам)**.

### Поиск сообщений электронной почты

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите **Menu (Меню)** > **Search (Поиск)**.
3. Введите текст для поиска, затем нажмите .

### Настройка параметров Gmail

1. На главной странице нажмите  > **Gmail**.
2. нажмите **Menu (Меню)** > **More (Дополнительно)** > **Settings (Настройка)**.
3. Выберите одно из следующего списка:
  - **Signature (Подпись)**: Добавление подписи к исходящим сообщениям электронной почты.
  - **Confirm actions (Действия подтверждения)**: Запрос на подтверждение до архивирования, удаления или отправки сообщений электронной почты.
  - **Reply all (Ответить на все)**: Установить вариант “Reply all” (Ответить на все) в качестве параметра по умолчанию при ответе на сообщения электронной почты.
  - **Auto-advance (Автоматический переход)**: Выберите, как ой экран будет отображаться после удаления или архивирования разговора.
  - **Message text size (Размер текста сообщения)**: Установите размер шрифта в сообщениях электронной почты.

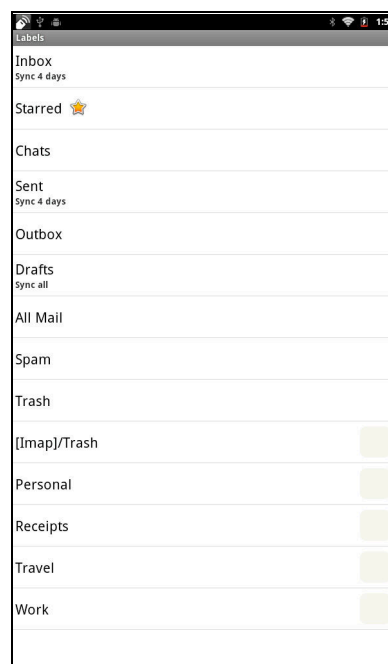




- **Batch operations (Групповые операции):** Позволить операции с пометками на более чем одном разговоре.
- **Clear search history (Удалить историю поиска):** Удаление всех выполненных поисков.
- **Labels (Метки):** Выбор, какие пометки будут синхронизированы.
- **Email notifications (Уведомления о сообщениях электронной почты):** Отображение значка уведомления в строке состояния при получении сообщения электронной почты.
- **Select ringtone (Выбор мелодии звонка):** Выберите мелодию звонка для уведомления о сообщении электронной почты.
- **Vibrate (Вибрация):** Устройство будет вибрировать при получении сообщения электронной почты.
- **Notify once (Уведомлять один раз):** При получении сообщений электронной почты уведомить один раз, а не после каждого сообщения электронной почты.

## 6.2 Talk







Используйте функцию Google **Talk** для общения в чате с друзьями, у которых также имеются учетные записи Google.


### Процедура входа в Google Talk

1. На главной странице нажмите  > **Talk**.
2. Выберите учетную запись и нажмите **Sign in (Войти в систему)**.  
При первом входе в систему введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **Sign in (Войти в систему)**.



### Параметры Google Talk

После входа в систему можно использовать приложение Google Talk и использовать любые из перечисленных ниже функций.

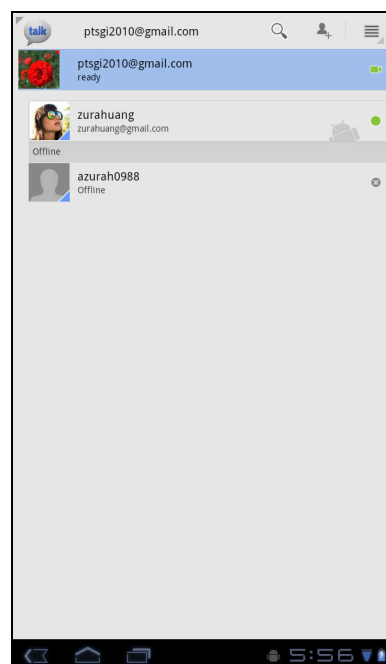

- Для просмотра списка друзей нажмите  > **All friends (Все друзья)**.
- Для добавления друзей в список друзей нажмите .
- Для поиска человека нажмите .
- Для выхода из системы нажмите  > **Sign out (Выйти)**.
- Для настройки параметров Google Talk нажмите  > **Settings (Настройка)**.
- Для блокировки человека нажмите и удерживайте учетную запись, затем нажмите **Block friend (Блокировать друга)**.
- Для закрытия всех чатов нажмите  > **Close all chats (Закрыть все чаты)**.




## Начало чата

1. На главной странице нажмите  > **Talk**.
2. Нажмите на друга в списке друзей.
3. Введите сообщение и нажмите .

## Настройка параметров Google Talk

1. На главной странице нажмите  > **Talk**.
2. Нажмите  > **Settings (Настройка)**.
3. Выберите одно из следующего списка:

- **Sign in automatically (Входить автоматически):** Позволяет автоматически входить в систему при открытии Google Talk.
- **Mobile indicator (Индикатор мобильного):** Позволяет отображать индикатор мобильного друзьям.
- **Set status to away when screen is turned off (Установка статуса "Недоступен" при выключении экрана):** При выключении экрана устанавливается экран "Недоступен".
- **IM notifications (Уведомления о мгновенных сообщениях):** Позволяет отображать значок уведомления при получении мгновенного сообщения.
- **Notification Ringtone (Мелодия звонка для уведомления):** Выберите мелодию звонка, которая будет звучать при получении мгновенного сообщения.
- **Vibrate (Вибрация):** Включение вибрации при получении мгновенного сообщения.
- **Invitation notifications (Уведомления о приглашениях):** Включение отображения значка уведомления при получении приглашений от друзей.
- **Video chat notifications (Уведомления видеочата):** Включение отображения значка уведомления при получении приглашения зайти в видеочат.
- **Video chat Ringtone (Мелодия звонка видеочата):** Выберите мелодию звонка, которая будет звучать при получении приглашения зайти в видеочат.
- **Vibrate (Вибрация):** Включение вибрации при получении приглашения зайти в видеочат.
- **Blocked friends (Заблокированные друзья):** Просмотр списка заблокированных друзей.
- **Clear search history (Удалить историю поиска):** Удаление предыдущих поисков чатов Google Talk в окне поиска.
- **Manage account (Управление учетными записями):** Настройка общих параметров синхронизации и управления учетными записями.

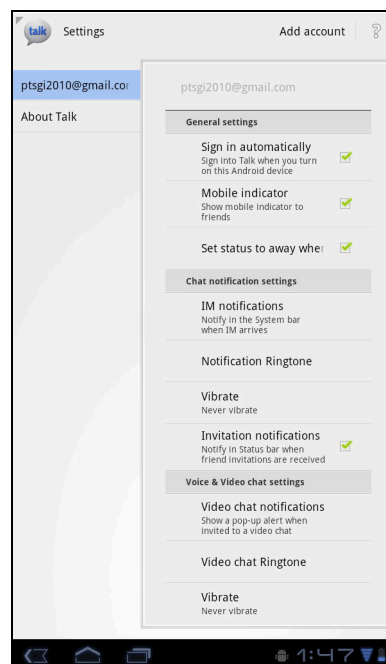


## 6.3 Maps (Карты)

Используйте функцию Google **Maps™** для поиска мест, просмотра информации о движении транспорта и направлении, а также поиска расположения друзей.






Перед запуском **Maps™** выполните следующее:


1. На главной странице нажмите  > **Settings** (Настройка) > **Location & security** (Расположение и безопасность).
2. Нажмите для включения функции **Use wireless networks** (Использовать беспроводные сети).
3. Нажмите для включения функции **Use GPS satellites** (Использовать спутники GPS).

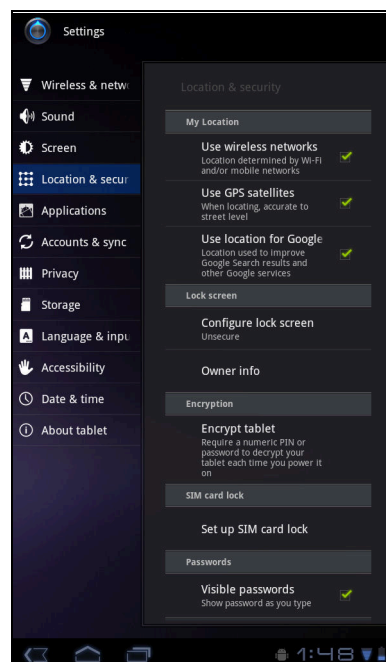**ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от модели некоторые функции GPS могут быть недоступны.






### Просмотр карты

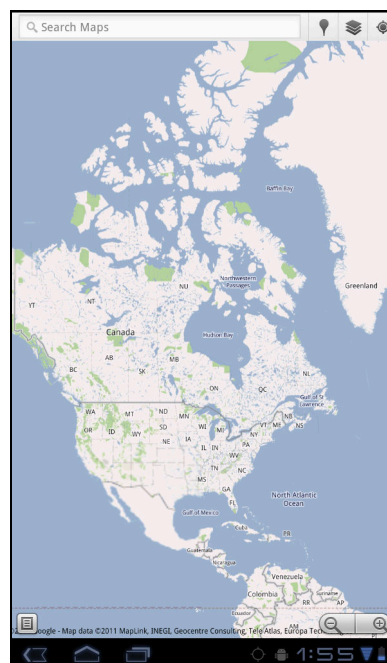1. На главной странице нажмите  > **Maps** (Карты).
2. Выберите один из вариантов:
  - Нажмите и удерживайте место на карте для просмотра адреса.
  - Переместите палец на экране для прокрутки карты.
  - Используйте элементы управления масштабом для увеличения или уменьшения.
  - Для выбора ближайших достопримечательностей нажмите , затем выберите требуемую категорию.
  - Для выбора режима карты нажмите , затем нажмите **Traffic** (Движение транспорта), **Satellite** (Спутник), **Terrain** (Район), **Buzz** (Звонок), **Latitude** (Широта), **My Maps** (Мои карты), **Wikipedia** (Википедия), **Transit Lines** (Магистраль) или **Favorite Places** (Избранные места).
  - Для поиска своего местоположения нажмите .
  - Для поиска требуемого места нажмите окно **Search Maps** (Поиск по карте), затем введите ключевое слова для начала поиска.
  - Для получения направления нажмите адреса и нажмите .



## Поиск мест

1. На главной странице нажмите  > **Maps (Карты)**.
2. Нажмите окно **Search Maps (Поиск по карте)**.
3. Введите место, которое требуется найти в поле текста.
4. Нажмите пункт  .  
Отобразится пометка с указанием места требуемого объекта.

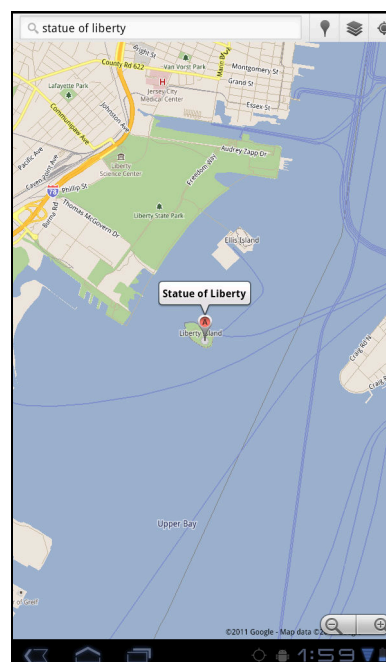

## 6.4 Navigation (Навигация)

С помощью функции **Navigation (Навигация)** Google Maps можно сказать пункт назначения и получить голосовые указания.







**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступно не для всех мест.


Перед запуском **Navigation (Навигация)** выполните следующее:

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройка)** > **Location & security (Расположение и безопасность)**.
2. Нажмите для включения функции **Use wireless networks (Использовать беспроводные сети)**.
3. Нажмите для включения функции **Use GPS satellites (Использовать спутники GPS)**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от модели некоторые функции GPS могут быть недоступны.

## Getting directions (Получение направлений)

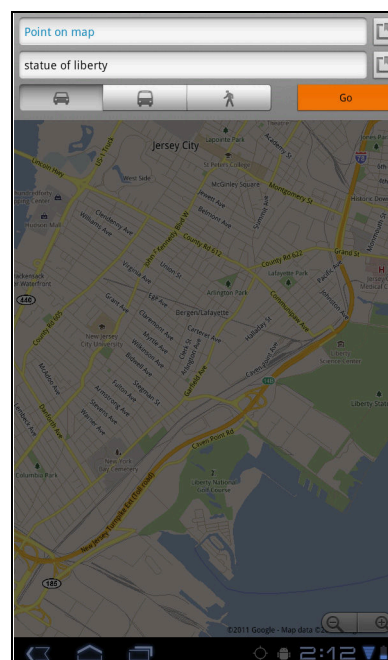
1. На главной странице нажмите  > **Navigation (Навигация)**.
2. Укажите начальную и конечную точки или нажмите соответствующий  и выберите параметр.
3. Выберите значок направления.
  -  : направление движения на автомобиле
  -  : направление движения на транспорте
  -  : направление пешего движения
4. Нажмите  для просмотра направлений.



## Finding your current location (Поиск текущего местоположения)

1. На главной странице нажмите  > **Navigation (Навигация)**.
2. Нажмите  для просмотра расположения на карте.

Синяя мигающая стрелка будет указывать текущее местоположение на карте.

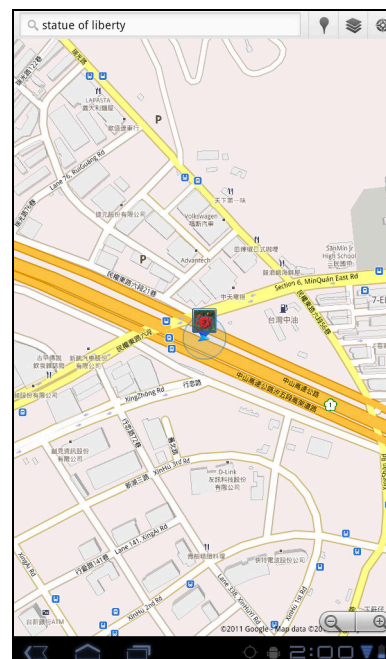

## 6.5 Latitude (Широта)


С помощью функции **Latitude (Широта)** можно просмотреть информацию о месте нахождения друзей и поделиться данными о своем местоположении на Google Maps™.


### Запуск функции Latitude (Широта)

1. На главной странице нажмите  > **Latitude (Широта)**.
2. Выберите один из вариантов:
  - Для добавления друзей нажмите .
  - Для обновления списка друзей нажмите .
  - Чтобы поделиться с друзьями данными о своем текущем расположении нажмите  и выберите место из доступного списка.
  - Для просмотра карты нажмите на учетную запись > .
  - Для изменения настроек приватности нажмите на учетную запись > **Edit privacy settings (Редактировать параметры конфиденциальности)**.



### Настройка параметров конфигурации

1. На главной странице нажмите  > **Latitude (Широта)**.
2. Нажмите на учетную запись > **Edit privacy settings (Редактировать параметры конфиденциальности)**.
3. Выберите один из вариантов:
  - **Detect your location (Определение своего местоположения)**: Выберите для автоматического обновления своего расположения.
  - **Set your location (Установить свое расположение)**: Выберите для ручной установки расположения на карте.
  - **Do not detect your location (Не определять свое расположение)**: Выберите, чтобы скрыть свое расположение от друзей.
  - **Enable location history (Сохранять историю местоположения)**: Выберите, чтобы сохранять данные о предыдущих расположениях и отображать на веб-сайте Latitude (Широта).
  - **Enable automatic check-ins (Автоматическое сообщение о местоположении)**: Выберите для включения функции указания для посещения выбранных мест.

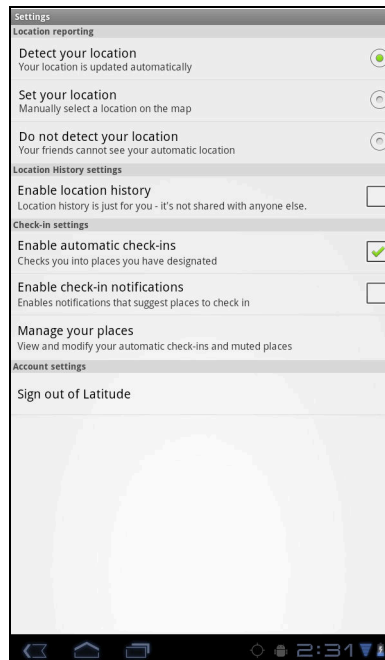



- **Enable check-in notifications (Включение уведомлений о посещении мест):** выберите для включения функции предложения сообщать о местоположении.
- **Manage your places (Управление настройками мест):** Выберите для управления и изменения функции указания на посещение мест и отключения звука при этом.
- **Sign out of Latitude (Выход из системы широты):** отключение функции.

## 6.6 Market (Магазин)


Android **Market**™ позволяет приобретать и загружать игры и другие приложения на устройство.


При запуске Android **Market (Магазин)** в первый раз на экране отобразятся условия предоставления службы. Нажмите **Асепт (Принимаю)**, чтобы принять условия и продолжить.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Приложение Android Market может поддерживаться не во всех моделях и не во всех странах.


### Поиск приложений

1. На главной странице нажмите  > **Market (Магазин)**.

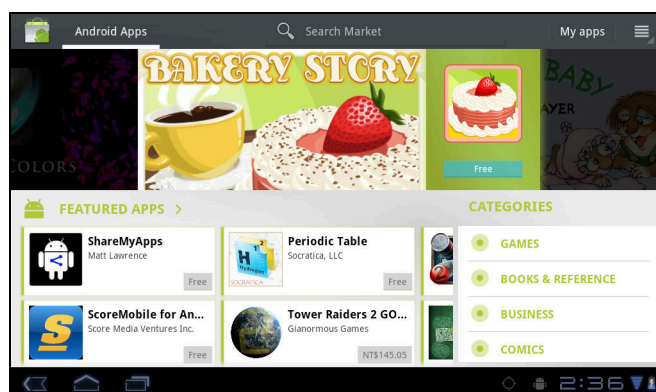


2. Для поиска приложения нажмите категорию для просмотра доступных приложений.
3. Для поиска нажмите окно **Search Market (Поиск в магазине)**.
4. Введите название приложения, затем нажмите .

### Загрузка приложения

1. На главной странице нажмите  > **Market (Магазин)**.
2. Выполните поиск требуемого положения.
3. Нажмите приложение, которое следует загрузить.
4. Нажмите **DOWNLOAD (СКАЧАТЬ)** > **ОК**.


### Удаление приложений

1. На главной странице нажмите  > **Market (Магазин)**.
2. Нажмите пункт **My apps**. Список загруженных приложений отобразится на экране.
3. Нажмите приложение, которое следует удалить.
4. Нажмите **Uninstall (Удалить)**.

## 6.7 Places (Места)

**Places (Места)** – это приложение, работающее с данными расположения, которое позволяет находить места и объекты вокруг. Доступная локальная информация включает данные о ресторанах, кафе, барах, отелях, достопримечательностях, банкоматах, бензоколонках и прочее. С помощью этого приложения также помогает при использовании карт и направлений.

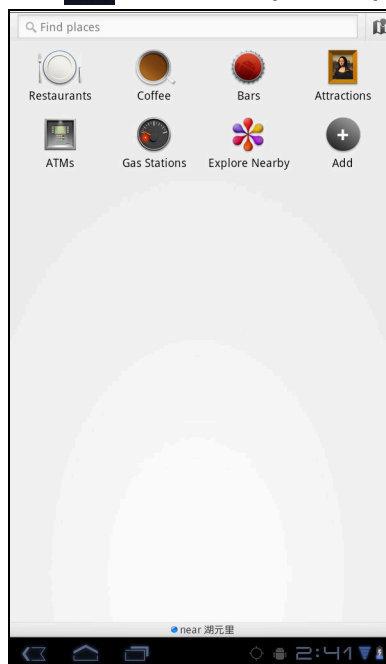

На главной странице нажмите  > **Places (Места)**.




## 6.8 Поиск Google

На главной странице можно быстро осуществить поиск информации с помощью **Google Search (Поиск Google)**.

### Поиск информации вводом текста

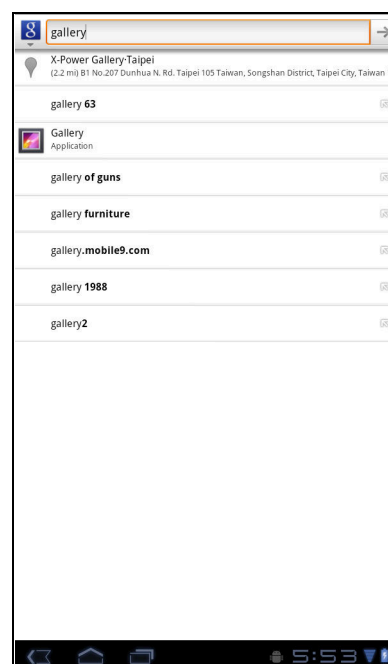

1. На главной странице нажмите  > **Google Search (Поиск Google)** или нажмите виджет **Google Search (Поиск Google)**.
2. Введите искомый текст в **Quick Search (быстрого поиска)**.
3. При печати совпадающие элементы на устройстве и предложения от поисковой системы Google добавляются в список результатов ранее выполненного поиска.  
Нажмите совпадающий элемент в списке.
4. Если искомый элемент отсутствует в списке, нажмите  в окне **Quick Search (быстрого поиска)**.  
Откроется веб-браузер, где будут показаны результаты поиска Google в Интернете.






## 6.9 Voice Search (Голосовой поиск)

Произнесите свой запрос для поиска в Google или поиска приложений или контактов на устройстве.


1. На главной странице нажмите  > **Voice Search (Поиск по голосу)** или нажмите  в окне **Quick Search (быстрого поиска)**.
2. Откроется диалоговое окно с запросом на произнесение слов, по которым необходимо выполнить поиск.
3. После произнесения **Voice Search (Поиск по голосу)** выполнит анализ речи и отобразит результаты поиска.  
Если **Voice Search (Поиск по голосу)** не распознает слова, в поле быстрого поиска отобразятся схожие запросы поиска.

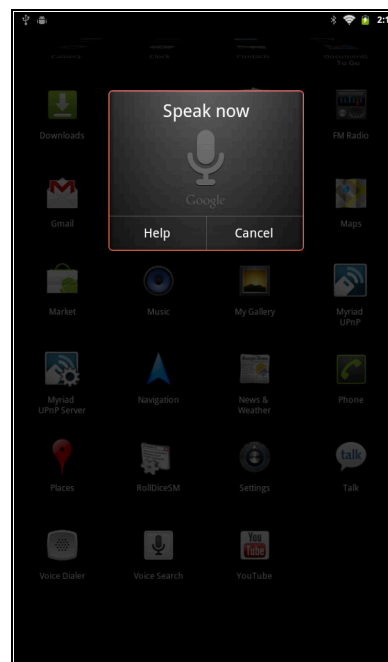



## 6.10 YouTube

**YouTube** позволяет просматривать потоковое видео и выгружать видео с вашего устройства.




### Просмотр видео


1. На главной странице нажмите  > **YouTube**.
2. Нажмите видеофайл, чтобы воспроизвести его.

### Отправка видеофайлов

1. На главной странице нажмите  > **YouTube**.
2. Нажмите кнопку  для просмотра видеофайла.
3. Войдите в систему **YouTube**.
4. Для выгрузки видеофайла следуйте инструкциям, отображающимся на экране.

### Поиск видео

1. На главной странице нажмите  > **YouTube**.
2. Для поиска видео нажмите .
3. Введите ключевое слово для поиска.
4. Нажмите пункт .

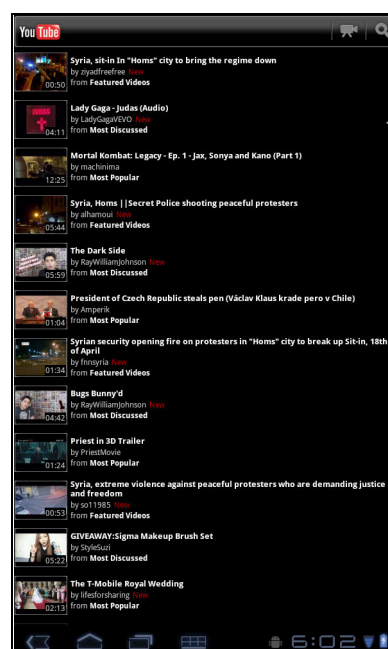


# Глава 7. Использование Bluetooth ( в некоторых моделях)

## Режимы Bluetooth

- **On (Вкл.):** Интерфейс Bluetooth включен. Данное устройство обнаруживает другие Bluetooth-устройства, но само остается невидимым для других устройств.
- **Discoverable (Видимое):** интерфейс Bluetooth включен, и данное устройство могут обнаружить другие Bluetooth-устройства.
- **Off (Выкл):** интерфейс Bluetooth выключен.

## Процедура включения и выключения интерфейса Bluetooth

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройка) > Bluetooth.**
2. Установите флажок **Bluetooth** для активации функции Bluetooth.
3. Чтобы устройство могли обнаружить другие устройства, нажмите пункт **Bluetooth settings (Параметры Bluetooth) >** и установите флажок **Discoverable (Видимое)**, после чего устройство станет видимым для других устройств.

## 7.1 Подключение к Bluetooth-устройствам

Подключение к Bluetooth-устройству называется связью. Необходимо установить парное соединение и создать связь с Bluetooth-устройством для обмена данными.

1. На главной странице нажмите  > **Settings (Настройка) > Wireless & networks (Беспроводные соединения и сети).**
2. Нажмите пункт **Bluetooth settings (Параметры Bluetooth)** для вызова пунктов меню.
3. Для поиска нового устройства нажмите пункт **Scan for devices (Поиск устройств).**
4. Нажмите определенное устройство.
5. Для начала согласования введите **PIN**-код и нажмите **ОК.**

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- PIN-код устройства должен совпадать с PIN-кодом Bluetooth-устройства, с которым устанавливается парное соединение.
  - На некоторых устройствах необходимо нажать **Pair (Согласовать).**
6. Отобразится имя согласованного bluetooth-устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** После создания связи при повторном подключении к данному устройству не потребуется вводить PIN-код.



# Глава 8. Мультимедийные приложения

## 8.1 Видеоролики и фотографии





Данное устройство оборудовано фронтальной камерой и главной камерой для фото- и видеосъемки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Модель ViewPad E70 оборудована только фронтальной камерой.

### Фотосъемка


1. На главной странице нажмите  > **Camera (Камера)**.
2. Направьте устройство на объект съемки.
3. Для съемки изображения нажмите кнопку .

### Видеосъемка

1. На главной странице нажмите  > **Camera (Камера)**.
2. Нажмите кнопку  для перехода в режим видеосъемки.
3. Направьте устройство на объект съемки.
4. Нажмите кнопку , чтобы начать видеосъемку, кнопку , чтобы остановить ее.

### Просмотр фотографий

После записи изображения нажмите окно, расположенное в правом верхнем углу для предварительного просмотра последнего снятого изображения.

- Нажмите **Share (Поделиться)**, чтобы поделиться фотографией с помощью функций Bluetooth, Picasa, сообщений, электронной почты или Gmail.
- Нажмите пункт **Delete (Удалить)** для удаления этой фотографии.
- Нажмите **More (Дополнительно)** для просмотра сведений о фотографии, установки фотографии в качестве значка контакта/обоев, обрезания фотографии, поворота влево/вправо или установки параметров слайд-шоу.
- Нажмите  для возврата к режиму фотоаппарата.

### Настройка параметров камеры

При фото- и видеосъемке вы можете настроить параметры съемки. Нажмите значок соответствующего меню и прокрутите линейку для просмотра параметров.

Нажимайте перечисленные ниже пункты меню для просмотра и настройки основных параметров камеры.

Режим	Настройка	Доступные значения
Photo mode (Фотосъемка)	White Balance (Баланс белого)	Auto (Авто), Incandescent (Лампы накаливания), Daylight (Естественное освещение), Fluorescent (Люминесцентные лампы)
	Exposure (Экспозиция)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (Параметры камеры)	Restore defaults (Восстановить стандартные настройки), Store location (Off/ On) (Запомнить расположение: Вкл., Выкл.)
Video mode (Видеосъемка)	White Balance (Баланс белого)	Auto (Авто), Incandescent (Лампы накаливания), Daylight (Естественное освещение), Fluorescent (Люминесцентные лампы)
	Time lapse interval off (интервал прошедшего времени)	1 с; 1,5 с; 2 с; 2,5 с; 3 с; 5 с; 10 с
	Camera settings (Параметры камеры)	Restore defaults (Восстановить стандартные настройки), Store location (Off/ On) (Запомнить расположение: Вкл., Выкл.)

## 8.2 Просмотр фотографий и видеороликов


Снятые фотографии и видеоролики по умолчанию сохраняются в подпапке соответствующей категории в папке Gallery (Галерея).

### Просмотр фотографий

1. На главной странице нажмите  > **Gallery (Галерея)**.
2. Нажмите значок **Photos (Фото)** для просмотра изображений в виде миниатюр.
3. Нажмите изображение для просмотра на весь экран.
4. Проведите пальцем влево/вправо для просмотра предыдущего/следующего изображения.

Нажмите значок Slideshow (Слайд-шоу), изображения при этом автоматически отображаются одно за другим в режиме слайд-шоу. Если вы хотите поделиться, изменить или удалить фотографию, нажмите значок Menu (Меню) и выберите соответствующую операцию.


### Воспроизведение видео


1. На главной странице нажмите  > **Gallery (Галерея)**.
2. Нажмите значок **Videos (Видео)** для отображения всех сохраненных видеороликов.
3. Нажмите видеофайл, чтобы воспроизвести его.








## 8.3 Воспроизведение музыки

Вы можете воспроизводить музыку, сохраненную на вашем устройстве или с установленной карты Micro SD.

### Воспроизведение музыки

1. На главной странице нажмите  > **Music (Музыка)**.
2. Для прослушивания выберите нужную запись в списке **Songs (Композиции)** или в **Playlists (Список воспроизведения)**.
3. Кнопкой Volume (Громкость) установите нужный уровень громкости воспроизведения.

При воспроизведении можно нажать **Menu (Меню)**  для добавления прослушиваемой композиции в выбранный список воспроизведения или **delete (удалить)** ее.

Элемент	Описание
	Воспроизведение записи
	Пауза при воспроизведении
	Воспроизведение предыдущей записи
	Воспроизведение следующей записи
Линейка воспроизведения	Переход в записи вперед или назад
	Просмотр списка воспроизведения
	Включение/отключения режима воспроизведения записей в случайном порядке
	Повторение воспроизведения текущей записи или всех записей или отключение режима повторения.


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете выйти из экрана воспроизведения и просматривать другие страницы без прерывания воспроизведения.

### Управление списками воспроизведения

Вы можете добавить любые композиции в любой список воспроизведения

#### Процедура воспроизведения аудиофайлов

1. На главной странице нажмите  > **Music (Музыка)**.
2. Нажмите и удерживайте нужную запись до отображения всплывающего окна.
3. Для сохранения нажмите **Add to playlist (Добавить в список воспроизведения)**, затем выберите **Current playlist (Текущий список воспроизведения)** или **New (Новый)**.

При выборе New (Новый) потребуется ввести имя списка воспроизведения и нажать кнопку Save (Сохранить) для создания нового списка воспроизведения.

# Глава 9. Программы ( в некоторых моделях)

На данном устройстве предварительно установлены перечисленные ниже программы.

Программы	Описание
 <b>Книги</b>	Приложение для загрузки электронных книг из онлайн-каталога для просмотра на устройстве.
 <b>Browser (Веб-браузер)</b>	Поиск в сети и загрузка файлов из Интернета.
 <b>Calculator (Калькулятор)</b>	Выполнение основных арифметических операций, например сложение, вычитание, умножение и деление. См. раздел стр. 40.
 <b>Calendar (Календарь)</b>	Создание и отслеживание расписания или уведомлений.
 <b>Camera (Камера)</b>	Фотосъемка.
 <b>Clock (Часы)</b>	Установка будильника.
 <b>Contacts (Контакты)</b>	Сохранение имен, номеров, адресов электронной почты и другой информации. См. раздел стр. 12.
 <b>Загрузки</b>	Просмотр или удаление файлов, которые были загружены с помощью браузера, Gmail или электронной почты.
 <b>Email (Электронная почта)</b>	Отправка и получения сообщений электронной почты.
 <b>File Browser (Проводник)</b>	Приложение для управления аудиофайлами, видеофайлами, файлами фотографий и другими файлами.
 <b>FM Radio (FM-радио)</b>	Настройка и прослушивание радио.
 <b>Gallery (Галерея)</b>	Приложение для просмотра и редактирования файлов фотографий и видеофайлов.
 <b>Gmail</b>	Доступ к учетной записи Gmail на устройстве.
 <b>Google Search (Поиск Google)</b>	Приложения для поиска приложений и контактов на устройстве, а также в Интернете с помощью поиска Google.


Программы	Описание
 <b>Latitude (Широта)</b>	Следите за местоположением друзей и делитесь информацией о своем местоположении с ними. Необходимо войти в систему учетной записи Google для использования этой функции.
 <b>Maps (Карты)</b>	Просмотр карты и получение направления нужного места.
 <b>Market (Магазин)</b>	Приобретайте игры и другие приложения на Android Market и загружайте их в устройство.
 <b>Music (Музыка)</b>	Приложение для воспроизведения музыкальных и аудиофайлов и управления ими на устройстве.
 <b>Navigation (Навигация)</b>	Используется для отслеживания местоположения, поиска мест и получения направления движения до нужного места.
 <b>Places (Места)</b>	Помогает отыскать различные места. Доступная локальная информация включает данные о ресторанах, кафе, барах, отелях, достопримечательностях, банкоматах, бензоколонках и прочее. См. раздел стр. 31.
 <b>Настройки</b>	Настройка параметров беспроводной связи и прочих общих настроек устройства.
 <b>Spare Parts (Запасные части)</b>	Просмотр информации об устройстве и настройка анимации, размера шрифта, конечного поведения кнопок, звука сенсорных кнопок и параметров режима совместимости.
 <b>Talk (Разговор)</b>	Войдите в систему и общайтесь в чате с друзьями с помощью Google Talk.
 <b>Voice Search (Голосовой поиск)</b>	Для использования функции Google Search произнесите слово, а не печатайте его.
 <b>YouTube</b>	Просмотр видео YouTube с устройства.




## 9.1 Книги



Приложение **Books (Книги)** позволяет загружать электронные книги из онлайн-каталога для просмотра на данном устройстве.

### Просмотр электронной книги

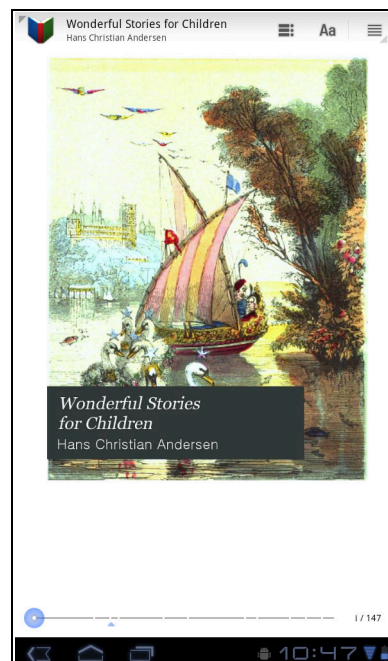1. На главной странице нажмите  > **Books (Книги)**.
2. Выберите электронную книгу и нажмите на обложку для начала чтения.
3. Проведите пальцем влево или вправо для перехода к предыдущей или следующей странице.
  - Для просмотра содержания нажмите .
  - Для изменений параметров приложения для чтения нажмите **Aa**.
  - Для просмотра информации о книге или доступа к интерактивной справке нажмите , чтобы показать дополнительные параметры.



### Загрузка электронной книги


1. На главной странице нажмите  > **Books (Книги)**.
2. Для добавления электронных книг в библиотеку нажмите **Shop** для поиска в Google eBookstore или нажмите  для поиска по заголовку книги или имени автора.

## 9.2 Browser (Веб-браузер)

Откройте приложение **Browser (Веб-браузер)** для просмотра веб-страниц. См. раздел Просмотр веб-страниц на стр. 19.

## 9.3 Calculator (Калькулятор)

С помощью приложения **Calculator (Калькулятор)** можно выполнить базовые арифметические функции на устройстве.

1. На главной странице нажмите  > **Calculator (Калькулятор)**.
2. Используйте экранную клавиатуру для выполнения арифметических действий.








## 9.4 Calendar (Календарь)

Функция **Calendar (Календарь)** позволяет составить расписание и установить уведомления о свиданиях, встречах и прочих событиях. Назначенные встречи на день можно отобразить на главной странице.


### Процедура планирования события

1. На главной странице нажмите  > **Calendar (Календарь)**.
2. Нажмите пункт .
3. Введите сведения о событии.
4. Выберите дату и время для полей **From (С)** и **To (До)**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если событие будет проходить в течение всего дня, установите флажок **All day (Весь день)**.

5. Для установки повтора выберите повтор в списке.
6. Для установки напоминания выберите время в списке.
7. По завершении нажмите .

**СОВЕТ.** На экране Calendar (Календарь) нажмите и удерживайте отрезок дня или времени, затем установите новое свидание для указанного времени и даты.

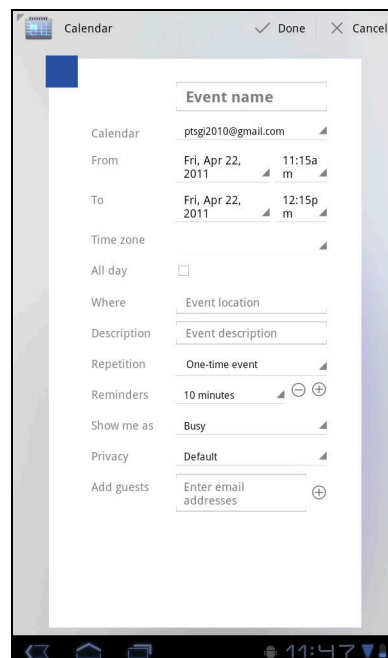

## 9.5 Camera (Камера)

Делайте снимки с помощью устройства.

## 9.6 Clock (Часы)

Установка будильника с помощью устройства.


## 9.7 Contacts (Контакты)

Просмотр или управление списком контактов. См. "При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите кнопку Connect (Подключить)".



## 9.8 Downloads (Загрузки)


Используйте **Downloads (Загрузки)** для просмотра или удаления загруженного содержимого с помощью браузера, Gmail или электронной почты.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Загруженные файлы хранятся в папке Download (Загрузка) на карте памяти.

1. На главной странице нажмите  > **Download (Загрузка)**.
2. Нажмите изображение для просмотра.

### Управление файлами

- Для удаления файла установите флажок в левой стороне изображения. Отобразится зеленая метка, нажмите **Delete (Удалить)**.
- Для сортировки файлов по размеру нажмите  > **Sort by size (Сортировка по размеру)**.
- Для сортировки файлов по времени изменения нажмите  > **Sort by time (Сортировка по времени)**.
- Для просмотра файлов, загруженных ранее, нажмите заголовки.

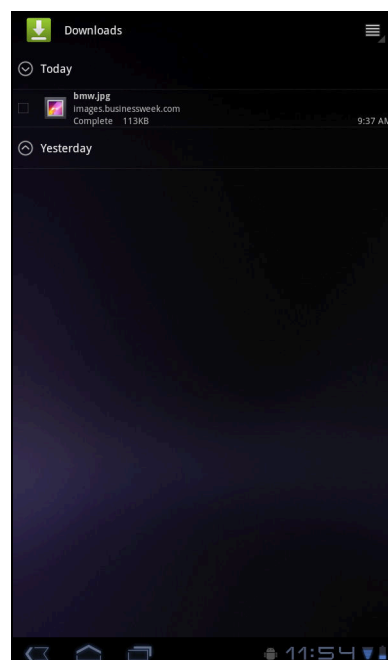


## 9.9 Email (Электронная почта)


Используйте функцию **Email (Электронная почта)** для подключения к удаленному почтовому ящику и получения сообщений электронной почты на устройстве.


## 9.10 File Browser (Проводник)







**File Browser (Проводник)** позволяет находить содержимое устройства и карты памяти.

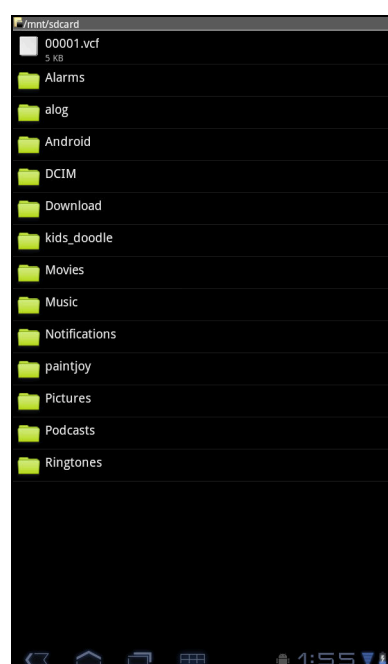1. На главной странице нажмите  > **File Browser (Проводник)**.
2. Нажмите список папки и нажмите папку, которую необходимо просмотреть.

### Управление файлами и папками

- Для открытия папки или файла нажмите папку или файл.
- Для перемещения, удаления, переименования или просмотра данных файла или папки нажмите и удерживайте файл/папку для просмотра параметров. Нажмите требуемый параметр.
- Для копирования нажмите и удерживайте файл или папку, затем нажмите **Copy (Копировать)**. Для вставки файла или папки нажмите  > **Paste (Вставить)**.












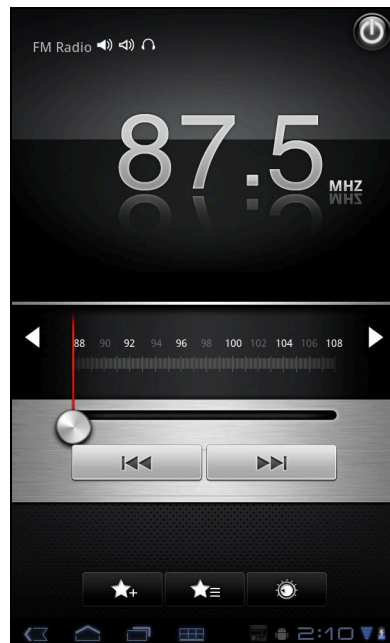
- Для создания новой папки нажмите  > **New folder (Новая папка)**.
- Для сортировки элементов нажмите  > **Sort (Сортировка)**, затем нажмите параметр сортировки.
- Для выделения файла или папки нажмите  > **Mark (Выделить)**.
- Для копирования всех файлов или папок нажмите  > **Copy all (Скопировать все)**.
- Для удаления всех файлов или папок нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Delete all (Удалить все)**.
- Для поиска файла нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Search (Поиск)**.

## 9.11 FM Radio (FM-радио)

**FM Radio (FM-радио)** позволяет прослушивать FM-радио.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для использования этой функции необходимо подсоединить гарнитуру или наушники.


1. На главной странице нажмите  > **FM Radio (FM-радио)**.
2. Выберите один из вариантов:
  - Чтобы вручную настроиться на частоту, нажмите требуемую частоту.
  - Чтобы настроиться на другую радиостанцию, нажмите  или .
  - Для просмотра списка избранных нажмите .
  - Для добавления текущей радиостанции в список избранных нажмите , затем введите название радиостанции и нажмите **ОК**.
  - Для установки требуемой частоты радиостанции нажмите . Введите частоту радиостанции и нажмите **ОК**.
  - Чтобы включить динамик, нажмите  > **Speaker (Динамик)**.
  - Для отключения звука нажмите  > **Mute (Отключить звук)**.
  - Для изменения других параметров радио нажмите  > **Settings (Настройка)**.



## 9.12 Gallery (Галерея)

Приложение **Gallery (Галерея)** позволяет просматривать фотографии, видеофайлы и загруженные изображения.

1. На главной странице нажмите  > **Gallery (Галерея)**.
2. Нажмите соответствующую папку для просмотра фотографий и видеофайлов. Фотографии и видеофайлы отображаются в виде миниатюр.

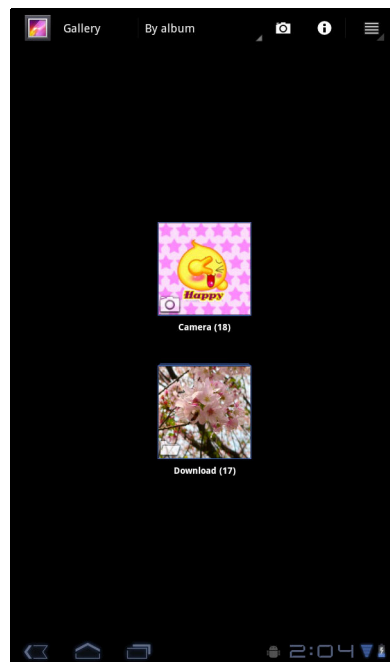

## 9.13 Gmail

Используйте **Gmail** для отправки и приема сообщений электронной почты с помощью учетной записи Google.

## 9.14 Google Search (Поиск Google)

Поиск информации об устройстве и в Интернете с помощью **Google Search (Поиск Google)**.

## 9.15 Latitude (Широта)

Функция **Latitude (Широта)** позволяет следить за местоположением друзей и делиться информацией о своем местоположении с ними.

## 9.16 Maps (Карты)

Используйте **Maps (Карты)** для просмотра и получения направления нужного места.

## 9.17 Market (Магазин)

Используйте функцию **Market (Магазин)** для покупки и загрузки игр и других приложений на устройство.

## 9.18 Music (Музыка)

Используйте режим **Music (Музыка)** для воспроизведения музыкальных файлов и голосовых записей.

## 9.19 Navigation (Навигация)

Функция **Navigation (Навигация)** используется для определения своего местоположения и предоставления маршрута в реальном времени до нужного места.

## 9.20 Places (Места)

**Places (Места)** – это приложение, работающее с данными расположения, которое позволяет находить места и объекты вокруг.

## 9.21 Settings (Настройка)

В меню **Settings (Настройка)** можно просмотреть и настроить параметры беспроводных соединений и сети, общие параметры устройства и параметры безопасности.

## 9.22 Spare Parts (Запасные части)

С помощью приложения **Spare Parts (Запасные части)** можно просмотреть информацию об устройстве и настройке анимации, размера шрифта, конечного поведения кнопок, звука сенсорных кнопок и параметров режима совместимости.

На главной странице нажмите  > **Spare Parts (Запасные части)**.

## 9.23 Talk (Разговор)

Используйте приложение **Talk (Разговор)** для общения в чате со своими друзьями.

## 9.24 Voice Search (Голосовой поиск)

Используйте функцию **Voice Search (Голосовой поиск)**, произнесите слова для поиска в Интернете с помощью службы поиска Google.

## 9.25 YouTube

Используйте приложение **YouTube** для просмотра, загрузки видео YouTube с помощью устройства.

## 9.26 Dropbox

DropBox позволяет получить 2 ГБ свободной "облачной" памяти. Доступ ко всем вашим важным документам, мультимедийным файлам и другим ресурсам в любом месте прямо с вашего ViewPad. Если у вас нет учетной записи DropBox, вы можете бесплатно создать ее при первом запуске данного приложения.

## 9.27 Note Everything

Данное многофункциональное приложение позволяет просто создавать, просматривать и управлять текстовыми заметками, а также рукописные заметки и голосовые записи.

## 9.28 Sketcher

Приложение ввода и редактирования графической информации, позволяющее создавать замечательные рисунки с использованием множества текстурированных кистей и красок.

## 9.29 TuneIn Radio

Прослушивание любимых радиостанций всего мира в диапазонах AM/FM. Вы можете находить радиостанции по категории, жанру или месту, искать исполнителей и делать закладки на ваших любимых станциях.

## 9.30 Amazon Kindle

Купите и читайте электронные книги с приложением Amazon Kindle. Войдите в систему с вашей учетной записью Amazon, чтобы читать и загружать новые электронные книги от интернет-магазина Kindle.

## 9.31 Amazon Appstore

Amazon Appstore для Android предлагает мгновенную загрузку тысяч бесплатных и платных приложений для связи, развлечений и других целей. Просто войдите в систему с вашей учетной записью Amazon. (В настоящее время доступно только в США).

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 включает магазин Amazon MP3 и "облачный" плеер. Просмотр, предварительный просмотр и прослушивание любимых музыкальных произведений как с вашей SD-карты, так и в Amazon Cloud Drive. (В настоящее время доступно только в США и Европе).


## 9.33 FW Update

Проверка наличия нового программного обеспечения для вашего устройства и обновление системы. Для запуска обновления встроенного ПО следуйте экранным указаниям.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Заряд батареи должен составлять не менее 50% или используйте адаптер питания.

# Глава 10. Управление устройством

## 10.1 Беспроводные подключения и сети

На главной странице нажмите  > **Settings (Настройка)** для просмотра и регулировки параметров устройств.

Приложение	Описание
<b>WiFi</b>	Управление соединениями Wi-Fi, поиск и подключение к доступным сетям Wi-Fi.
<b>Bluetooth settings (Настройки Bluetooth)</b>	Управление подключениями, установка имени устройства и управление видимостью устройства.
<b>Data Usage (Использование данных)</b>	Мобильные данные : Определяются планшетом. Использование носителей данных может отличаться.
<b>Airplane mode (Режим полета)</b>	Отключение всех беспроводных соединений.
<b>VPN settings (Параметры VPN)</b>	Установка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.
<b>Mobile networks (Мобильные сети)</b>	Установка параметров роуминга, сетей и имен точек доступа.

## 10.2 Параметры звука

Приложение	Описание
<b>Volume (Громкость)</b>	Отрегулируйте громкость медиафайлов, уведомлений и будильника.
<b>Silent mode (Без звука)</b>	Включение и отключение режима без звука. Отключаются все звуки кроме звука медиафайлов и будильника.
<b>Ringtone &amp; Notification (Мелодии звонка и уведомления)</b>	Установка стандартной мелодии для уведомлений.
<b>Vibrate and ring (Вибрация и звонок)</b>	Установка вибрации устройства и звонка.
<b>Touch sounds (Звук при прикосновении)</b>	Звук при прикосновении к экрану.
<b>Screen lock sounds (Звук блокировки экрана)</b>	Воспроизведение звуков при блокировке или разблокировании экрана.

## 10.3 Отображение устройства

Приложение	Описание
Brightness (Яркость)	Регулировка яркости экрана.
Wallpaper (Обои)	Выберите обои из Gallery, Live Wallpapers или Wallpapers.
Auto-rotate screen (Автоматический разворот изображения на экране)	Автоматическое изменение ориентации изображения при повороте устройства.
Sleep (Режим сна)	Установка времени перехода дисплея в режим сна при неактивности устройства.
Font size (Размер шрифта)	Установка размера шрифта: мелкий, обычный, увеличенный, большой.

## 10.4 Устройство хранения информации

Приложение	Описание
Internal storage (Внутренняя память)	Отображение доступного пространства в общем объеме памяти.
Unmount SD card (Отключить карту памяти SD)	Отключение SD-карты для ее безопасного извлечения.
Erase SD card (Стереть SD-карту)	Удаление всей информации с карты памяти SD, например, музыки и фотографий.

## 10.5 Аккумуляторная батарея

Приложение	Описание
Battery (Батарея)	Просмотр использования батареи для текущих приложений.

## 10.6 Приложения

Приложение	Описание
Downloaded (Загрузки)	Управление и удаление загруженных приложений.
On SD card (На SD-карте)	Управление и удаление приложений на SD-карте.
Running (Выполнение)	Просмотр кэшированных процессов в настройках и клавиатуре Android.
All (Все)	Просмотр и управление всеми приложениями.



## 10.7 Учетные записи и синхронизация

Приложение	Описание
<b>Auto-sync</b> (Автосинхронизация)	Автоматическая синхронизация данных.
<b>Manage accounts</b> (Управление учетными записями)	Нажмите <b>Add account</b> ( <b>Добавить</b> учетную запись), чтобы добавить учетную запись для настройки параметров синхронизации календаря, контактов и Gmail.

## 10.8 Службы определения местоположения

Приложение	Описание
<b>Google location service</b> (Служба местоположения Google)	Позволяет приложениям использовать данные источника, например сети Wi-Fi, для приблизительного определения вашего местоположения.
<b>GPS satellites</b> (Спутники системы GPS)	Позволяет приложениям использовать систему GPS для указания вашего местоположения).

## 10.9 Безопасность

Приложение	Описание
<b>Screen lock</b> (Блокировка экрана)	Установка блокировки экрана: нет, скользящая, по образцу, PIN-коду или паролю.
<b>Owner Information</b> (Информация о владельце)	Отображение информации о владельце на экране блокировки.
<b>Set up SIM card lock</b> (Задать блокировку SIM-карты)	Установка параметров блокировки SIM-карты.
<b>Device administrators</b> (Администраторы устройства)	Просмотр и деактивация администратора устройства.
<b>Unknown sources</b> (Неизвестные источники)	Разрешение на установку приложений не из Market-службы.
<b>Trusted credentials</b> (Надежные источники)	Отображение надежных сертифицированных CA источников.
<b>Install from SD card</b> (Установить с SD-карты)	Установить сертификат с карты памяти SD.

## 10.10 Язык и ввод

Приложение	Описание
<b>Languages (Языки)</b>	Установка языка экранных сообщений устройства.
<b>Spelling correction (Исправление ошибок)</b>	Исправление орфографических ошибок с помощью Android.
<b>Personal dictionary (Персональный словарь)</b>	Добавление или редактирование предустановленных слов в словарь.
<b>Default (Настройки по умолчанию)</b>	Настройки языков и клавиатуры Android.
<b>Text-to-speech output (Синтез речи)</b>	Установка параметров синтеза речи из текста.
<b>Mouse/trackpad pointer speed (Скорость указателя перемещения мыши/сенсорной панели)</b>	Установка скорости перемещения указателя.

## 10.11 Резервное копирование и сброс настроек

Приложение	Описание
<b>Factory data reset (Восстановление заводских настроек)</b>	Удаление всех данных на устройстве и восстановление заводских настроек.

## 10.12 Дата и время

Приложение	Описание
<b>Automatic date and time (Автоматическая установка даты и времени)</b>	Установите этот флажок для использования даты и времени, полученных из сети.
<b>Automatic time zone (Автоматическая установка часового пояса)</b>	Установите этот флажок для использования данных часового пояса, полученных из сети.
<b>Set date (Установить дату)</b>	Установка даты.
<b>Set time (Установить время)</b>	Установка времени.
<b>Select time zone (Выбор часового пояса)</b>	Выбор часового пояса для текущего местонахождения.

Приложение	Описание
<b>Use 24-hour format (24-часовой формат)</b>	Настройка часов на 24-часовой формат отображения времени.
<b>Select date format (Выбрать формат даты)</b>	Установка предпочтительного формата даты.

## 10.13 Доступ

Приложение	Описание
<b>System Accessibility (Доступ к системе)</b>	Настройка параметров доступа для загруженных приложений.
<b>Large text (Большой текст)</b>	Настройка текста.
<b>Auto-rotate screen (Автоматический разворот изображения на экране)</b>	Автоматический разворот изображения на экране.
<b>Speaker passwords (Голосовые пароли)</b>	Установка голосовых паролей.
<b>Touch &amp; hold delay (Задержка прикосновения и удержания)</b>	Установка времени прикосновения и удержания: малое, среднее, большое.
<b>Install web scripts (Установка веб-скриптов)</b>	Позволяет приложениям устанавливать скрипты (сценарии выполнения) из Google, чтобы контент веб-сайта был доступней.

## О планшетном ПК

Проверка обновлений системы и просмотр состояния устройства, использования батареи, юридической информации, номера модели и версии программного обеспечения.

# Технические характеристики

Подключение	
<b>GPS</b>	GPS / AGPS ( в некоторых моделях)
<b>Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	2.1 + EDR ( в некоторых моделях)
<b>USB</b>	USB 2.0 высокоскоростного типа (тип micro-B)
Питание	
<b>Батарея</b>	Аккумуляторная батарея из 2-х элементов (3300 мА/ч, с последовательным подключением), неснимаемая
<b>Сетевой блок питания</b>	Входное напряжение переменного тока: 100–240 В, 50/60 Гц Входной переменный ток: 300 мА макс. Выходное напряжение постоянного тока: 5 В (типовое) Выходной постоянный ток: 2 А (типовой)
Температура	
<b>Рабочая</b>	от 0°C до 35°C
<b>Нерабочее состояние, хранение</b>	от -30°C до 65°C
<b>Зарядка</b>	от 0°C до 35°C
Влажность	
<b>Рабочая</b>	от 15 до 90% без образования конденсата
<b>Нерабочее состояние, хранение</b>	от 5 до 95% без образования конденсата

## Служба поддержки

Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в которой Вы приобрели монитор.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вам будет нужен серийный номер монитора.

Страна или регион	Веб-сайт	Телефон	Телефон
Россия	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/">www.viewsoniceurope.com/ru/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_ru@viewsoniceurope.com">service_ru@viewsoniceurope.com</a>
Беларусь (Русский)	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/">www.viewsoniceurope.com/ru/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_br@viewsoniceurope.com">service_br@viewsoniceurope.com</a>
Латвия (Русский)	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/">www.viewsoniceurope.com/ru/</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_lv@viewsoniceurope.com">service_lv@viewsoniceurope.com</a>

# Ограниченная гарантия

## ViewSonic® ViewPad

### Область действия гарантии:

В течение гарантийного срока корпорация ViewSonic гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов в материалах и изготовлении. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и изготовлении, корпорация ViewSonic по своему усмотрению отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие или детали могут содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

### Срок действия гарантии:

На планшет ViewSonic ViewPad предоставляется гарантия сроком 1 год на отсутствие производственного брака с момента его приобретения первым покупателем.

Ответственность за резервное копирование данных перед возвратом устройства на ремонт несет пользователь. Компания ViewSonic не несет ответственности за потерю каких-либо данных.

### Субъект гарантии:

Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

### Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.
2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих обстоятельств:
  - a. Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная модификация изделия или несоблюдение инструкций, предоставляемых с изделием.
  - b. Любые повреждения изделия во время транспортировки.
  - c. Снятие или установка изделия.
  - d. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
  - e. Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих техническим требованиям корпорации ViewSonic.
  - f. Естественный износ или старение.
  - g. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.
3. Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», которое происходит когда статическое изображение отображается на изделии в течение длительного периода времени.
4. Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и настройке.

**Обращение за обслуживанием:**

1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом потребуются сообщить серийный номер изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (а) чек с датой первичной покупки, (b) свою фамилию, (c) свой адрес, (d) описание неисправности и (e) серийный номер изделия.
3. В случае необходимости транспортируйте данное изделие в авторизованный сервисный центр ViewSonic в оригинальной упаковке или отправьте, оплатив доставку, непосредственно в компанию ViewSonic.
4. За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

**Ограничение подразумеваемых гарантий:**

Не предоставляется никаких гарантий, будь то явных или подр, выходящих за пределы данного описания, включая дразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия определенному назначению.

**Ограничение возмещаемого ущерба:**

Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия. Корпорация ViewSonic не несет ответственности за:

1. Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, упущенной выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом деловым отношениям или другие коммерческие убытки, даже если было получено уведомление о возможности таких убытков.
2. Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или какими-либо другими.
3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами.
4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.

## 電磁相容資訊

### 注意：

若電池若未正確更換，可能會爆炸。

請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

減少電磁波影響，請妥適使用。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

### NCC

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



## RoHS 符合性聲明

本產品係根據歐盟議會與理事會 (European Parliament and the Council) 之 Directive 2002/95/EC 的規定設計與製造而成，限制在電氣與電子設備上使用某些危害物質 (RoHS 危害物質禁用指令)，並通過歐盟技術協調委員會 (Technical Adaptation Committee, TAC) 對於一些物質最大濃度的規範，如下所示：

物質	最大允許濃度	實際濃度
鉛 (Pb)	0.1%	< 0.1%
汞 (Hg)	0.1%	< 0.1%
鎘 (Cd)	0.01%	< 0.01%
六價鉻 (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯 (PBB)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯醚 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

上述某些產品元件在 RoHS 排除條款下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

1. 每支省能源精緻型螢光燈 (即省電燈泡) 中不超過 5 mg 的汞，以及未在 RoHS 排除條款中特別提到之其他燈泡 / 燈管內的汞。
2. 陰極射線管 (即映像管)、電子元件、日光燈管和電子陶瓷零件 (如壓電裝置等) 中的鉛。
3. 高溫型焊料中的鉛 (即鉛含量 (重量) 達 85% 以上的鉛合金)。
4. 鋼鐵中鉛含量達 0.35%、鋁中鉛含量達 0.4%，以及銅合金中鉛含量達 4% 等作為分配元素的鉛 (此處的含量指重量)。

## 重要的安全指示

1. 請勿按壓或觸碰螢幕；請勿將本裝置與微小物品一同存放，否則容易刮傷螢幕或掉入裝置內部。
2. 請勿將本裝置放置在骯髒或灰塵聚積的環境中，請保持環境乾燥清潔。
3. 請勿將本裝置放置在不平穩的工作表面上。
4. 請勿於裝置上方放置物品，或使物品掉落在裝置上；請勿將異物強行推入本裝置內部。
5. 請勿將本裝置放置在有強烈磁場或電場的環境中；請勿將軟碟片放在裝置附近或上方，否則可能導致軟碟片內資料遺失。
6. 請勿將本裝置放置在陽光直射之處，尤其是車內，否則將導致螢幕受損。
7. 請勿將本裝置存放在溫度超過 50 °C 或 122°F 的環境下。操作溫度介於 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 之間。
8. 請勿將本裝置放置在（或靠近）液體、雨水或潮濕的環境中。
9. 若要正確丟棄電子產品，請聯絡當地管轄機構或零售商。
10. 本裝置及變壓器在運作或充電時，溫度可能稍微升高，請勿將本裝置置於膝上或身體上的任何部位，以免其高溫引起身體不適或受傷。
11. 電源額定值：請參考本裝置的電源額定值標籤，並確認變壓器符合額定值。僅限使用製造商指定的原廠配件。
12. 切勿使用鉛筆或任何尖銳物品點選螢幕。
13. 請使用軟布清潔觸控式螢幕。必要時可在清潔前將軟布稍微沾濕。請勿使用磨蝕性溶劑或清潔劑。
14. 由於不支援熱插拔，若要安裝或移除某些外接設備時，請先關閉本裝置的電源。
15. 清潔本裝置前，請先拔除電源插頭，並取出已安裝的電池。請將本裝置及其他附屬零件放置在孩童無法觸及之處。
16. 請勿擅自拆解本裝置，僅限由合格的技術人員維修電腦。
17. 本裝置上有許多散熱孔，請勿將本裝置放置在柔軟的物體上（例如：床、沙發、膝上），或其他可能導致本裝置過熱而引起系統當機之處。
18. 若更換錯誤類型的電池，會有爆炸的危險。請依據指示棄置廢電池。
19. 使用者必須連接至 USB 2.0 版本或更高版本的 USB 介面。
20. 電源插座應安裝於設備附近；且容易插拔電源線。

# 版權聲明

版權所有 © ViewSonic® Corporation, 2012。保留所有權利。

Android 是 Google Inc. 的商標。本商標是在 Google 同意情況下使用。

本產品是基於 Linux 架構下的 Android™ 作業平台，可透過各種以 JME 為基礎的應用軟體進行擴充。

本裝置所使用的全部產品與本手冊所提及之商標，皆為其各別擁有人的商標或註冊商標。

Google™ Google 標誌、Android™ Android 標誌和 Gmail™ 皆為 Google Inc. 的商標。本註冊商標是在 Google 同意情況下使用。

Wi-Fi 及 Wi-Fi CERTIFIED 標誌為 Wireless Fidelity Alliance 的註冊商標。

microSD™ 為 SD Card Association 的商標。

Bluetooth 及 Bluetooth 標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。

Java、JME 及其他所有 Java 商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家的商標或註冊商標。

預測輸入法的核心引擎是 TOUCHPAL，由 COOTEK 所提供。

DataViz 和 RoadSync 為 DataViz, Inc. 的註冊商標。保留所有權利。

DataViz 和 Documents To Go 為 DataViz, Inc. 的商標或註冊商標。保留所有權利。

Word To Go 炕 BSheet To Go 芋 BSlideshow To Go 芋 BPDF To Go® 以及圖示均為 DataViz, Inc. 的商標或註冊商標。保留所有權利。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此文件。

## 智慧財產權資訊

本裝置採用的各種技術和產品之權利均屬於其各擁有人的財產：

本產品是基於 Linux 架構下的 Android 作業平台，可透過各種以 JavaScript 為基礎的應用軟體進行擴充。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Gmail 及 YouTube 均為 Google Inc. 之商標。

Bluetooth 及 Bluetooth 標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。

Java、JME 及其他所有 Java 商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家的商標或註冊商標。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

預測輸入法的核心引擎是 TOUCHPAL，由 COOTEK 所提供。

## 產品註冊

為滿足您將來之需並讓您在第一時間內收到任何額外的產品資訊，請在以下網際網路位址註冊您的產品：[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)。

### 使用者紀錄

產品名稱：	ViewPad E70/G70
機型：	VS14572
文件編號：	ViewPad E70/G70_UG_TCH Rev. 1a 01-10-12
序號：	_____
購買日期：	_____

### 產品壽命結束時的棄置方式

ViewSonic 尊重環境並致力於以保護環境的態度工作與生活。感謝您購買更聰明、更環保的電腦運算裝置。請上 ViewSonic 網站了解更多資訊。

美國和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

歐洲：<http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

台灣：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

<b>第 1 章：開始使用</b>	<b>1</b>
1.1 您的裝置	1
正視圖	1
後視圖	1
上視圖	2
下視圖	2
左 & 右	2
1.2 配件	2
1.3 安裝 microSD/SIM 卡	3
1.4 電池充電	3
1.5 使用耳機	4
1.6 開啟或關閉裝置	4
1.7 畫面解鎖	5
<b>第 2 章：基本功能</b>	<b>6</b>
2.1 首頁畫面	6
延伸首頁畫面	6
捷徑功能表	7
使用小工具	9
應用程式抽屜	10
設定桌布	10
2.2 調整音量	11
2.3 設定 Wi-Fi	12
<b>第 3 章：輸入資訊</b>	<b>13</b>
3.1 螢幕鍵盤	13
使用螢幕鍵盤	13
設定輸入方法	13
3.2 指定鍵盤設定	13
3.3 使用使用者字典	14
將字詞加入字典	14
編輯字典中的字詞	14
<b>第 4 章：電子郵件</b>	<b>15</b>
4.1 電子郵件帳戶	15
設定網路電子郵件帳戶	15
檢視電子郵件帳戶	16
自訂電子郵件設定	16
撰寫及傳送電子郵件	16
透過聯絡人功能傳送電子郵件	17
接收電子郵件	17
若要手動接收電子郵件	17
閱讀與回覆電子郵件	17
若要回覆或轉寄電子郵件	18
<b>第 5 章：使用網際網路</b>	<b>19</b>
5.1 瀏覽網頁	19
管理網頁	20

<b>第 6 章：Google Apps（特定機型）</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail</b>	<b>21</b>
登入 Gmail	21
重新整理 Gmail	21
建立與傳送電子郵件	21
閱讀與回覆電子郵件	22
轉寄電子郵件	22
管理電子郵件	22
檢視資料夾標籤	23
搜尋電子郵件	23
進行 Gmail 設定	23
<b>6.2 交談</b>	<b>24</b>
登入 Google Talk	24
Google Talk 選項	24
開始即時通訊	24
設定 Google Talk	24
<b>6.3 地圖</b>	<b>26</b>
檢視地圖	26
尋找位置	27
<b>6.4 導航</b>	<b>27</b>
取得導航資訊	28
尋找您目前的位置	28
<b>6.5 定位</b>	<b>29</b>
開啟定位	29
進行隱私設定	29
<b>6.6 Market</b>	<b>30</b>
搜尋應用程式	30
下載應用程式	30
移除應用程式	30
<b>6.7 地方資訊</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Google 搜尋</b>	<b>31</b>
輸入文字並搜尋資訊	31
<b>6.9 語音搜尋</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube</b>	<b>32</b>
觀看影片	32
上傳影片	32
搜尋影片	32
<b>第 7 章：使用藍牙（特定機型）</b>	<b>33</b>
<b>7.1 與藍牙裝置連線</b>	<b>33</b>
<b>第 8 章：多媒體應用程式</b>	<b>34</b>
<b>8.1 影片與相片</b>	<b>34</b>
拍攝照片	34
錄製影片	34
檢視照片	34
進行相機設定	34
<b>8.2 播放相片及影片</b>	<b>35</b>
檢視相片	35

播放影片.....	35
<b>8.3 播放音樂.....</b>	<b>35</b>
播放音樂.....	36
管理播放清單.....	36
<b>第 9 章：程式 ( 特定機型 ).....</b>	<b>37</b>
<b>9.1 電子書.....</b>	<b>39</b>
瀏覽電子書.....	39
下載電子書.....	39
<b>9.2 瀏覽器.....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 計算機.....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 日曆.....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 相機.....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 鬧鐘.....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 聯絡人.....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 下載.....</b>	<b>41</b>
管理檔案.....	41
<b>9.9 電子郵件.....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 檔案瀏覽器.....</b>	<b>41</b>
管理檔案與資料夾.....	41
<b>9.11 收音機.....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 圖片庫.....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail.....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Google 搜尋.....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 定位.....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 地圖.....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 Market.....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 音樂.....</b>	<b>43</b>
<b>9.19 導航.....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 地方資訊.....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 設定.....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 其他項目.....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 交談.....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 語音搜尋.....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube.....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox.....</b>	<b>44</b>
<b>9.27 Note Everything.....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher.....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio.....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle.....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore.....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3.....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 FW update.....</b>	<b>45</b>
<b>第 10 章：管理您的裝置.....</b>	<b>46</b>
<b>10.1 無線及網路.....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 裝置音效.....</b>	<b>46</b>
<b>10.3 裝置顯示.....</b>	<b>46</b>
<b>10.4 裝置儲存空間.....</b>	<b>47</b>


10.5 裝置電池 .....	47
10.6 裝置應用程式 .....	47
10.7 帳戶與同步化 .....	47
10.8 位置服務 .....	48
10.9 安全性 .....	48
10.10 語言與輸入裝置 .....	48
10.11 備份與重設 .....	49
10.12 日期與時間 .....	49
10.13 協助工具 .....	49
規格 .....	50
客戶支援 .....	51
有限保固 .....	52



# 第 1 章：開始使用

## 1.1 您的裝置

### 正視圖

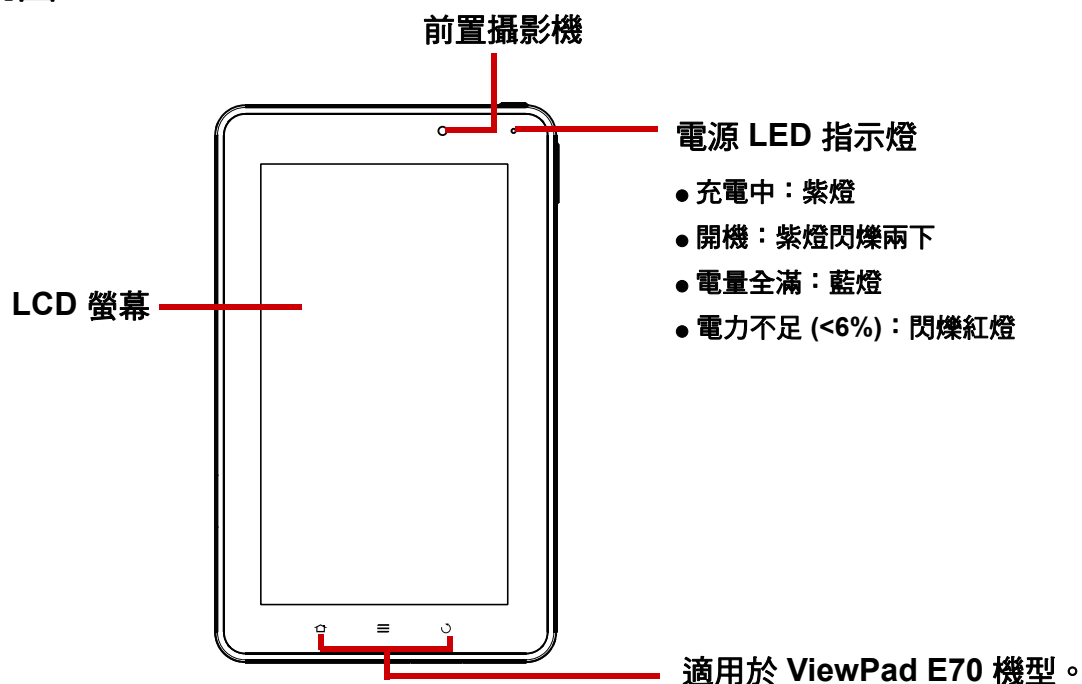


### 後視圖




\*\* 適用於 ViewPad G70 機型。

## 上視圖

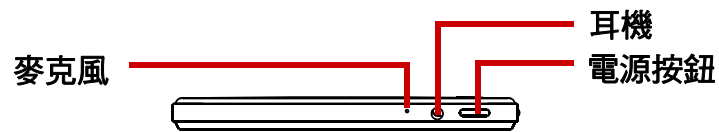


## 下視圖

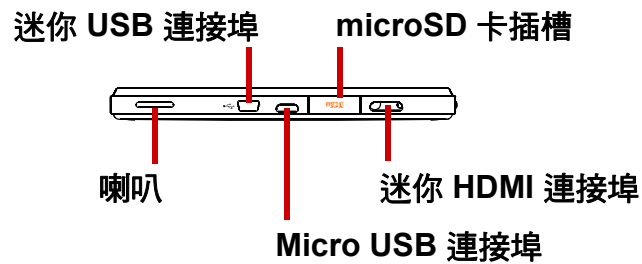

### 注意：

1. 迷你 USB 連接埠僅用於主機模式：支援使用 500mA 以下之裝置，例如鍵盤、滑鼠及隨身碟。
2. Micro USB 連接埠僅用於連結電腦的裝置模式與充電。

## 左 & 右

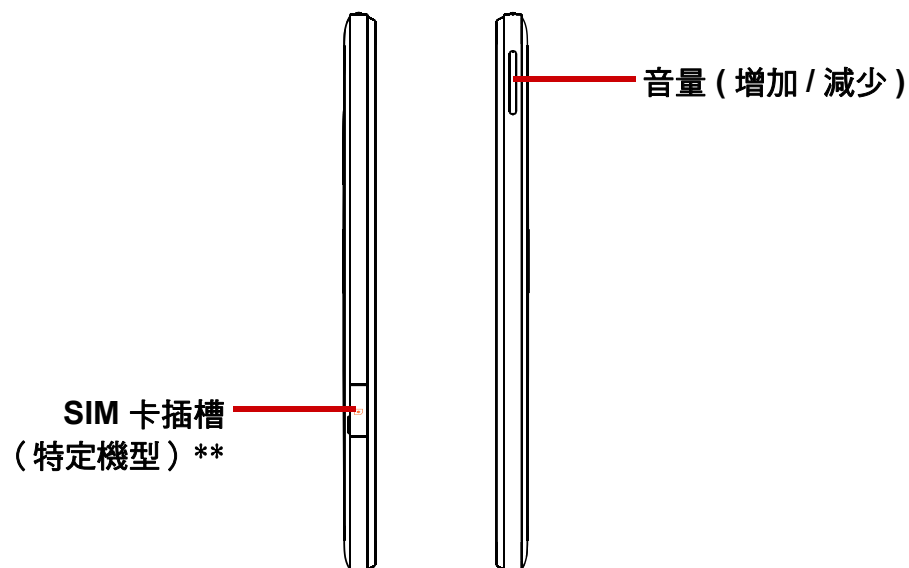

\*\* 適用於 ViewPad G70 機型。

## 1.2 配件

包裝內容應附有下列各項物品。如果遺漏其中任一項，請聯絡您的零售商。

- ViewPad 7"


- AC 變壓器與插頭
- 快速使用指南
- 安規及電磁相容資訊

## 1.3 安裝 microSD/SIM 卡

您需使用 microSD® 記憶卡儲存相片、音樂、影片及其他資料。

### 若要安裝 microSD 記憶卡

1. 打開卡片外蓋。
2. 依照圖示，將 microSD 卡插入。請確保金屬接點朝下。

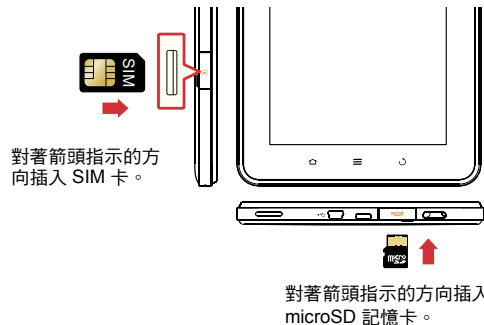

### 若要取出 microSD 記憶卡

1. 為了安全移除，請點選 **Settings (設定) > Storage (儲存裝置) > Unmount microSD card (卸載 microSD 卡)**。
2. 打開卡片外蓋。
3. 按下 microSD 卡使其從插槽彈出。

**注意：**請勿於裝置開機時取出 microSD 記憶卡；若突然取出 microSD 記憶卡，可能會導致資料遺失或系統意外當機。

### 安裝 SIM 卡 (特定機型)

1. 打開卡片外蓋。
2. 依照圖示，將 SIM 卡插入。請確保金屬接點朝下。

### 取出 SIM 卡

1. 打開卡片外蓋。
2. 按下 SIM 卡使其從插槽彈出。
3. 關閉卡片外蓋。



**注意：**請勿於裝置開機時取出 SIM 卡；若突然取出 SIM 卡，可能會導致資料遺失或系統意外當機。

## 1.4 電池充電


電池僅部分充電。若要充足電池電力，請連續充電 3 小時。

### 電池充電

1. 請將 AC 變壓器的一端插入裝置的 Micro USB 連接埠中。
2. 接著，將 AC 變壓器的另一端插入壁式電源插座中，即可開始充電。

若電池在充電中且裝置已開機，狀態列會顯示  圖示。電池充電完畢後，狀態列會顯示  圖示。

**注意：** 完全充滿電時，LED 指示燈將會轉為藍燈。

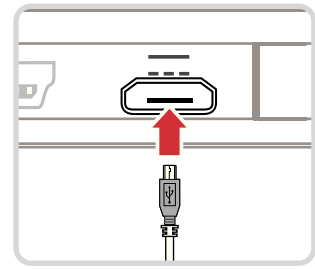

## 1.5 使用耳機

若要進行免持聽筒通話或聆聽音樂，請將耳機插入耳機插孔。

**注意：**

- 使用耳機時，可能會聽不到外在聲音。  
若可能造成危險，則請勿使用耳機。
- 使用耳機時，請勿調至最大音量，否則可能導致聽力受損。

## 1.6 開啟或關閉裝置

安裝記憶卡且電池完全充電後，裝置便可啟動。

### 開啟裝置

按住**電源按鈕**，直到裝置閃爍紫燈兩下。


### 關閉裝置

1. 持續按住**電源按鈕** 5 秒鐘。
2. 出現快顯視窗後，點選 **OK（確定）** 進行確認。

### 將裝置設為睡眠模式

若要將裝置設為睡眠模式，請按一下**電源按鈕**。如此便可關閉顯示器。

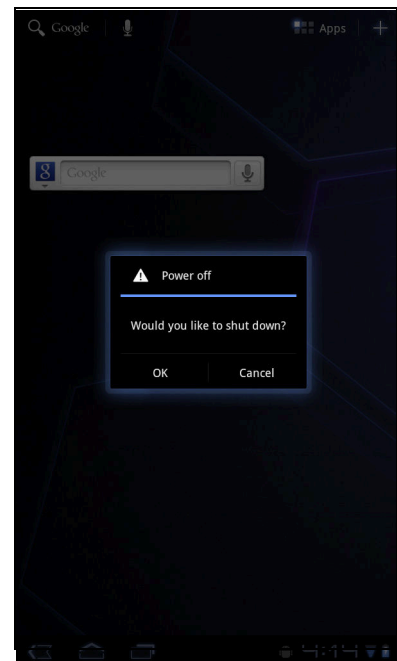

若要開啟顯示器，再按一次**電源按鈕**即可。




## 1.7 畫面解鎖

在預設情況下，若持續一段時間皆無操作，畫面會自動鎖定。您可設定畫面鎖定前的等待時間。

### 解除畫面鎖定


1. 按下**電源**按鈕將顯示器從睡眠模式中啟動。
2. 點選  然後拖曳中心圓圈（）至 ，將畫面解除鎖定。

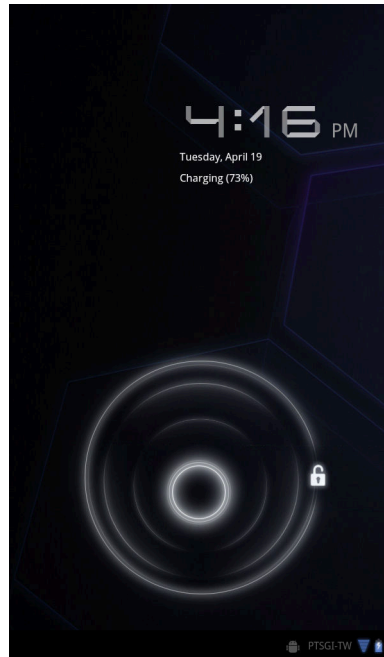

# 第 2 章：基本功能

## 2.1 首頁畫面


您可在首頁畫面中快速存取一般功能，並檢視新訊息通知、電池電量及連線狀態。

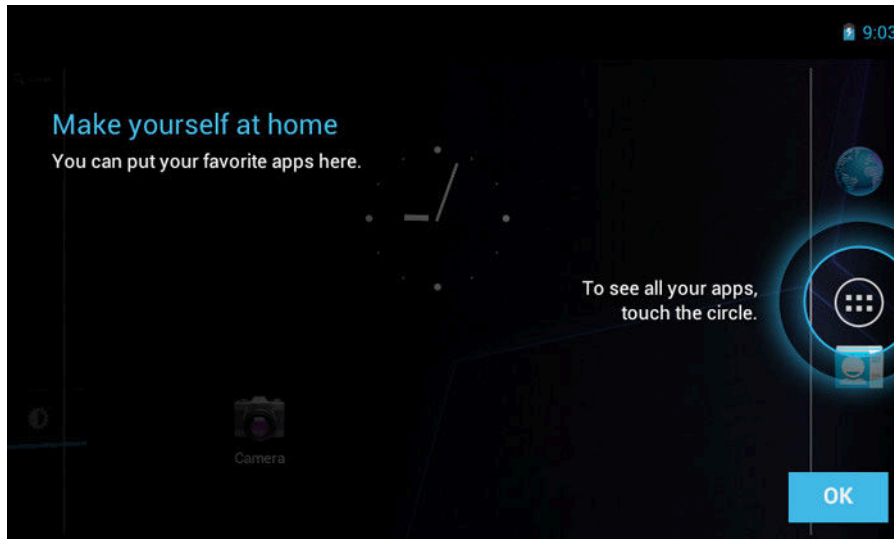

### 延伸首頁畫面

手指向左或向右滑動即可捲動首頁畫面。


首頁畫面可向左或向右延伸兩次，作為擺放圖示、小工具、捷徑及其他項目的空間。

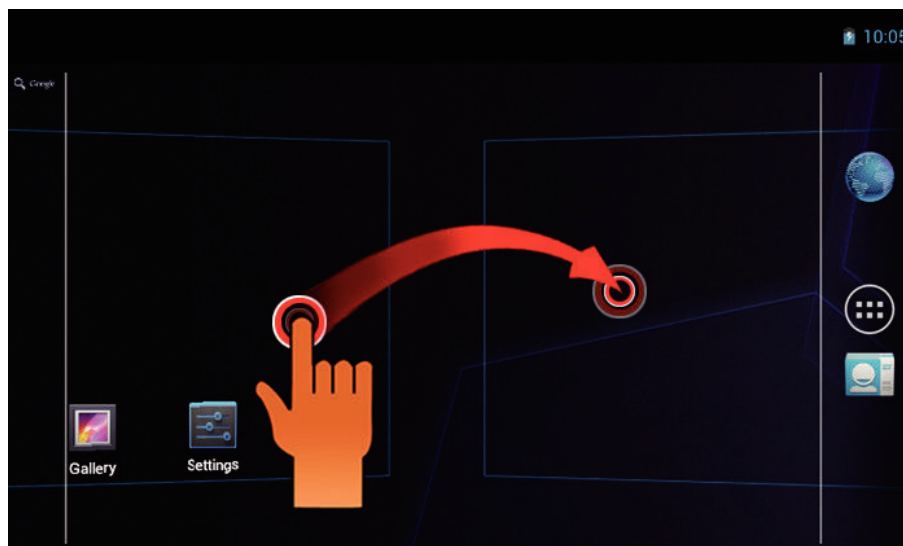


## 捷徑功能表


您可透過捷徑功能表，輕鬆在首頁畫面中存取應用程式。若要開啟應用程式，請點選圖示。

### 自訂捷徑功能表


首頁畫面：點選  可將應用程式與小工具新增到首頁畫面上。

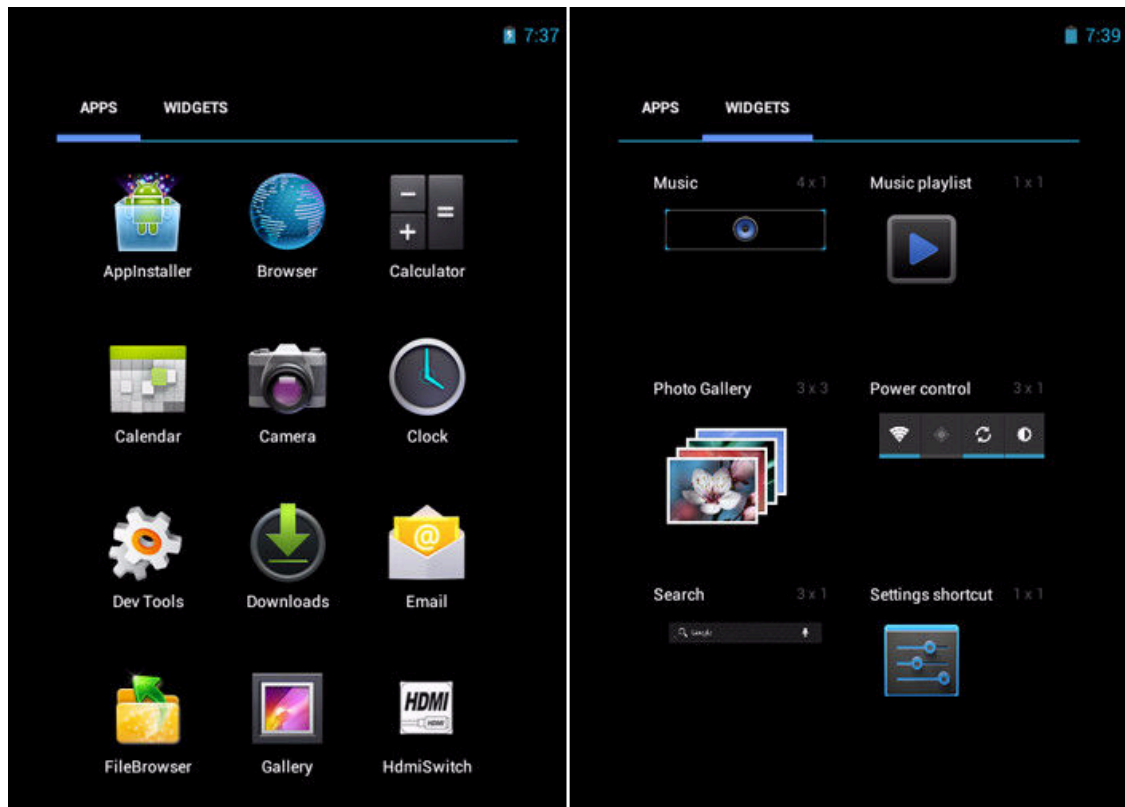



點按即可移動圖示。

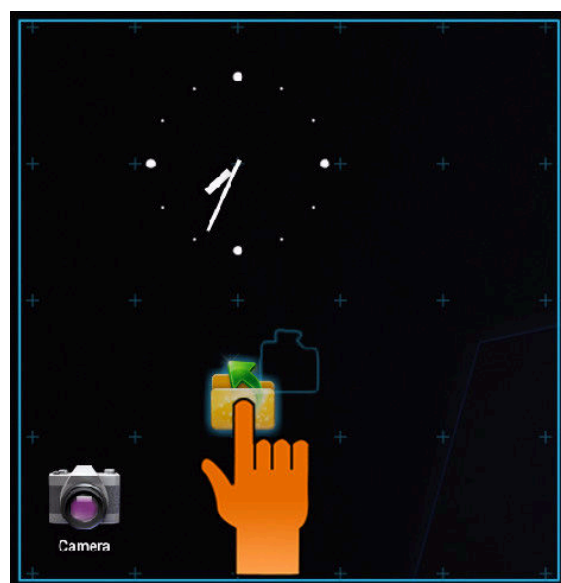

您可從此畫面新增項目至所有首頁畫面面板。請使用面板組織小工具與應用程式。

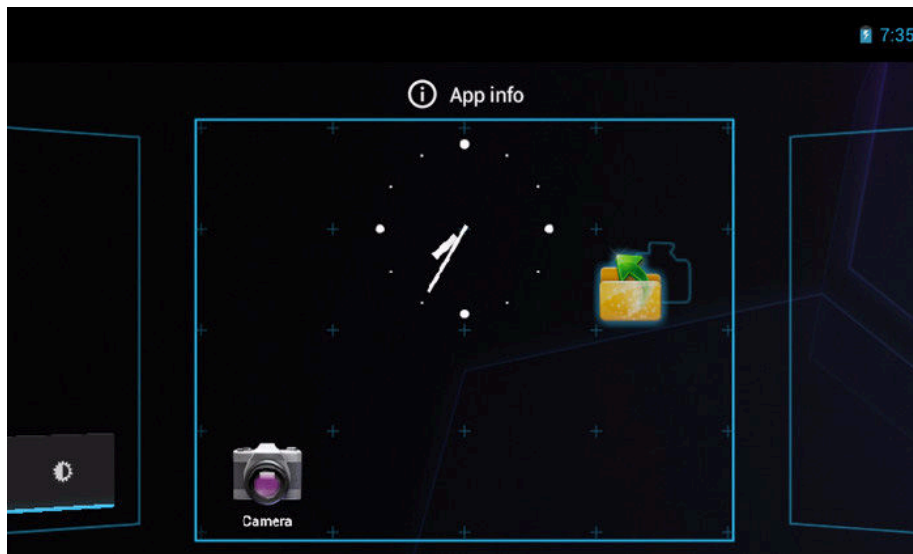

若要移除或刪除每個項目，請點按圖示，然後將此圖示拖曳至另一個面板，或畫面  
 處的垃圾筒。

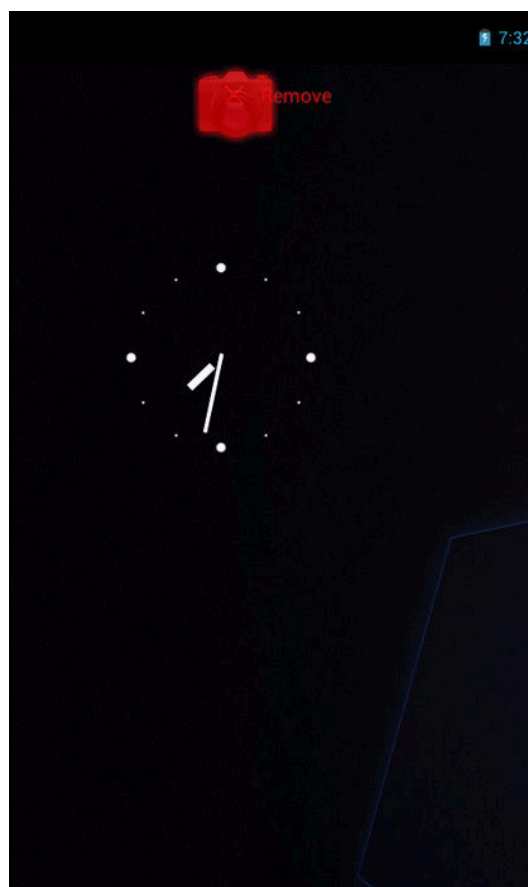





## 使用小工具


您可直接在首頁畫面上獲得即時更新資訊，並將所有個人更新資訊集中在同一個地方，藉此節省時間。

此外，您也可依照喜好新增或自訂首頁畫面上的小工具。


1. 在首頁畫面上，點選 。  
即會顯示可用的小工具。
2. 若要新增小工具，將小工具圖示拖曳至指定的首頁畫面。

### 移除小工具：


1. 在首頁畫面上點選並按住要移除的小工具。首頁畫面右上方即會顯示  圖示。
2. 將小工具拖曳至  圖示處，將其從首頁畫面中刪除。

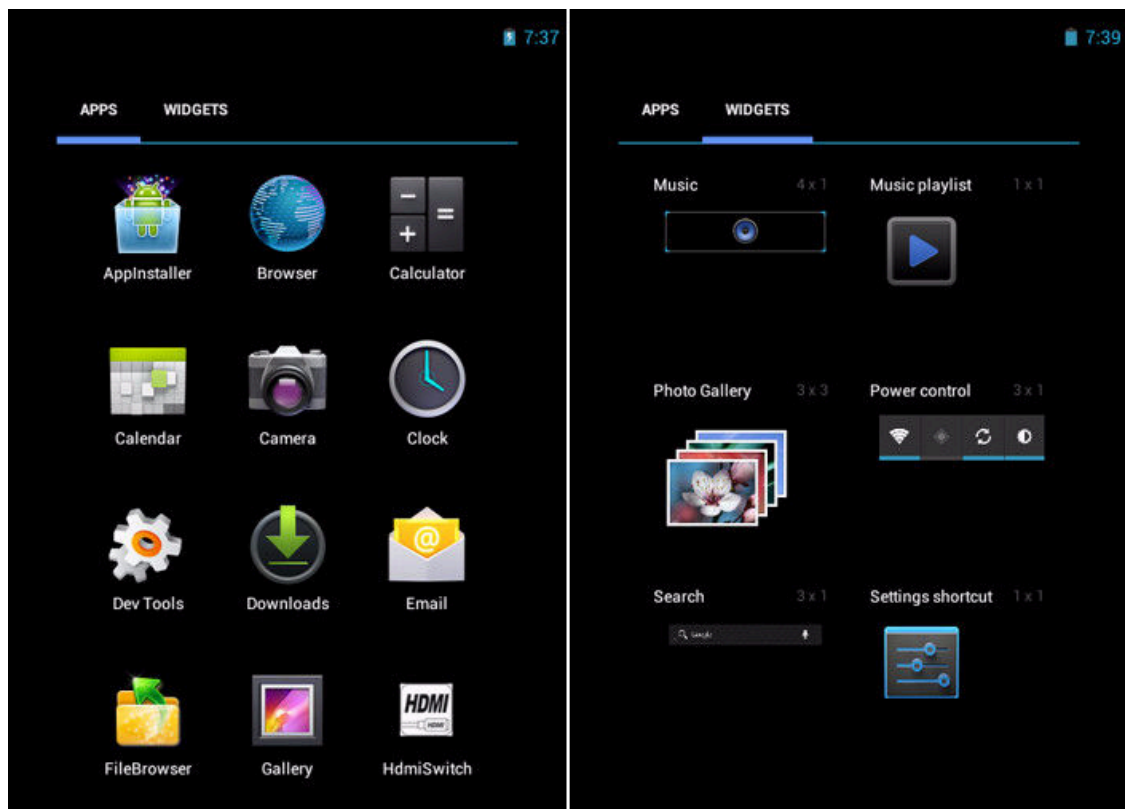


## 應用程式抽屜


應用程式抽屜包含所有應用程式與設定。點選  即可開啟功能表。

- 點選圖示即可存取應用程式。

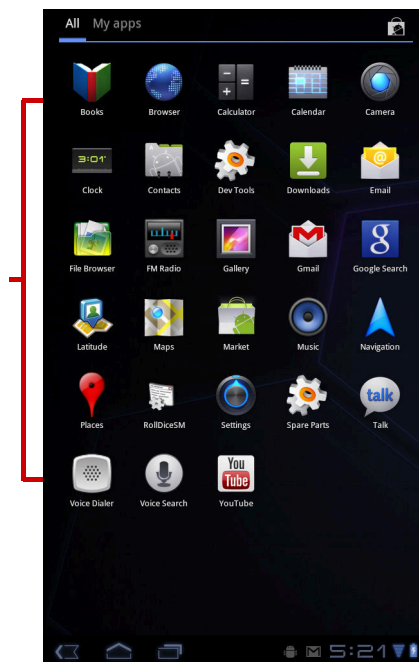

## 設定桌布

桌布：長按桌面上的空白處，或點選  [Menu (功能表) / Wallpaper (桌布)] 變更您的桌布。

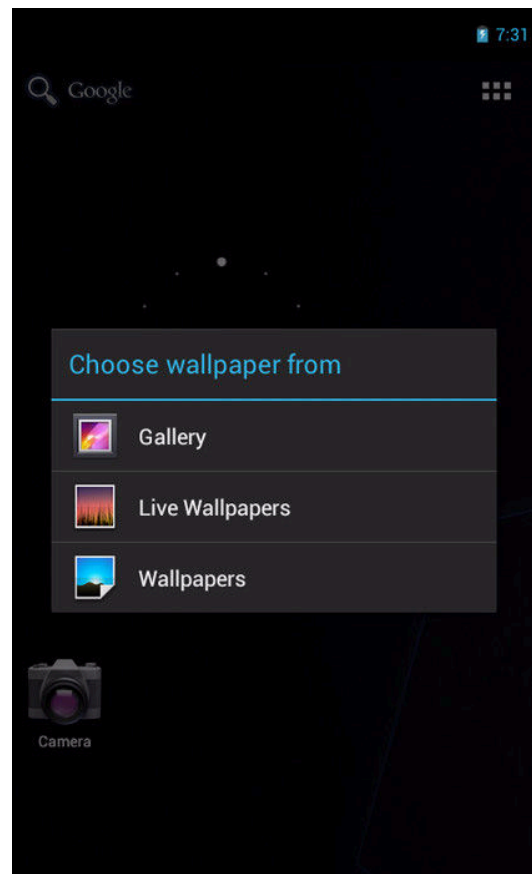


## 2.2 調整音量


本裝置提供三種可分別調整的音量：

- **Ringer volume ( 鈴聲音量 )**：設定通知鈴聲的音量。
- **Media volume ( 媒體音量 )**：設定音樂和影片音量。
- **Alarm volume ( 鬧鐘音量 )**：設定鬧鐘的音量。

### 若要調整音量

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings ( 設定 )** > **Sound ( 音效 )**。
2. 點選 **Volume ( 音量 )**。
3. 下列兩種方式皆可調整音量：
  - a. 拖曳相關音量滑桿來調整音量。
  - b. 按下音量按鈕亦可調整音量。

注意：裝置設定為靜音模式時，除了媒體與鬧鐘以外的聲音都會關閉。
4. 點選 **OK ( 確定 )** 即可儲存設定。

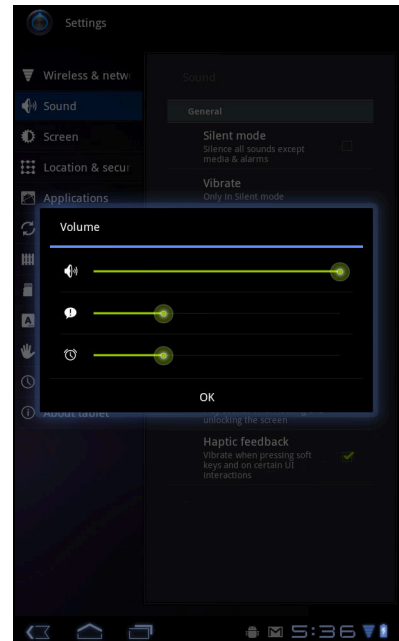

## 2.3 設定 Wi-Fi

您必須連接無線網路，才可瀏覽網際網路或使用需網路連線的應用程式。

### 開啟或關閉 Wi-Fi

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings**（設定）> **Wi-Fi**。
2. 點選 **Wi-Fi** 核取方塊，即可開啟或關閉 Wi-Fi 功能。

### 若要連接 Wi-Fi 網路

1. 開啟 Wi-Fi。
2. 點選 **Wi-Fi** 即可開始偵測網路。
3. 即會列出可用的網路。點選網路進行連線，或點選 **ADD NETWORK**（新增網路）手動新增連線。
4. 若您選擇不安全的網路，系統會自動建立連線。否則請進行下一個步驟。
5. 連線到受保護的網路時，系統會提示您輸入密碼。請輸入密碼，然後點選 **Connect**（連線）。


# 第 3 章：輸入資訊

## 3.1 螢幕鍵盤


應用程式需輸入文字時（例如發送訊息或撰寫電子郵件），會出現螢幕鍵盤。鍵盤輸入方式預設為啟用。

### 使用螢幕鍵盤

點選畫面即可顯示螢幕鍵盤。

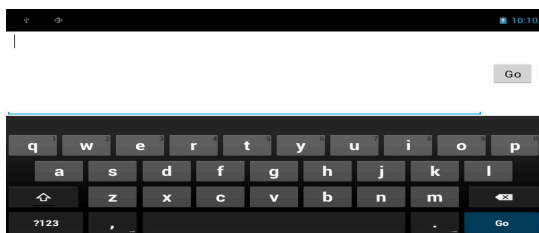




小寫鍵盤

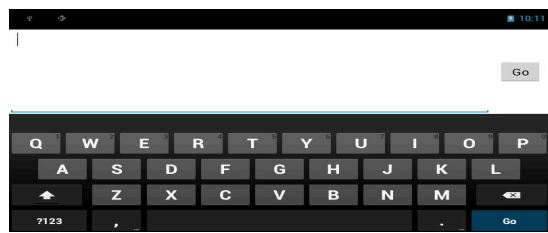

大寫鍵盤



數字和符號

- 點選按鍵可輸入字元。
- 若要切換大小寫字母顯示，請點選 。
- 若要顯示數字與符號鍵盤，請點選 。若要換回小寫字母，請點選 .

### 設定輸入方法


1. 在螢幕鍵盤上，點選 。
2. 點選 **Select input method**（選取輸入方法）。
3. 變更鍵盤設定。

## 3.2 指定鍵盤設定

使用鍵盤輔助工具指定多種輸入設定。

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings**（設定）> **Language & input**（語言與輸入裝置）。
2. 點選 **Default**（預設）> **Android keyboard**（Android 鍵盤）。
3. 在下列 Android 鍵盤設定中選擇適用的選項：

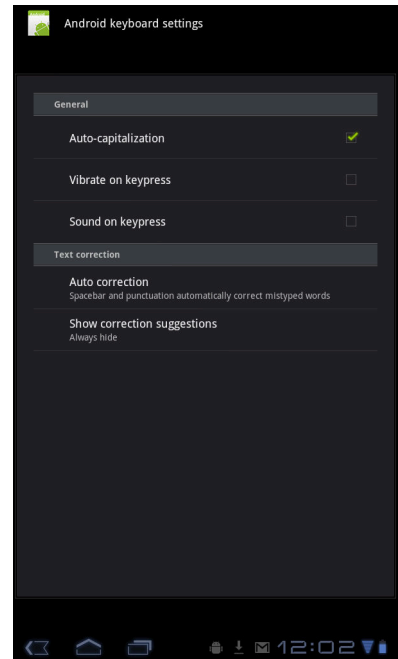

- **Auto-capitalization**（自動大寫）：選擇後可自動將句子的第一個字母大寫。
- **Vibrate on keypress**（按鍵時震動）：選擇後，碰觸按鍵時會發出震動。
- **Sound on keypress**（按鍵時播放音效）：選擇後，碰觸按鍵時會發出點選音效。
- **Popup on keypress**（按鍵時快顯）：選擇後，鍵入空格或標點符號時會自動輸入反白的文字。
- **Show settings key**（顯示設定鍵）：選擇後可啟動鍵盤上的設定鍵進行設定。
- **Voice input key**（語音輸入鍵）：選擇後可啟動語音輸入鍵。
- **Auto correction**（自動修正）：選擇後，鍵入空格或標點符號時會自動輸入反白的文字。
- **Show correction suggestions**（顯示修正建議）：選擇後，會在您鍵入的同時顯示建議的文字。





## 3.3 使用使用者字典

選擇後，可將使用者預設字詞加入字典中。

### 將字詞加入字典

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings**（設定）> **Language & input**（語言與輸入裝置）。
2. 點選 **User dictionary**（使用者字典）。
3. 若要新增字詞，請點選  > **Add**（新增）。
4. 輸入您要新增的字詞，然後點選 **OK**（確定）。

### 編輯字典中的字詞

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings**（設定）> **Language & input**（語言與輸入裝置）。
2. 點選 **User dictionary**（使用者字典）。
3. 執行下列任一動作：
  - 若要編輯字詞，請點選一個字。修改所選文字，然後點選 **OK**（確定）。
  - 若要刪除字典中的字詞，則點選 .

# 第 4 章：電子郵件


使用 **Email**（電子郵件），透過網路電子郵件帳戶傳送與接收電子郵件訊息。

## 4.1 電子郵件帳戶

您的裝置可傳送與接收電子郵件，如同電腦一樣。您的裝置支援由網路服務供應商 (ISP) 以及網路電子郵件供應商所提供的電子郵件帳戶，例如 Hotmail、Yahoo!Mail 等。


### 設定網路電子郵件帳戶

1. 在首頁畫面上，點選  > **Email**（電子郵件）。
2. 輸入 **Email address**（電子郵件位址）及 **Password**（密碼）。
3. 點選 **Next**（下一步）。裝置將自動擷取電子郵件設定。
  - 若要新增其他電子郵件帳戶，請點選  > **Account settings**（帳戶設定）>  Add account。
4. 請輸入 **Your Name**（您的姓名）及 **Account display name**（帳戶顯示名稱）。  
注意：**Account display name**（帳戶顯示名稱）係電子郵件收件者所看見的寄件者名稱。
5. 點選 **Next**（下一步）。  
帳戶設定完成後，裝置會自動接收您的電子郵件。

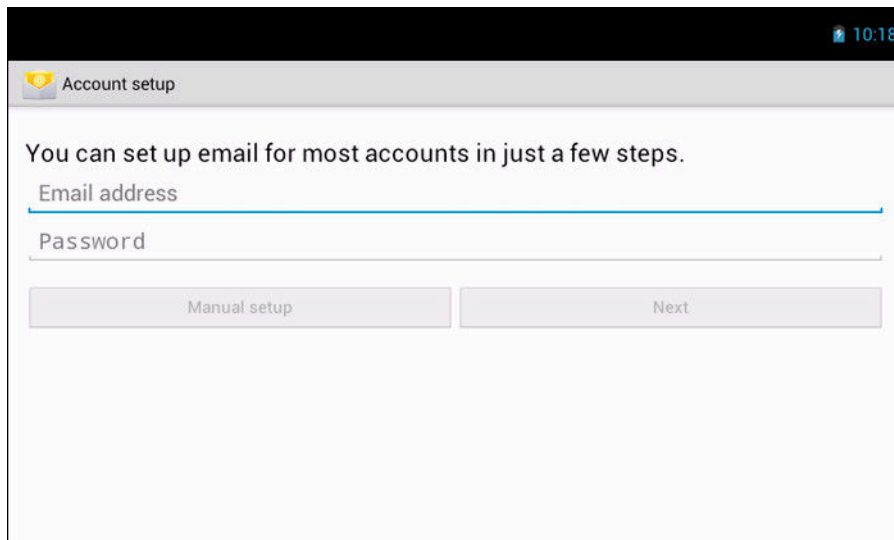

## 檢視電子郵件帳戶


1. 在首頁畫面上，點選  > **Email（電子郵件）**。
2. 在畫面左上方點選帳戶選取方塊。
3. 在可用的電子郵件帳戶終點選您要使用的帳戶。

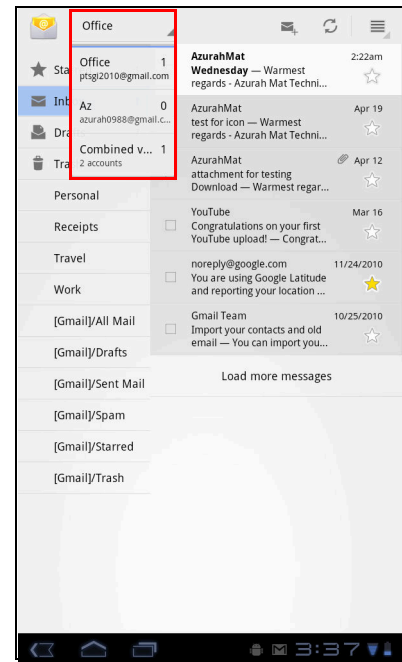

## 自訂電子郵件設定

透過 **Account settings（帳戶設定）** 功能表進行訊息的設定。


1. 在首頁畫面上，點選  > **Email（電子郵件）**。
2. 點選您要存取的帳戶。
3. 點選  > **Account settings（帳戶設定）** 開啟電子郵件設定功能表。

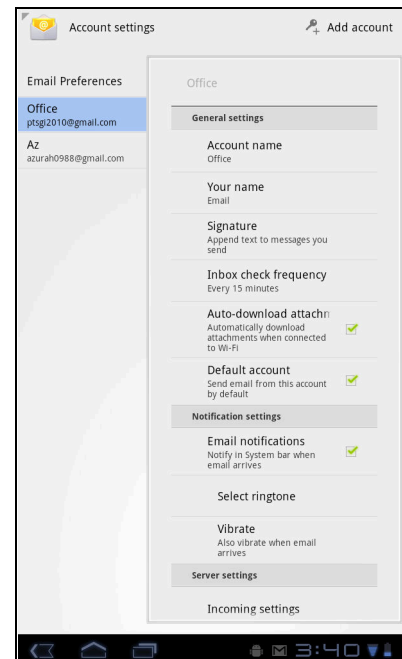

## 撰寫及傳送電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Email（電子郵件）**。
2. 點選電子郵件帳戶。
3. 點選 .




4. 在 **To**（收件者）欄位中輸入收件者的電子郵件位址。
5. 輸入 **Subject**（主旨）。
6. 撰寫電子郵件內容。
7. 點選  **Send**。


## 透過聯絡人功能傳送電子郵件

您可透過聯絡人中所儲存的電子郵件地址，傳送電子郵件給該聯絡人。

1. 在首頁畫面上，點選  > **Contacts**（聯絡人）。
2. 點選聯絡人姓名，開啟聯絡人資訊。
3. 點選 **Email Home**（傳送電子郵件至住家電子郵件地址）或 **Email Work**（傳送電子郵件至公司電子郵件地址）。
4. 輸入 **Subject**（主旨）。
5. 撰寫電子郵件內容。
6. 點選  **Send**。

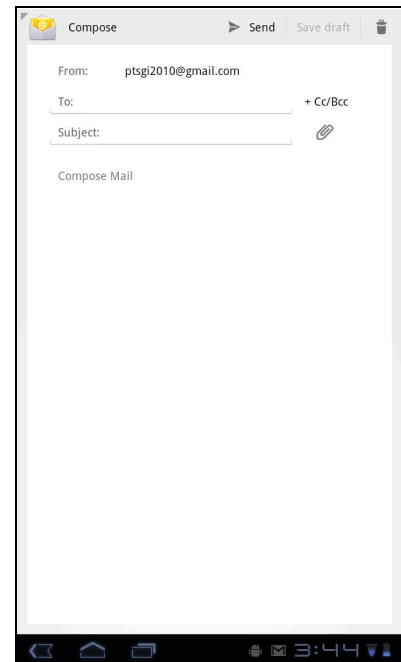

## 將附加檔案新增至電子郵件訊息中

1. 在撰寫畫面中，點選 .
2. 選擇您要附加的檔案。

## 接收電子郵件

手機連接無線網路時，收件匣將會自動接收電子郵件。

## 若要手動接收電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Email**（電子郵件）。
2. 點選電子郵件帳戶。
3. 點選 .

## 閱讀與回覆電子郵件






收件匣會顯示電子郵件標頭。下載電子郵件檢視其完整內容。


### 若要下載附件

- 若是 POP3 電子郵件帳戶，下載完整的訊息內容時會一併下載附件。
- 若為 IMAP4 電子郵件帳戶，請點選附件將其標示為下載。下次您連接電子郵件伺服器時，即會下載附件。

注意：本裝置僅可開啟支援的檔案類型。


## 若要回覆或轉寄電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Email**（電子郵件）。
2. 點選電子郵件帳戶。
3. 點選訊息將其開啟。
4. 執行下列任一動作：
  - 點選  (Reply)（回覆）或  (Reply all)（全部回覆），即可回覆電子郵件。
  - 點選  (Forward)（轉寄）。接著在 **To**（收件人）欄位中輸入收件人資訊。
5. 編寫您的訊息。
6. 點選  Send。

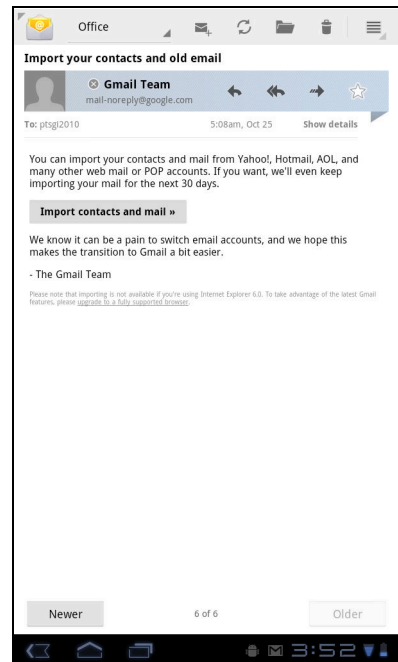

# 第 5 章：使用網際網路

## 5.1 瀏覽網頁


1. 在首頁畫面上，點選  > **Browser**（瀏覽器）。
2. 接著請點選網址列。
3. 鍵入網址。鍵入網址的同時，畫面中會列出建議的網址。
4. 點選清單中的相符項目。



### 若要捲動網頁

若要上下捲動，僅需用手指向下或向上滑動即可。若要左右捲動，請向右或向左滑動手指。


### 若要設定首頁

1. 瀏覽網頁時，點選  > **Settings**（設定）> **General**（一般）> **Set home page**（設定首頁）。
2. 輸入您要設為首頁的頁面網址。
3. 選擇 **Current page**（目前網頁）或 **Default page**（預設網頁）。
4. 點選 **OK**（確定）即可儲存設定。

## 管理網頁

瀏覽網頁時，點選  即可進行瀏覽器設定：

- **General (一般)**：選擇後即可設定首頁，並可設定資料同步與自動填入功能。
- **Privacy & Security (隱私與安全性)**：選擇後即可進行隱私與安全性設定，包括快取、紀錄、cookie、表單、位置等項目。
- **Advanced (進階)**：選擇後即可設定搜尋引擎、在背景中開啟、啟用 JavaScript、啟用外掛程式等，並可針對各個網站、網頁內容等進行進階設定，亦可將所有設定值重設為原廠預設值。

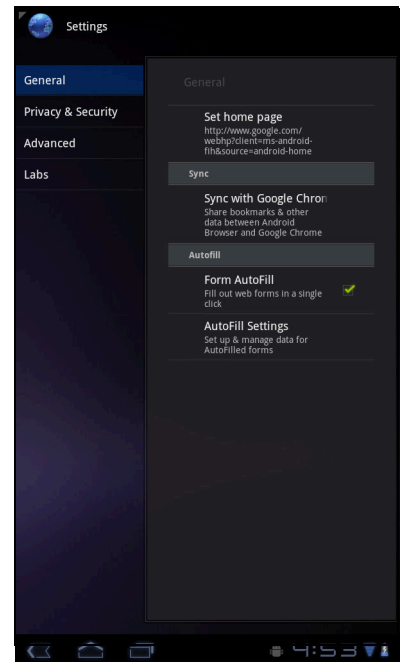

# 第 6 章：Google Apps（特定機型）

下列章節依據機型而定，說明您裝置事先安裝的 Android 與 Google 應用程式。

注意：ViewPad E70 無法使用這些 Android/ Google 應用程式。

## 6.1 Gmail

Gmail 係 Google 所提供的電子郵件服務。




### 登入 Gmail



1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Create**（建立）或 **Sign in**（登入）Google 帳戶。
3. 請遵照畫面上的指示登入或建立您的 Gmail 帳戶。
4. 登入後，您即可透過 Gmail 帳戶閱讀與傳送電子郵件。

### 重新整理 Gmail





1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Menu**（功能表）> **Refresh**（重新整理）。
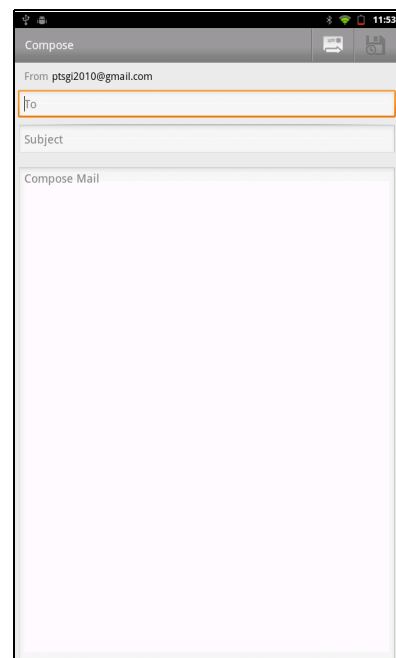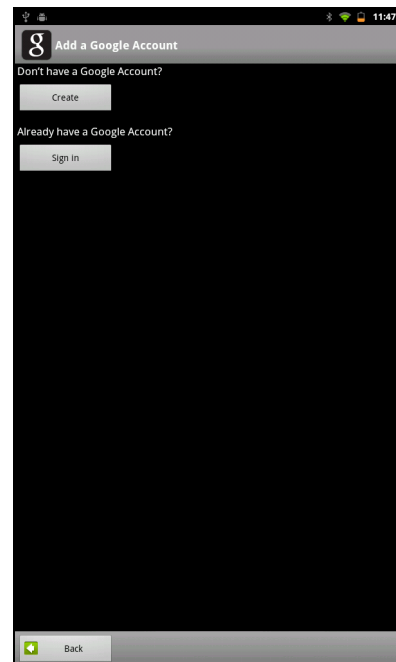
### 建立與傳送電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Menu**（功能表）> **Compose**（撰寫）。
3. 輸入收件人。
4. 輸入主旨然後撰寫您的郵件訊息。
5. 必要時，請執行下列任一作業：
  - 若要新增副本／密件副本，請點選 **Menu**（功能表）> **Add Cc/Bcc**（新增副本 / 密件副本）。
  - 若要附加檔案，請點選 **Menu**（功能表）> **Attach**（附加）。
  - 若要儲存成草稿，請點選  或點選 **Menu**（功能表）> **Save draft**（儲存草稿）。
6. 點選  即可傳送電子郵件。






## 閱讀與回覆電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選電子郵件即可閱讀。
3. 若要回覆，請點選  (Reply) (回覆) 或  (Reply all) (全部回覆)。
4. 編寫您的訊息。
5. 點選  即可傳送電子郵件。

## 若要預覽與下載附件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選電子郵件即可閱讀。
3. 捲動至電子郵件結尾，然後執行下列任一作業：
  - 若要預覽附件，請點選 **Preview** (預覽)。
  - 若要下載附件，請點選 **Download** (下載)。

## 轉寄電子郵件


1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選電子郵件即可開啟。
3. 若要轉寄，請點選 。
4. 輸入收件人。
5. 點選  即可傳送電子郵件。

## 管理電子郵件


### 若要刪除電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選並按住電子郵件，然後點選 **Delete** (刪除)。

### 若要在電子郵件上標示星號



1. 在首頁畫面中，點選  > **Gmail**。
2. 點選星號圖示。

### 若要選取電子郵件

1. 在首頁畫面中，點選  > **Gmail**。
2. 點選打勾圖示。

### 若要將電子郵件標示為已讀取或未讀取

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選並按住電子郵件，然後點選 **Mark read** (標示為已讀取) 或 **Mark unread** (標示為未讀取)。

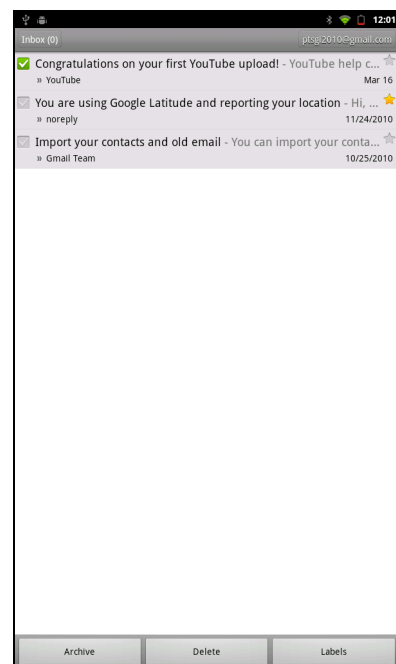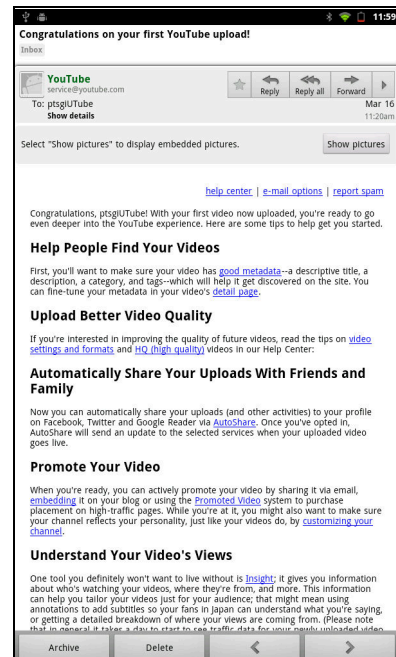

### 若要將電子郵件封存

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選並按住電子郵件，然後點選 **Archive**（封存）。

### 若要封鎖電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選並按住電子郵件，然後點選 **Mute**（忽略）。


### 若要變更電子郵件標籤

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選並按住電子郵件，然後點選 **Change labels**（變更標籤）。
3. 點選標籤，然後點選 **OK**（確定）。


### 檢視資料夾標籤


1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Menu**（功能表）> **Go to labels**（前往標籤）。

### 搜尋電子郵件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Menu**（功能表）> **Search**（搜尋）。
3. 鍵入要搜尋的文字，然後點選 。

### 進行 Gmail 設定


1. 在首頁畫面上，點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Menu**（功能表）> **More**（更多功能）> **Settings**（設定）。
3. 點選下列任一設定值：
  - **Signature**（簽名檔）：在外寄電子郵件中加入文字簽名檔。
  - **Confirm actions**（確認動作）：封存、刪除或傳送電子郵件前，詢問您進行確認。
  - **Reply all**（全部回覆）：將全部回覆設定為預設的電子郵件回覆動作。
  - **Auto-advance**（自動前進）：針對刪除或封存對話後，選擇要顯示的畫面。
  - **Message text size**（訊息文字大小）：設定電子郵件所用的字體大小。
  - **Batch operations**（批次作業）：允許在一個以上的對話進行標籤作業。
  - **Clear search history**（清除搜尋記錄）：清除您所執行的所有搜尋。
  - **Labels**（標籤）：選擇要同步處理的標籤。
  - **Email notifications**（電子郵件通知）：接收到電子郵件時，在狀態列上顯示通知圖示。
  - **Select ringtone**（選擇鈴聲）：選擇電子郵件通知的鈴聲。
  - **Vibrate**（震動）：接收到電子郵件時，讓裝置發出震動。
  - **Notify once**（通知一次）：接收到新電子郵件時通知一次，而非每一封新電子郵件。

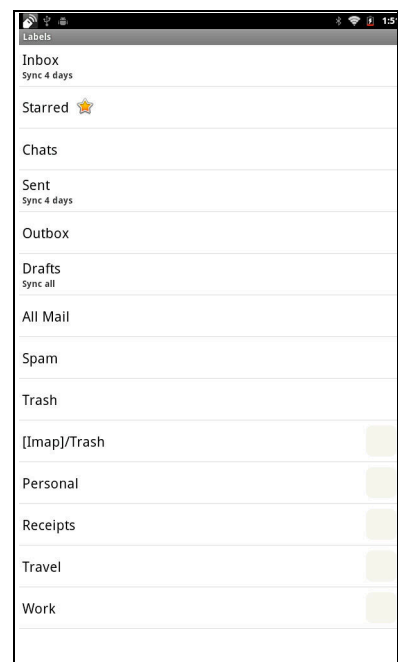

## 6.2 交談

使用 Google Talk 與其他具備 Google 帳號的朋友聊天。


### 登入 Google Talk

1. 在首頁畫面上，點選  > **Talk**（交談）。
2. 選擇帳號然後點選 **Sign in**（登入）。  
若您首次登入，請輸入您的使用者名稱與密碼，然後點選 **Sign in**（登入）。

### Google Talk 選項

登入後，便可透過 Google Talk 使用下列功能：


- 若要檢視朋友清單，請點選  > **All friends**（全部朋友）。
- 若要將朋友新增到朋友清單中，請點選 。
- 若要搜尋朋友，請點選 。
- 若要登出，請點選  > **Sign out**（登出）。
- 若要設定 Google Talk，請點選  > **Settings**（設定）。
- 若要封鎖某人，請點選並按住其帳號，然後點選 **Block friend**（封鎖朋友）。
- 若要關閉所有即時通訊，請點選  > **Close all chats**（關閉所有即時通訊）。

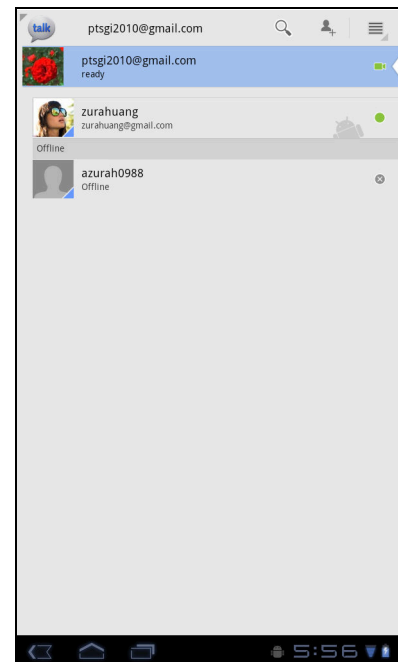

### 開始即時通訊

1. 在首頁畫面上，點選  > **Talk**（交談）。
2. 點選朋友清單上的朋友。
3. 鍵入訊息，然後點選 .

### 設定 Google Talk


1. 在首頁畫面上，點選  > **Talk**（交談）。



2. 點選  > **Settings** (設定)。

3. 點選下列任一設定值：

- **Sign in automatically** (自動登入)：啟用後，即可在開啟 Google Talk 時自動登入。
- **Mobile indicator** (行動指示器)：啟用後，可讓您的朋友瞭解您的行動狀態。
- **Set status to away when screen is turned off** (螢幕關閉時設定為離開狀態)：啟用後，可在螢幕關閉時將狀態設定為離開。
- **IM notifications** (即時通訊通知)：啟用後，可在接收到即時通訊時顯示通知圖示。
- **Notification Ringtone** (通知鈴聲)：針對接收到即時通訊時，選擇所要播放的通知鈴聲。
- **Vibrate** (震動)：啟用後，可在接收到即時訊息時發出震動。
- **Invitation notifications** (邀請通知)：啟用後，可在接收到朋友的邀請時，顯示通知圖示。
- **Video chat notifications** (視訊即時通訊通知)：啟用後，可在接收到視訊即時通訊邀請時，顯示通知圖示。
- **Video chat Ringtone** (視訊即時通訊鈴聲)：針對接收到視訊即時通訊邀請時，選擇所要播放的鈴聲。
- **Vibrate** (震動)：啟用後，可在接收到視訊即時通訊邀請時，發出震動。
- **Blocked friends** (封鎖的朋友)：檢視已封鎖朋友的清單。
- **Clear search history** (清除搜尋記錄)：清除搜尋欄位中之之前的 Google Talk 即時通訊搜尋記錄。
- **Manage account** (管理帳戶)：設定一般同步設定並管理帳戶。

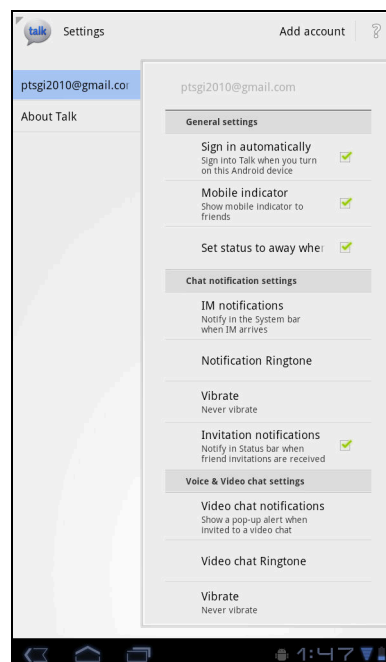


## 6.3 地圖

使用 Google Maps™ 尋找地點、檢視路況與方向資訊，並可尋找朋友的位置。

開啟 Maps™ 前，請執行下列作業：

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings**（設定）> **Location & security**（位置與安全性）。
2. 點選並啟用 **Use wireless networks**（使用無線網路）。
3. 點選並啟用 **Use GPS satellites**（使用 GPS 衛星定位）。

注意：視機型而定，可能無法使用某些 GPS 功能。

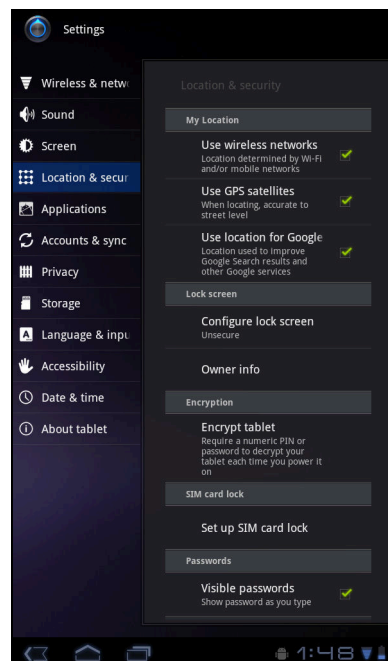


### 檢視地圖

1. 在首頁畫面上，點選  > **Maps**（地圖）。
2. 執行下列任一動作：
  - 點選並按住地圖上的任一位置，即可檢視地址。
  - 在螢幕上滑動手指即可捲動地圖。
  - 點選縮放控制鍵即可放大或縮小地圖。
  - 若要選擇鄰近的景點，請點選  然後再點選所需的類型。
  - 若要選擇地圖模式，請點選  然後點選 **Traffic**（路況）、**Satellite**（衛星）、**Terrain**（地形）、**Buzz**、**Latitude**（定位）、**My Maps**（我的地圖）、**Wikipedia**、**Transit Lines**（轉乘路線），或是 **Favorite Places**（最愛位置）。
  - 若要尋找您所在的位置，請點選 。
  - 若要尋找其他位置，請點選 **Search Maps**（搜尋地圖）方塊，然後鍵入關鍵字開始搜尋。
  - 若要進行導航，請點選地址列然後點選 。



## 尋找位置

1. 在首頁畫面上，點選  > **Maps**（地圖）。
2. 點選 **Search Maps**（搜尋地圖）方塊。
3. 在文字欄位中鍵入您要搜尋的位置資訊。
4. 點選 。  
即會顯示圖說文字顯示您所搜尋的位置。

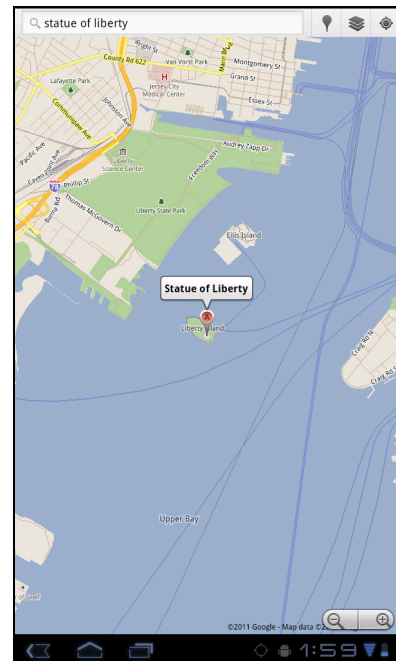

## 6.4 導航

Google Maps **Navigation**（導航）允許您說出目的地，即可獲得語音導航資訊。







**注意：**並非所有地點皆可使用此功能。


開始 **Navigation**（導航）前，請執行下列作業：

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings**（設定）> **Location & security**（位置與安全性）。
2. 點選並啟用 **Use wireless networks**（使用無線網路）。
3. 點選並啟用 **Use GPS satellites**（使用 GPS 衛星定位）。



**注意：**視機型而定，可能無法使用某些 GPS 功能。


## 取得導航資訊

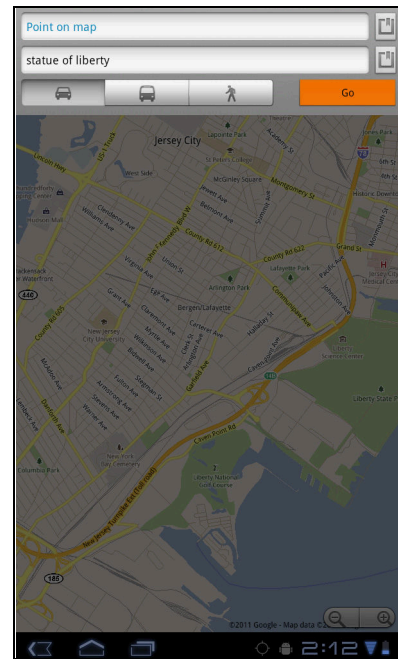1. 在首頁畫面上，點選  > **Navigation**（導航）。
2. 輸入出發點以及目的地，或點選對應的  然後選擇選項。
3. 選擇導航圖示。
  - ：行車導航
  - ：轉乘導航
  - ：行人導航
4. 點選  即可檢視導航資訊。



## 尋找您目前的位置




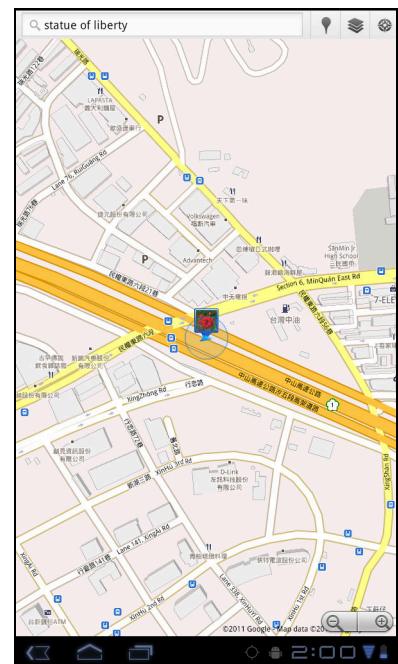

1. 在首頁畫面上，點選  > **Navigation**（導航）。
2. 點選  在地圖上檢視您所在的位置。  
藍色閃爍的箭頭及代表您目前在地圖上所在的位置。



## 6.5 定位


透過 **Latitude**（定位），您可檢視朋友的所在位置並在 Google Maps™ 上分享您的位置資訊。


### 開啟定位

1. 在首頁畫面上，點選  > **Latitude**（定位）。
2. 執行下列任一動作：
  - 若要新增朋友，請點選 .
  - 若要重新整理朋友清單，請點選 .
  - 若要與朋友分享您目前所在的位置，請點選  然後在可用清單中選擇位置。
  - 若要檢視地圖，請點選您的帳號 > .
  - 若要變更您的隱私設定，請點選您的帳戶 > **Edit privacy settings**（編輯隱私設定）。



### 進行隱私設定

1. 在首頁畫面上，點選  > **Latitude**（定位）。
2. 點選您的帳戶 > **Edit privacy settings**（編輯隱私設定）。
3. 點選下列任一選項：
  - **Detect your location**（偵測您的位置）：選擇後即可自動更新您的所在位置。
  - **Set your location**（設定您的位置）：選擇在地圖上手動設定您的位置。
  - **Do not detect your location**（不要偵測您的位置）：選擇後即可隱藏您的位置不讓朋友知道。
  - **Enable location history**（啟用位置記錄）：選擇後即可儲存您之前的位置，並顯示在定位網站上。
  - **Enable automatic check-ins**（啟用自動打卡）：選擇後即可在您選擇的位置上打卡。
  - **Enable check-in notifications**（啟用打卡通知）：選擇後即可通知您在建議的位置上打卡。
  - **Manage your places**（管理您的位置）：選擇後即可管理並修改您的自動打卡位置並可封鎖位置。
  - **Sign out of Latitude**（登出定位）：點選後即可從定位功能中登出。

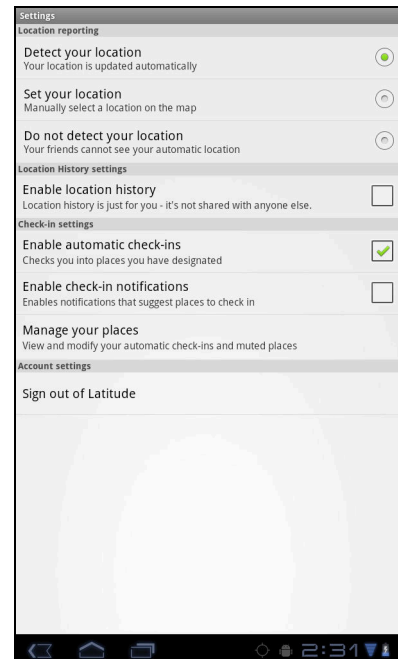

## 6.6 Market


Android **Market**<sup>TM</sup> 可讓您購買遊戲及其他應用程式並下載至您的裝置。

首次開啟 Android **Market** 時，畫面上會顯示使用條款。請點選 **Accept**（接受）表示接受條款後繼續操作。

注意：並非所有機型或所有國家都支援 Android Market。

### 搜尋應用程式

1. 在首頁畫面上，點選  > **Market**。

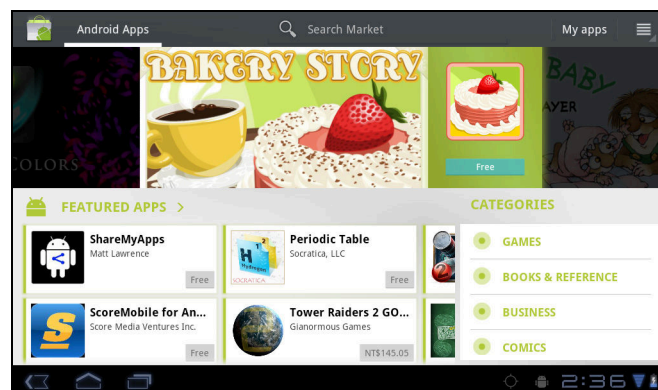


2. 若要瀏覽應用程式，請點選類型然後檢視可用的應用程式。
3. 若要搜尋，請點選 **Search Market**（搜尋 Market）方塊。
4. 鍵入應用程式名稱，然後點選 .

### 下載應用程式

1. 在首頁畫面上，點選  > **Market**。
2. 搜尋所需的應用程式。
3. 點選您要下載的應用程式。
4. 點選 **DOWNLOAD**（下載）> **OK**（確定）。

### 移除應用程式


1. 在首頁畫面上，點選  > **Market**。
2. 點選 **My apps**。畫面中會列出已下載的應用程式。
3. 點選您要移除的應用程式。
4. 點選 **Uninstall**（解除安裝）。



## 6.7 地方資訊

**Places**（地方資訊）係以位置為主的應用程式，可協助您尋找附近的景物。地方資訊包含餐廳、咖啡廳、酒吧、旅館、景點、提款機、加油站等。此應用程式可透過地圖與導航功能，引導您前往目的地。

在首頁畫面上，點選  > **Places**（地方資訊）。

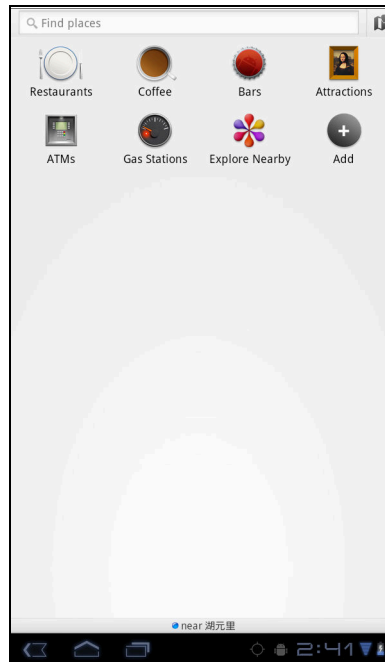


## 6.8 Google 搜尋

您可利用首頁畫面中的 **Google Search**（**Google 搜尋**）在您的裝置或網路上搜尋資訊。



### 輸入文字並搜尋資訊

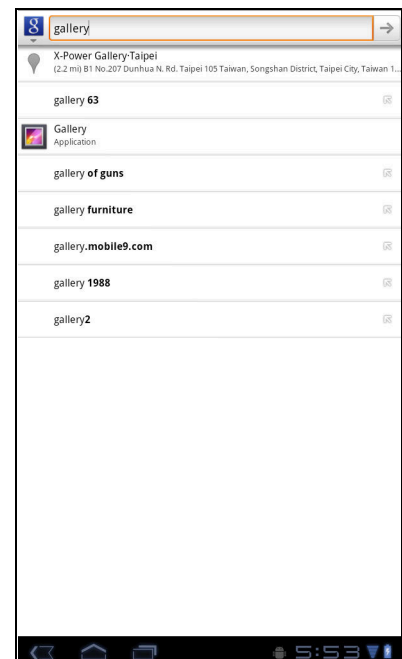
1. 在首頁畫面中，點選  > **Google Search**（**Google 搜尋**）或點選 **Google Search**（**Google 搜尋**）小工具。
2. 在 **Quick Search**（**快速搜尋**）方塊中輸入您要搜尋的文字。
3. 您在輸入文字的同時，您裝置上或 **Google 搜尋**網站上的符合項目，即會顯示在之前搜尋結果清單中。點選清單中的相符項目。
4. 若您要搜尋的項目不在清單中，請點選 **Quick Search**（**快速搜尋**）方塊中的 。即會開啟瀏覽器，顯示 **Google 搜尋**網站的搜尋結果。



## 6.9 語音搜尋

您可說出要搜尋的項目，即可在 Google 中搜尋，亦可搜尋您裝置上的應用程式或聯絡人。


1. 在首頁畫面中，點選  > **Voice Search**（語音搜尋）或點選 **Quick Search**（快速搜尋）方塊中的 。
2. 即會顯示對話方塊，要求您說出您要搜尋的文字。
3. 語音輸入完畢後，**Voice Search**（語音搜尋）功能即會分析您說的內容，然後顯示搜尋結果。  
若 **Voice Search**（語音搜尋）無法判別您說的文字，快速搜尋方塊中會列出讀音相似的搜尋項目。

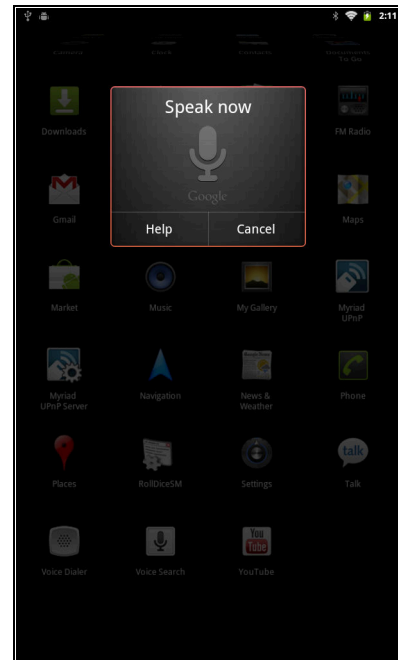

## 6.10 YouTube

YouTube 可讓您觀看串流影片，並從您的裝置上傳影片。

### 觀看影片


1. 在首頁畫面上，點選  > **YouTube**。
2. 點選影片開始播放。

### 上傳影片

1. 在首頁畫面上，點選  > **YouTube**。
2. 點選  錄製影片。
3. 登入您的 **YouTube** 帳戶。
4. 請依照畫面上的指示上傳您的影片。

### 搜尋影片

1. 在首頁畫面上，點選  > **YouTube**。
2. 若要搜尋影片，請點選 .
3. 鍵入您要搜尋的關鍵字。
4. 點選 .

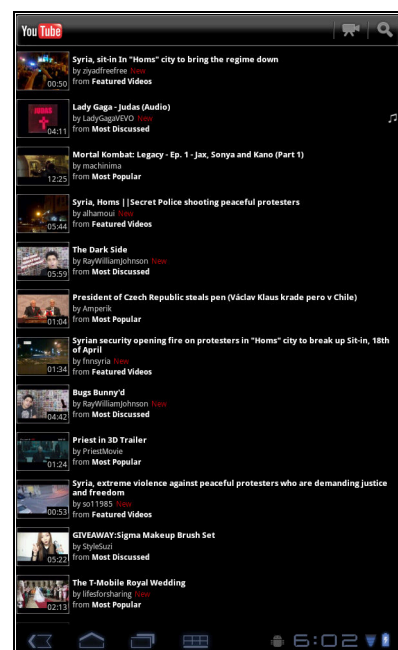




# 第 7 章：使用藍牙 (特定機型)

## 藍牙模式

- **On (開啟)**：開啟藍牙。本裝置會偵測其他藍牙裝置，但其他裝置無法偵測本裝置。
- **Discoverable (可偵測)**：開啟藍牙後，其他藍牙裝置便可偵測到本裝置。
- **Off (關閉)**：關閉藍牙。

## 開啟或關閉藍牙

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings (設定)** > **Bluetooth (藍牙)**。
2. 點選 **Bluetooth (藍牙)** 核取方塊，啟動藍牙功能。
3. 若要讓其他裝置能偵測到本裝置，請點選 **Bluetooth settings (藍牙設定)** > **Discoverable (可偵測)** 核取方塊，其他裝置便可偵測到您的裝置。

## 7.1 與藍牙裝置連線

與藍牙裝置連線稱為配對。您必須與其他藍牙裝置配對，才能交換資訊。

1. 在首頁畫面上，點選  > **Settings (設定)** > **Wireless & networks (無線與網路)**。
2. 點選 **Bluetooth settings (藍牙設定)** 可檢視功能表選項。
3. 若要搜尋新裝置，請點選 **Scan for devices (掃描裝置)**。
4. 點選偵測到的裝置。
5. 若要開始配對，請輸入 **PIN (PIN 碼)**，然後點選 **OK (確定)**。

### 注意：

本裝置的 PIN 碼必須與另一個藍牙裝置的 PIN 碼相同。

在某些裝置上，點選 **Pair (配對)** 即可開始配對作業。

6. 即會顯示已配對的藍牙裝置名稱。

**注意：**建立配對後，再次與該裝置連線時無須再輸入 PIN 碼。

# 第 8 章：多媒體應用程式

## 8.1 影片與相片





您的裝置配備前置鏡頭與主鏡頭，以便於您拍照與錄影。

注意：ViewPad E70 僅配備前置鏡頭。

### 拍攝照片


1. 在首頁畫面上，點選  > **Camera**（相機）。
2. 將本裝置對準所需的目標物。
3. 點選  即可拍攝照片。

### 錄製影片

1. 在首頁畫面上，點選  > **Camera**（相機）。
2. 點選  即可進入影片模式。
3. 將本裝置對準所需的目標物。
4. 點選  即可開始錄影，點選  即可停止錄影。

### 檢視照片

拍攝照片後，點選右上方的視窗，即可在畫面上預覽最新拍攝的相片。

- 點選 **Share**（分享）透過藍牙、YouTube、簡訊、電子郵件或 Gmail 與朋友分享相片。
- 點選 **Delete**（刪除）即可刪除相片。
- 點選 **More**（更多）即可檢視相片細節、將相片設定為聯絡人圖示／桌布、裁切相片、左右旋轉相片或進行投影片設定。
- 點選  返回相機模式。

### 進行相機設定

您可在拍照或錄影時調整設定。點選圖示存取個字的功能表，然後捲動捲軸以檢視更多選項。

點選後可檢視並調整相機一般設定：

模式	設定	可用選項
Photo mode (相片模式)	White balance (白平衡)	Auto (自動)、Incandescent (白熱光)、Daylight (日光)、Fluorescent (螢光)
	Exposure (曝光)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (相機設定)	Restore defaults (還原預設值)、Store location (Off/ On) (儲存位置) (關 / 開)
Video mode (影片模式)	White balance (白平衡)	Auto (自動)、Incandescent (白熱光)、Daylight (日光)、Fluorescent (螢光)
	Time lapse interval off (經過時間間隔關閉)	1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s (1 秒、1.5 秒、2 秒、2.5 秒、3 秒、5 秒、10 秒)
	Camera settings (相機設定)	Restore defaults (還原預設值)、Store location (Off/ On) (儲存位置) (關 / 開)

## 8.2 播放相片及影片

根據預設設定，之前拍下的相片或錄製的影片均儲存在 Gallery(圖片庫)內各自的資料夾類別內。

### 檢視相片

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gallery** (圖片庫)。
2. 點選 **Photos** (相片)，以縮圖方式檢視影像。
3. 點選影像以進行全螢幕檢視。
4. 向左或向右滑動手指，檢視前一張或下一張影像。

點選 Slideshow (投影片放映) 後，影像將會在投影片放映模式下逐一自動播放。若要分享、編輯或刪除影像，請點選功能表，然後選擇所需的選項。


### 播放影片


1. 在首頁畫面上，點選  > **Gallery** (圖片庫)。
2. 點選 **Videos** (影片) 顯示鎖有儲存的影片。
3. 點選影片開始播放。








## 8.3 播放音樂

您可播放儲存在裝置或所插入 Micro SD 內的音樂。

## 播放音樂

1. 在首頁畫面上，點選  > **Music**（音樂）。
2. 從 **Songs**（歌曲）清單或 **Playlists**（播放清單）選擇所需的曲目，播放該曲目。
3. 按下 Volume（音量）按鈕增加或減少播放聲音。

播放時，您可按下**功能表**  將曲目新增到所需的播放清單或 **delete**（刪除）曲目。

項目	說明
	播放曲目
	暫停曲目
	播放上一首曲目
	播放下一首曲目
進度列	向前或向後播放
	檢視播放清單
	關閉或開啟隨機播放
	重複播放目前歌曲或所有歌曲，或關閉重複播放


### 注意：

您可離開播放畫面，去瀏覽其他頁面，而不需停止播放。

## 管理播放清單

您可將任何歌曲新增至您喜好的播放清單中。

### 播放音樂

1. 在首頁畫面上，點選  > **Music**（音樂）。
2. 點選並按住所需的曲目，直到出現快顯視窗為止。
3. 點選 **Add to playlist**（新增至播放清單），然後選擇 **Current playlis**（目前的播放清單）或 **New**（新增）進行儲存。

若選擇 **New**（新增），您必須輸入播放清單的名稱，然後點選 **Save**（儲存）建立新的播放清單。

## 第 9 章：程式（特定機型）

您的裝置已預先安裝下列程式。




程式	說明
 電子書	您可以透過網路目錄下載電子書至本裝置閱讀。
 瀏覽器	瀏覽網路並從網際網路下載檔案。
 計算機	進行基本的運算功能，例如加減乘除。請參閱第 39 頁。
 日曆	建立並追蹤行程或約會。
 相機	拍攝照片。
 時鐘	設定鬧鐘。
 聯絡人	儲存姓名、電話號碼、電子郵件以及其他資訊。請參閱第 12 頁。
 下載	檢視或刪除您透過瀏覽器、Gmail 或電子郵件所下載的檔案。
 電子郵件	傳送與接收電子郵件訊息。
 檔案瀏覽器	管理音樂、影片、相片及其他檔案。
 收音機	調頻並聆聽電台。
 圖庫	可檢視或編輯相片與影片。
 Gmail	透過您的裝置存取您的 Gmail 帳戶。
 Google 搜尋	透過 Google 搜尋功能尋找您裝置上的應用程式與聯絡人，並可在網際網路上搜尋。
 定位	瞭解您朋友所在的位置並與他們分享您的位置。您需要登入 Google 帳戶才可使用此功能。
 地圖	檢視地圖並取得目的地的導航資訊。

程式	說明
 <b>Market</b>	在 Android Market 上購買遊戲及其他應用程式並下載至您的裝置。
 <b>音樂</b>	播放及管理裝置中的音樂與音訊檔案。
 <b>導航</b>	可用來追蹤您的位置、尋找地點並提供目的地的導航資訊。
 <b>Places</b>	協助您尋找周遭的地點。地方資訊包含餐廳、咖啡廳、酒吧、旅館、景點、提款機、加油站等。請參閱第 31 頁。
 <b>設定</b>	進行無線網路設定及裝置的一般設定。
 <b>其他項目</b>	檢視裝置資訊與並設定動畫、字體大小、結束按鍵動作、觸覺回饋、相容模式設定等。
 <b>交談</b>	登入 Google Talk 與朋友即時通訊。
 <b>語音搜尋</b>	以說話而非打字的方式使用 Google 搜尋。
 <b>YouTube</b>	在裝置上觀看 YouTube 影片。

## 9.1 電子書


**Books**（電子書）程式可讓您透過線上目錄下載電子書至裝置上閱讀。

### 瀏覽電子書

1. 在首頁畫面上，點選  > **Books**（電子書）。
2. 選擇電子書後點選封面即可開始閱讀。
3. 手指向右／向左滑動即可翻至上一頁／下一頁。
  - 若要檢視目錄表，請點選 .
  - 若要變更閱讀器設定，請點選 **Aa**。
  - 若要檢視書本資訊或取得線上說明，請點選  顯示更多選項。

### 下載電子書

1. 在首頁畫面上，點選  > **Books**（電子書）。
2. 若要在書庫中新增更多電子書，請點選 **Shop** 瀏覽 Google 電子書店或點選  搜尋書名或作者名稱。

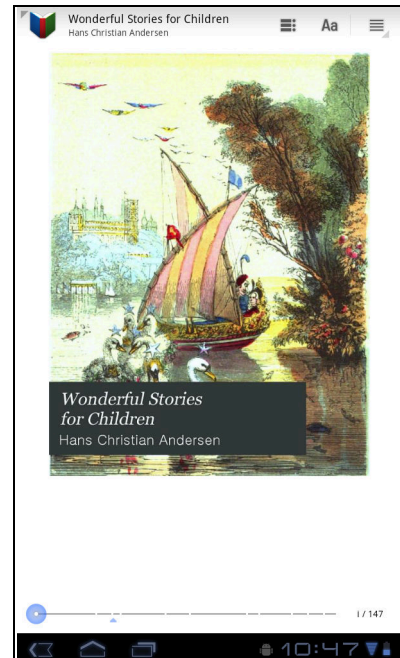

## 9.2 瀏覽器

開啟 **Browser**（瀏覽器）檢視網頁。請參閱第 19 頁的「瀏覽網頁」。

## 9.3 計算機

透過 **Caculator**（計算機），您可在裝置上進行基本的數學運算功能。



1. 在首頁畫面上，點選  > **Caculator**（計算機）。
2. 使用螢幕計算機按鍵，進行數學運算。




## 9.4 日曆

**Calendar**（日曆）功能可讓您安排行程，並可在約會、會議與其他事件前發出提示音。當天排定的約會會顯示在首頁畫面上。


若要排定事件

1. 在首頁畫面上，點選  > **Calendar**（日曆）。
2. 點選 。
3. 輸入事件細節。
4. 在 **From**（自）及 **To**（至）欄位中，選擇日期與時間。

**注意：**若為全天性事件，請勾選 **All day**（全天）。

5. 若要設定重複，請在清單中選擇重複模式。
6. 若要設定提醒，請在清單中選擇提醒時間。
7. 設定完成後，點選  Done。

**小秘訣：**在日曆畫面中，點選並按住日期或時間空格，即可在該點選日期或時間設定新的約會。

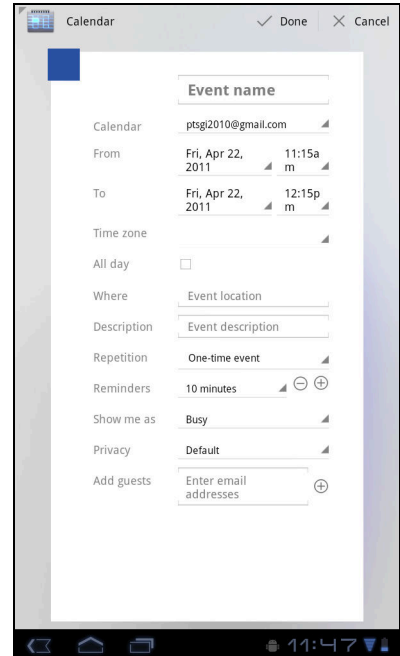

## 9.5 相機

用本裝置拍攝照片。

## 9.6 鬧鐘

用本裝置設定鬧鐘。

## 9.7 聯絡人

檢視或管理您的聯絡人清單。連線到受保護的網路時，系統會提示您輸入密碼。請輸入密碼，然後點選 **Connect**（連線）。





## 9.8 下載


使用 **Download**（下載）檢視或刪除您在瀏覽器、Gmail 或電子郵件中所下載的項目。

**注意：**下載的檔案會儲存在記憶卡中的「Download」資料夾中。

1. 在首頁畫面上，點選  > **Download**（下載）。
2. 點選影像以進行檢視。

### 管理檔案

- 若要刪除檔案，請點選影像左邊的核取方塊。即會出現綠色的打勾符號，然後點選 **Delete**（刪除）。
- 若要依據檔案大小排序檔案，請點選  > **Sort by size**（依大小排序）。
- 若要依據時間排序檔案，請點選  > **Sort by time**（依時間排序）。
- 若要檢視之前所下載的檔案，請點選標頭。

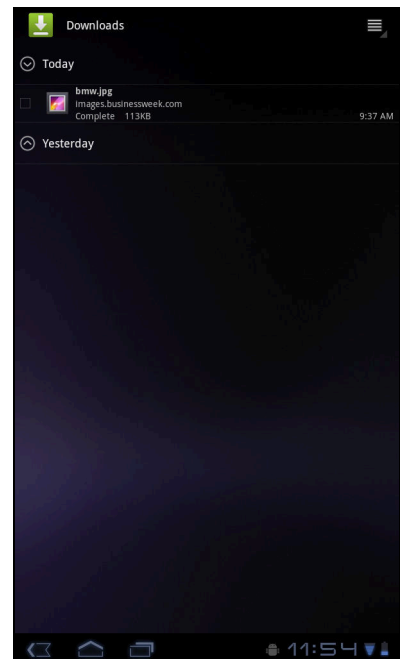

## 9.9 電子郵件



使用 **Email**（電子郵件）連接遠端郵件信箱，並透過裝置接收電子郵件訊息。


## 9.10 檔案瀏覽器

**File Brower**（檔案瀏覽器）可讓您瀏覽裝置與記憶卡中的內容項目。

1. 在首頁畫面上，點選  > **File Brower**（檔案瀏覽器）。
2. 點選資料夾清單，然後點選您要瀏覽的資料夾。

### 管理檔案與資料夾

- 若要開啟資料夾或檔案，請點選該檔案或資料夾。
- 若要移動、刪除、重新命名或檢視檔案或資料夾細節，請點選並按住以檢視選項。然後點選所需的選項。
- 若要複製，請點選並按住檔案或資料夾，然後點選 **Copy**（複製）。若要貼上檔案或資料夾，請點選  > **Paste**（貼上）。
- 若要建立新的資料夾，請點選  > **New folder**（新資料夾）。

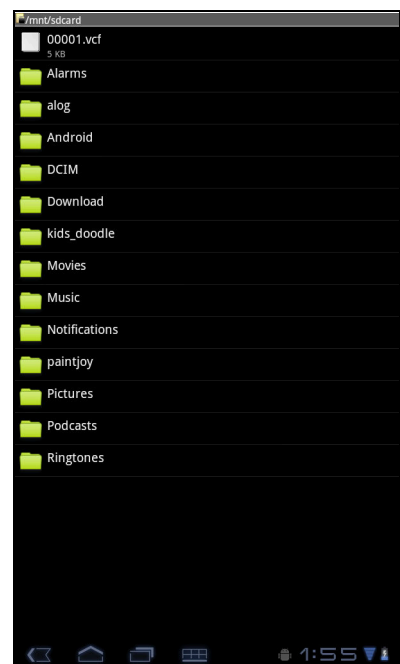




- 若要排序項目，請點選  > **Sort**（排序），然後點選排序選項。
- 若要標示檔案或資料夾，請點選  > **Mark**（標示）。
- 若要複製所有檔案與資料夾，請點選  > **Copy all**（全部複製）。
- 若要刪除所有檔案與資料夾，請點選  > **More**（更多）> **Delete all**（全部刪除）。
- 若要搜尋檔案，請點選  > **More**（更多）> **Search**（搜尋）。

## 9.11 收音機

**Radio**（收音機）可讓您聆聽 **FM** 電台。

**注意：**您必須連接耳機或耳機麥克風才可使用此功能。


1. 在首頁畫面上，點選  > **FM Radio**（收音機）。
2. 執行下列任一動作：
  - 若要手動調頻，請點選指定的電台頻率。
  - 若要調頻至另一個電台，請點選  或 。
  - 若要檢視最愛清單，請點選 。
  - 若要將目前的電台新增至最愛清單中，請點選 ，然後輸入電台名稱並點選 **OK**（確定）。
  - 若要設定所需的電台頻率，請點選 。輸入電台頻率後點選 **OK**（確定）。
  - 若要開啟喇叭，請點選  > **Speaker**（喇叭）。
  - 若要靜音，請點選  > **Mute**（靜音）。
  - 若要變更其他收音機設定，請點選  > **Settings**（設定）。

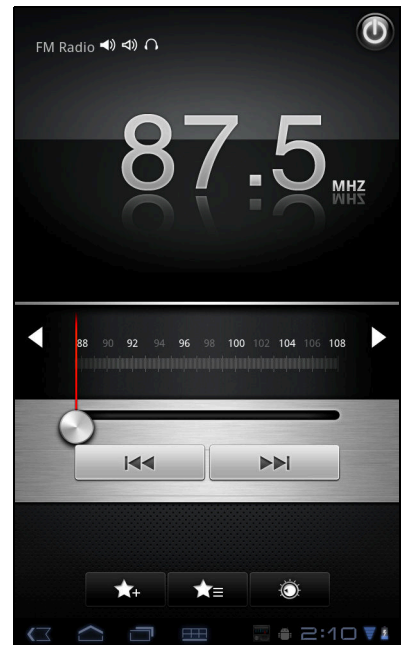

## 9.12 圖片庫

您可在 **Gallery**（圖片庫）中檢視拍攝的影像、錄製的影片以及下載的影像。

1. 在首頁畫面上，點選  > **Gallery**（圖片庫）。
2. 點選所需的資料夾，檢視相片或影片。  
相片或影片會以縮圖顯示。

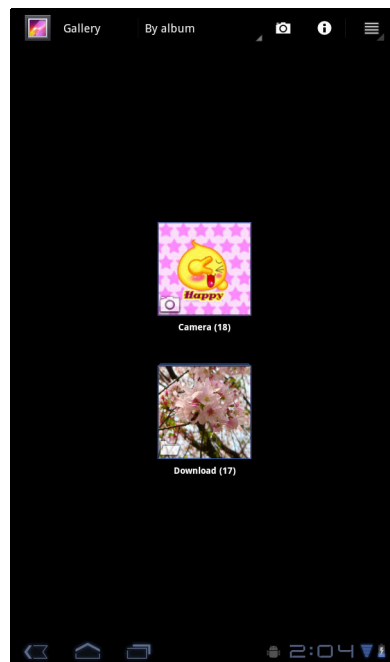

## 9.13 Gmail

透過 **Gmail**，使用 Google 電子郵件帳戶傳送並接收電子郵件。

## 9.14 Google 搜尋

透過 **Google Search**（Google 搜尋）搜尋您裝置上以及網路上的資訊。

## 9.15 定位

**Latitude**（定位）可讓您追蹤朋友的位置，並可向朋友分享您的位置。

## 9.16 地圖

使用 **Maps**（地圖）檢視地圖並取得目的地的導航資訊。

## 9.17 Market

使用 **Market** 購買遊戲與其他應用程式，並下載至您的裝置中。

## 9.18 音樂

使用 **Music**（音樂）功能播放音樂檔案或錄製的語音檔案。

## 9.19 導航

使用 **Navigation**（導航）功能尋找您的所在位置，並提供即時的方向資訊，引導您前往指定目的地。

## 9.20 地方資訊


**Places**（地方資訊）係以位置為主的應用程式，可協助您尋找附近的景物。

## 9.21 設定

在 **Settings**（設定）功能表中，可檢視並調整無線與網路設定，裝置一般設定以及安全性設定。

## 9.22 其他項目

透過 **Spare Parts**（其他項目），您可檢視裝置資訊與並設定動畫、字體大小、結束按鍵動作、觸覺回饋、相容模式設定等。

在首頁畫面上，點選  > **Spare Parts**（其他項目）。

## 9.23 交談

使用 **Talk**（交談）與朋友即時通訊。

## 9.24 語音搜尋

使用 **Voice Search**（語音搜尋）功能，即可用說話的方式在 Google 搜尋引擎中搜尋網路資訊。

## 9.25 YouTube

使用 **YouTube** 功能，即可透過您的裝置觀看、上傳與檢視 YouTube 影片。

## 9.26 Dropbox

DropBox 給您 2GB 的免費雲端儲存空間。從您的 ViewPad 隨時隨地存取所有重要文件、媒體檔案及更多資訊。若無 DropBox 帳戶，首次啟動此應用程式時，您可以免費輕鬆建立一個帳戶。

## 9.27 Note Everything

此為全功能的筆記本應用程式，可讓您輕鬆建立、檢視及管理文字筆記，以及手寫的筆記與語音錄音。

## 9.28 Sketcher

使用 Sketchpad 應用程式繪出美麗的畫圖。此 Sketchpad 應用程式提供各式各樣筆刷材質與色彩。

## 9.29 TuneIn Radio

收聽您最喜歡的 AM/FM 與來自全球各地的網路廣播電台。您可依據類別、種類或位置瀏覽、搜尋演出者，以及將您最愛的電台加入書籤。

## 9.30 Amazon Kindle

從 Amazon Kindle 購買與閱讀電子書。使用 Amazon 帳戶登入，閱讀 Kindle 電子書或瀏覽與下載新書。

## 9.31 Amazon Appstore

Amazon Appstore for Android 提供立即下載免費的高品質應用程式的功能，讓您進行通訊、享受娛樂，以及更多功能。只能使用 Amazon 帳戶登入。(目前僅可在美國使用。)

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 包括 Amazon MP3 商店與雲端播放器。瀏覽、預覽及聆聽自己最喜歡的音樂，無論是儲存在 SD 卡或 Amazon Cloud Drive 內。(目前僅可在美國與歐洲使用。)

## 9.33 FW update

檢查裝置是否有新韌體可用，並執行系統更新。請參閱螢幕指示，手動啟動韌體更新。  
**注意：**請確定裝置的電池電力至少有 50% 或連接 AC 變壓器

# 第 10 章：管理您的裝置

## 10.1 無線及網路

在首頁畫面中，點選  > **Settings**（設定）檢視並調整您的裝置設定。

應用	說明
WiFi	管理 Wi-Fi 連線、搜尋並連接可用的 Wi-Fi 網路。
Bluetooth settings （藍牙設定）	管理連線、設定裝置名稱以及搜尋裝置。
Data Usage （數據傳輸方案）	行動資料：依您的平板電腦衡量。您電信業者的數據傳輸費用可能會有所不同。
Airplane mode （飛航模式）	停用所有無線連線。
VPN settings （VPN 設定）	設定與管理虛擬私人網路 (VPN)。
Mobile networks （行動網路）	設定漫遊、網路及存取點名稱選項。

## 10.2 裝置音效

應用	說明
Volume（音量）	調整媒體、通知與鬧鐘的音量。
Silent mode （靜音模式）	開啟／關閉靜音模式。此模式可關閉媒體與鬧鐘以外的所有聲音。
Ringtone & Notification （鈴聲與通知）	設定預設的通知鈴聲。
Vibrate and ring （震動與響鈴）	設定裝置震動與響鈴。
Touch sounds （觸控音效）	觸控螢幕時播放的音效。
Screen lock sounds （畫面鎖定聲音）	鎖定與解除鎖定畫面時播放聲音。

## 10.3 裝置顯示

應用	說明
Brightness（亮度）	調整畫面亮度。
Wallpaper（桌布）	從 Gallery（圖片庫）、Live Wallpapers（即時桌布）及 Wallpapers（桌布）中選擇。

應用	說明
<b>Auto-rotate screen</b> (自動旋轉畫面)	轉動裝置時自動切換畫面顯示方向。
<b>Sleep</b> (睡眠)	調整顯示進入睡眠無活動的時間。
<b>Font size</b> (字體大小)	將字體大小設為小、正常、大及巨大。

## 10.4 裝置儲存空間

應用	說明
<b>Internal storage</b> (內部儲存空間)	顯示總儲存空間上還有多少可用空間。
<b>Unmount SD card</b> (卸載 SD 卡)	卸載 SD 卡，以便於您安全地取下 SD 卡。
<b>Erase SD card</b> (清除 SD 卡)	清除 SD 卡上的所有資料，例如音樂與相片。

## 10.5 裝置電池

應用	說明
<b>Battery</b> (電池)	針對目前所執行的應用程式，檢視其使用電池的情況。

## 10.6 裝置應用程式

應用	說明
<b>Downloaded</b> (下載)	管理與移除已下載的應用程式。
<b>On SD card</b> (在 SD 卡上)	管理與移除 SD 卡上的應用程式。
<b>Running</b> (執行中)	以設定與 Android 鍵盤檢視與顯示設定的快取處理程序。
<b>All</b> (全部)	檢視與管理所有應用程式。

## 10.7 帳戶與同步化

應用	說明
<b>Auto-sync</b> (自動同步化)	自動進行資料同步化作業。
<b>Manage accounts</b> (管理帳戶)	點選 <b>Add account</b> (新增帳戶) 新增帳戶以設定日曆、聯絡人與 Gmail 的同步化設定。

## 10.8 位置服務

應用	說明
Google location service (Google 位置服務)	讓應用程式使用如 Wi-Fi 與網路等來源的資料，判斷您的概略位置。
GPS satellites (GPS 位置)	讓應用程式使用 GPS 定位您的位置。

## 10.9 安全性

應用	說明
Screen lock (畫面鎖定)	使用 none (無)、Slide (滑動)、Pattern (圖形)、PIN (PIN 碼) 或 Password (密碼) 來設定螢幕鎖定。
Owner Information (擁有者資訊)	在鎖定畫面上顯示擁有者資訊。
Set up SIM card (lock 設定 SIM 卡鎖定)	設定 SIM 卡鎖定資訊。
Device administrators (裝置管理員)	檢視或關閉裝置管理員。
Unknown sources (未知來源)	可安裝非 Android Market 的應用程式。
Trusted credentials (受信任的認證)	顯示信任的 CA 憑證。
Install from SD card (從 SD 卡安裝)	從 SD 卡安裝憑證。

## 10.10 語言與輸入裝置

應用	說明
Languages (語言)	設定裝置畫面所顯示的語言。
Spelling correction (拼字校正)	以 Android 進行拼字校正。
Personal dictionary (個人字典)	新增或編輯字典中的使用者預設字詞。
Default (預設值)	Android 語言與鍵盤設定。
Text-to-speech output (文字轉換語音輸出)	進行文字轉換語音的設定。
Mouse/trackpad pointer speed (滑鼠 / 軌跡觸控板 指標速度)	設定指標速度。



## 10.11 備份與重設

應用	說明
<b>Factory data reset</b> (重設為原廠設定)	刪除裝置上的所有資料並還原至原廠預設值。

## 10.12 日期與時間

應用	說明
<b>Automatic date and time</b> (自動設定日期與時間)	勾選後可使用網路提供的時間資訊。
<b>Automatic time zone</b> (自動設定時區)	勾選後可使用網路提供的時區資訊。
<b>Set date</b> (設定日期)	設定日期。
<b>Set time</b> (設定時間)	設定時間。
<b>Select time zone</b> (選擇時區)	選擇您目前所在位置的時區。
<b>Use 24-hour format</b> (使用 24 小時制)	將時鐘設為 24 小時制。
<b>Select date format</b> (選擇日期格式)	選擇喜好的日期格式。

## 10.13 協助工具

應用	說明
<b>System Accessibility</b> (系統輔助工具)	針對下載的應用程式設定其輔助工具功能。
<b>Large text</b> (大型文字)	設定文字。
<b>Auto-rotate screen</b> (自動旋轉畫面)	設定裝置自動旋轉畫面。
<b>Speaker passwords</b> (喇叭密碼)	設定喇叭密碼。
<b>Touch &amp; hold delay</b> (點選不放延遲)	將點選不放延遲時間設為短、中或長。
<b>Install web scripts</b> (安裝網頁程式碼)	可讓應用程式安裝 Google 的程式碼，以便於更易於存取網頁內容。

### 關於平板電腦

檢查系統更新並檢視裝置狀態、電池使用情況、法規資訊、型號以及軟體版本。

# 規格

連線能力	
GPS	GPS / AGPS ( 特定機型 )
Wi-Fi	802.11 b/g/n
藍牙	2.1 具備 EDR ( 特定機型 )
USB	USB 2.0 高速用戶端 (micro-B 型 )
電源	
電池	2 cell 電池 (3300mAH 序列 )，無法拆卸
AC 變壓器	AC 輸入電壓：100-240Vac，50 / 60Hz AC 輸入電流：最高 300mAac DC 輸出電壓：5Vdc ( 一般 ) DC 輸出電流：2A ( 一般 )
溫度	
操作	0°C 至 35°C
非操作／儲存	-30°C 至 65°C
充電	0°C 至 35°C
濕度	
操作	15% 至 90%，無冷凝
非操作／儲存	5% 至 95%，無冷凝

## 客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

注意事項：您需要產品序號。

公司名稱	地址	T = 電話 F = 傳真	網址及電子郵件
優派國際股份有限公司	新北市中和區連城路 192 號 9 樓	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800 061 198	<a href="http://www.viewsonic.com.tw/support/repair/">www.viewsonic.com.tw/support/repair/</a> <a href="mailto:service@tw.viewsonic.com">service@tw.viewsonic.com</a>
優派香港有限公司	香港尖沙咀東部科學館道 1 號康宏廣場南座 15 樓 03 室	T= 852 3102 2900	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>

# 有限保固

## ViewSonic® ViewPad

### 保固範圍：

ViewSonic 保證此產品在保固期內無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在保固期內被確認唯有材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將修復此產品或以同型產品替換。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

### 保固有限期：

ViewSonic ViewPad 自客戶購買日期算起，人工保固至少 1 年。

新品不良提供七天內換貨。

備註：配件是屬於耗材，保固一個月內免費更換。(如耳機、USB Cable、保護套等)

### 保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

### 不在保固範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
  - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
  - b. 由於運輸造成的損壞。
  - c. 搬運或安裝產品造成的損壞。
  - d. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
  - e. 使用不符合 ViewSonic 技術規格的代用品或零件時所致。
  - f. 正常磨損。
  - g. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 本產品之保固範圍不涵蓋因顯示器長時間顯示某靜止畫面，而導致影像烙印於顯示器上的現象。
4. 拆卸、安裝、單程運送、保險及設定服務費用。

### 如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonicR 客戶支援聯繫 (請參閱「客戶支援」頁)。您需要提供您的產品的序號。
2. 要想獲取保固服務，您需要提供 (a) 標有日期的原始購買單據，(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 對故障的說明、(e) 產品序號。
3. 請用原包裝內容箱將本機帶往 ViewSonic 授權維修中心，或使用預付產品貨運方式直接將本機寄到 ViewSonic。
4. 有關其他資訊或離您最近的 ViewSonic 服務中心的名稱，請與 ViewSonic 聯繫。

### 隱含保固的限制：

除了此文中說明的保固，不提供任何其他明文規定或隱含的保固，包括適銷性或特殊目的的適用性隱含保固。

### 損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。
4. 被未經 ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。

# 电磁兼容信息

## 电池

更换电池时，如果类型不正确，存在爆炸危险。根据相关说明处置废旧电池。

## 充电器

用户必须使用 **USB 2.0** 或以上版本的 **USB** 接口连接。插电式设备，电源插座应安装在设备附近，并且应便于插拔电源线。

## 请在继续之前阅读下面内容

- 只使用制造商提供的电池和电源适配器。使用未经授权的附件会使您的保修失效。
- 不要将电话存放在超过 **50°C** 或 **122°F** 温度的环境中。
- 本设备的操作温度是 **0°C** 到 **35°C**。

## SAR 信息

测试 **SAR** 时，设备处于标准使用位置，并且在所有测试频段均以证实的最大功率发射。根据设计，设备在使用时所需的功率能接入网络即可，因此实际 **SAR** 值可能低于最大值。数值变化取决于多种因素，如到网络基站的距离。根据 **ICNIRP** 指导准则，设备在贴身使用时 **0.375W/kg**。

## 重要的安全指示及回收处理提示

1. 请勿按压或触碰 LCD 屏幕；请勿将平板计算机与微小物品一同存放，否则容易刮伤 LCD 屏幕或掉入平板计算机内部。
2. 请勿将平板计算机放置在肮脏或灰尘聚积的环境中，请保持环境干燥清洁。
3. 请勿将平板计算机放置在不平稳的工作表面上。
4. 请勿于平板计算机上方放置物品，或使物品掉落在平板计算机上；请勿将异物强行推入平板计算机内部；请勿用力阖上平板计算机的屏幕。
5. 请勿将平板计算机放置在有强烈磁场或电场的环境中；请勿将软盘片放在平板计算机附近或上方，否则可能导致软盘片内数据遗失。
6. 请勿将平板计算机放置在阳光直射之处，尤其是车内，否则将导致 LCD 屏幕受损。
7. 安全运作温度：本平板计算机仅限于周遭温度介于 0 °C (32°F) 至 35°C (95°F) 之间的环境中使用。
8. 请勿将平板计算机放置在（或靠近）液体、雨水或潮湿的环境中。
9. 注意：使用错误类型的电池可能会有爆炸的风险；请依照说明妥善弃置旧电池。
10. 请勿将平板计算机作为一般都市废弃物处理，请先确认当地的废电子产品处置规范；请将电池组妥善回收处理，并可洽询当地的相关机构或零售商，以了解回收的建议信息。
11. 平板计算机及变压器在运作或充电时，温度可能稍微升高，请勿将平板计算机置于膝上或身体上的任何部位，以免其高温引起身体不适或受伤。
12. 电源额定值：请参考平板计算机的电源额定值标签，并确认变压器符合额定值。仅限使用制造商制定的原厂配件。
13. 开启平板计算机的电源前，请先检查主机与附属零件的连接状态。
14. 请勿在饮食时使用平板计算机，以避免污损。
15. 请勿于平板计算机上插入任何对象，否则可能导致短路或电路损坏。
16. 由于不支持热插入，若要安装或移除某些外接设备时，请先关闭平板计算机的电源。
17. 清洁平板计算机前，请先拔除电源插头，并取出已安装的电池。请将平板计算机及其他附属零件放置在孩童无法触及之处。
18. 请勿擅自拆解平板计算机，仅限由合格的技术人员维修计算机。
19. 仅限使用制造商核准的电池组，否则可能导致计算机损坏。
20. 平板计算机上有许多散热孔，请勿将平板计算机放置在柔软的物体上（例如：床、沙发、膝上），或其他可能导致平板计算机过热而引起系统当机之处。
21. 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 版权信息

版权所有 © ViewSonic® Corporation, 2012。保留所有权利。

Android 是 Google Inc. 的商标。经 Google 许可后使用该商标。

此产品安装在基于 Linux 的 Android™ 平台，通过多个 JME 应用程序软件可以进行扩充。

本设备中使用所有产品及本文提及的商标是其各自拥有者的商标或注册商标。

Google™、Google 标志、Android™、Android 标志和 Gmail™ 是 Google Inc. 的商标。经 Google 许可后使用该商标。

microSD™ 是 SD Card Association 的商标。

Bluetooth 和 Bluetooth 徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。

Java、JME 及其它所有 Java 标志是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其它国家（地区）的商标或注册商标。

输入方法预测引擎是 COOTEK 提供的 TOUCHPAL。

DataViz 和 RoadSync 是 DataViz, Inc. 的注册商标，保留所有权利。

DataViz 和 Documents To Go 是 DataViz, Inc. 的注册商标，保留所有权利。

Word To Go™、Sheet To Go®、Slideshow To Go®、PDF To Go® 和图标是 DataViz, Inc. 的注册商标，保留所有权利。

免责声明：ViewSonic® Corporation 将不对此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责；也不对因提供本材料、或因产品的性能以及使用此产品造成的偶发或引发的损失负责。鉴于产品的不断改进，ViewSonic® Corporation 保留修改产品规格权利，恕不另行通知。此文件中的内容可能不在通知用户的情形下进行更改。

未经 ViewSonic® Corpoation 事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此文案的任何部份。

## 知识产权信息

本设备中所包含所有技术和产品之知识产权均属其各自拥有者所者：

此产品安装在基于 Linux 的 Android 平台，通过多个 Java-Script 应用程序软件可以进行扩充。

Google、Google 标志、Android、Android 标志、Gmail 和 YouTube 是 Google Inc. 的商标。

Bluetooth 和 Bluetooth 徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。

Java、JME 及其它所有 Java 标志是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其它国家（地区）的商标或注册商标。

microSD 是 SD Card Association 的商标。

输入方法预测引擎是 COOTEK 提供的 TOUCHPAL。

## 产品注册

为满足您未来的需要并使您在第一时间收到附加产品信息，请在以下因特网地址注册您产品：[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)。

### 请您记录

产品名：	ViewPad E70/G70
型号：	VS14572
文档号：	ViewPad E70/G70_UG_SCH Rev. 1a 01-10-12
序列号：	_____
购买日期：	_____

### 产品达到使用寿命后废弃产品

ViewSonic 注重环境保护，致力于绿色工作和生活。感谢您参与 Smarter, Greener Computing。如需更多信息，请访问 ViewSonic 网站。

美国和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

欧洲：<http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

台湾：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>



<b>第 1 章：开始使用</b>	<b>1</b>
1.1 您的设备	1
正面	1
后面	1
顶部	2
下面	2
左侧和右侧	2
1.2 附件	2
1.3 安装 microSD/SIM 卡	3
1.4 电池充电	3
1.5 使用耳机	4
1.6 打开或关闭设备	4
1.7 解锁屏幕	5
<b>第 2 章：概述</b>	<b>6</b>
2.1 主屏幕	6
扩展的主屏幕	6
快捷方式菜单	7
使用小部件	9
应用程序抽屉	10
设置壁纸	10
2.2 调整音量	11
2.3 设置 Wi-Fi	12
<b>第 3 章：输入信息</b>	<b>13</b>
3.1 屏幕键盘	13
使用屏幕键盘	13
设置输入法	13
3.2 配置键盘设置	13
3.3 使用用户词典	14
向字典中添加字	14
编辑字典中的字	14
<b>第 4 章：电子邮件</b>	<b>15</b>
4.1 电子邮件帐户	15
设置 Internet 电子邮件帐户	15
查看电子邮件帐户	16
自定义电子邮件设置	16
撰写和发送电子邮件	16
从 Contacts 发送电子邮件	17
接收电子邮件	17
手动接收电子邮件	17
阅读和回复电子邮件	17
回复或转发电子邮件	18
<b>第 5 章：使用 Internet</b>	<b>19</b>
5.1 浏览网页	19
管理网页	20

<b>第 6 章 : Google 应用程序 (特定型号)</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Gmail</b>	<b>21</b>
登录 Gmail	21
刷新 Gmail	21
创建和发送电子邮件	21
阅读和回复电子邮件	22
转发电子邮件	22
管理电子邮件	22
查看文件夹标签	23
搜索电子邮件	23
配置 Gmail 设置	23
<b>6.2 Talk</b>	<b>24</b>
登录 Google Talk	24
Google Talk 选项	24
开始聊天	24
配置 Google Talk 设置	24
<b>6.3 地图</b>	<b>26</b>
查看地图	26
查找地点	27
<b>6.4 导航</b>	<b>27</b>
获取方向	28
查找您的当前位置	28
<b>6.5 纬度</b>	<b>29</b>
启动 Latitude	29
配置隐私设置	29
<b>6.6 电子市场</b>	<b>30</b>
搜索应用程序	30
下载应用程序	30
删除应用程序	30
<b>6.7 地点</b>	<b>31</b>
<b>6.8 Google 搜索</b>	<b>31</b>
通过输入文本来搜索信息	31
<b>6.9 语音搜索</b>	<b>32</b>
<b>6.10 YouTube</b>	<b>32</b>
观看视频	32
上传视频	32
搜索视频	32
 <b>第 7 章 : 使用蓝牙 (特定型号)</b>	 <b>33</b>
7.1 连接到蓝牙设备	33
 <b>第 8 章 : 多媒体应用程序</b>	 <b>34</b>
<b>8.1 视频和照片</b>	<b>34</b>
拍摄照片	34
录制视频	34
查看照片	34
配置相机设置	34
<b>8.2 播放照片和视频</b>	<b>35</b>
查看照片	35


播放视频 .....	35
<b>8.3 播放音乐 .....</b>	<b>35</b>
播放音乐 .....	36
管理播放列表 .....	36
 <b>第 9 章：程序（特定型号） .....</b>	 <b>37</b>
<b>9.1 书籍 .....</b>	<b>39</b>
浏览电子书 .....	39
下载电子书 .....	39
<b>9.2 浏览器 .....</b>	<b>39</b>
<b>9.3 计算器 .....</b>	<b>39</b>
<b>9.4 日历 .....</b>	<b>40</b>
<b>9.5 相机 .....</b>	<b>40</b>
<b>9.6 时钟 .....</b>	<b>40</b>
<b>9.7 联系人 .....</b>	<b>40</b>
<b>9.8 下载 .....</b>	<b>41</b>
管理文件 .....	41
<b>9.9 电子邮件 .....</b>	<b>41</b>
<b>9.10 文件浏览器 .....</b>	<b>41</b>
管理文件和文件夹 .....	41
<b>9.11 收音机 .....</b>	<b>42</b>
<b>9.12 图库 .....</b>	<b>43</b>
<b>9.13 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>9.14 Google 搜索 .....</b>	<b>43</b>
<b>9.15 纬度 .....</b>	<b>43</b>
<b>9.16 地图 .....</b>	<b>43</b>
<b>9.17 电子市场 .....</b>	<b>43</b>
<b>9.18 音乐 .....</b>	<b>43</b>
<b>9.19 导航 .....</b>	<b>44</b>
<b>9.20 地点 .....</b>	<b>44</b>
<b>9.21 设置 .....</b>	<b>44</b>
<b>9.22 备件 .....</b>	<b>44</b>
<b>9.23 Talk .....</b>	<b>44</b>
<b>9.24 语音搜索 .....</b>	<b>44</b>
<b>9.25 YouTube .....</b>	<b>44</b>
<b>9.26 Dropbox .....</b>	<b>44</b>
<b>9.27 Note Everything .....</b>	<b>45</b>
<b>9.28 Sketcher .....</b>	<b>45</b>
<b>9.29 TuneIn Radio .....</b>	<b>45</b>
<b>9.30 Amazon Kindle .....</b>	<b>45</b>
<b>9.31 Amazon Appstore .....</b>	<b>45</b>
<b>9.32 Amazon MP3 .....</b>	<b>45</b>
<b>9.33 固件更新 .....</b>	<b>45</b>
 <b>第 10 章：管理您的设备 .....</b>	 <b>46</b>
<b>10.1 无线和网络 .....</b>	<b>46</b>
<b>10.2 设备声音 .....</b>	<b>46</b>
<b>10.3 设备显示 .....</b>	<b>46</b>
<b>10.4 设备存储 .....</b>	<b>47</b>

10.5 设备电池 .....	47
10.6 设备应用程序 .....	47
10.7 帐户和同步 .....	47
10.8 位置服务 .....	48
10.9 安全 .....	48
10.10 语言和输入 .....	48
10.11 备份和恢复 .....	49
10.12 日期和时间 .....	49
10.13 可访问性 .....	49
规格 .....	50
客户支持 .....	51
有限保修 .....	51

# 第 1 章：开始使用

## 1.1 您的设备

正面

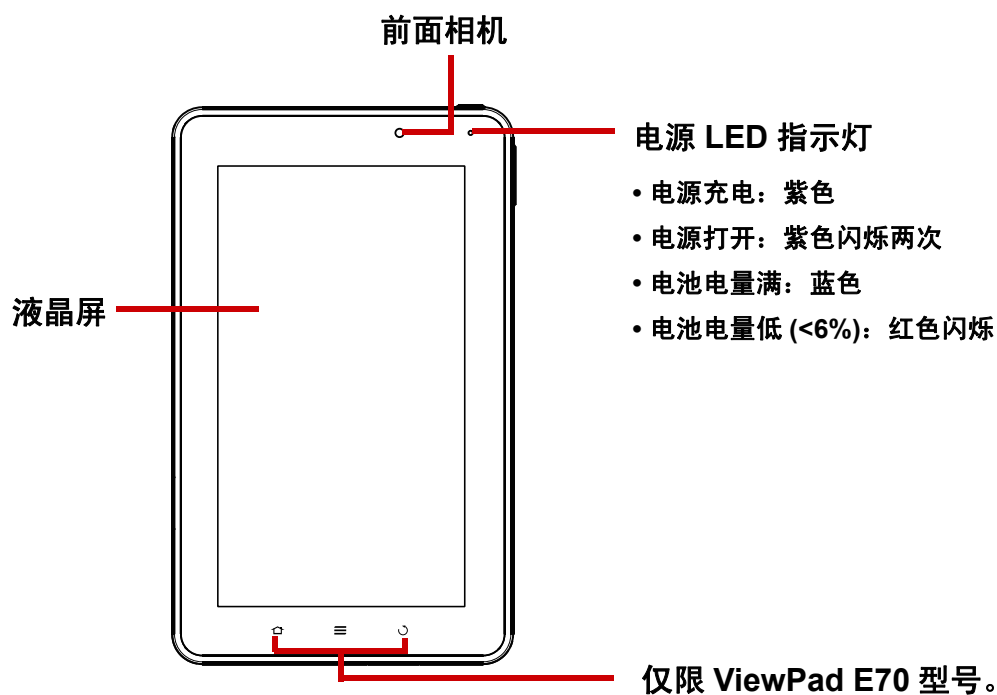


后面




\*\* 仅限 ViewPad G70 型号。

## 顶部

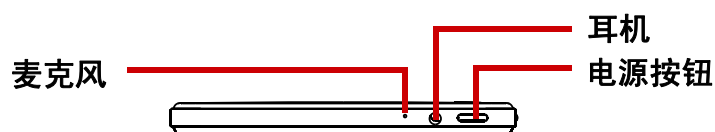


## 下面

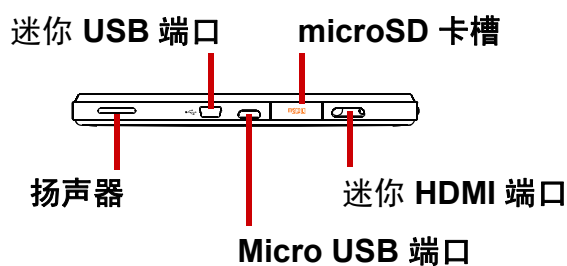

注:

1. 迷你 USB 端口仅用于主机模式: 支持键盘、鼠标和记忆棒 (使用时低于 500mA 的设备)。
2. Micro USB 端口仅限于设备模式 (链接到电脑和电源充电)。

## 左侧和右侧

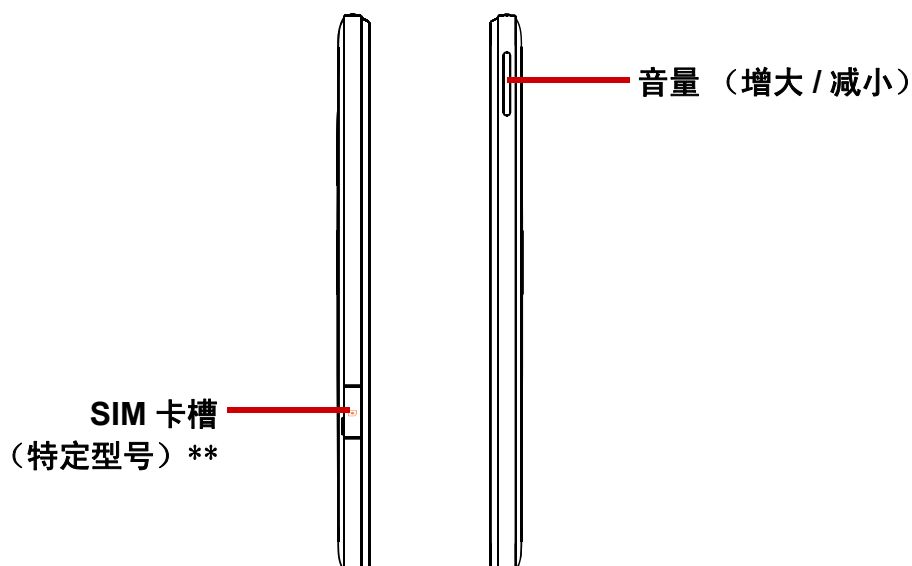

\*\* 仅限 ViewPad G70 型号。

## 1.2 附件

产品包装中包含以下物品。如果有任何物品缺失, 请联系经销商。

- ViewPad 7"
- 交流适配器和插头


- 快速入门指南
- 符合性信息

## 1.3 安装 microSD/SIM 卡

您需要一个 microSD<sup>®</sup> 卡来存储照片、音乐、视频、以及其他数据。

### 安装 microSD 卡

1. 打开卡盖。
2. 插入 microSD 卡，如图所示。确保金触点朝下。

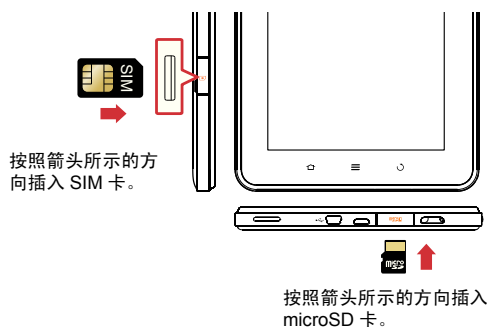

### 取出 microSD 卡

1. 为安全取出，请点击  > **Settings**（设置）> **Storage**（存储）> **Unmount microSD card**（卸载 microSD 卡）。
2. 打开卡盖。
3. 推一下以从槽中弹出 microSD 卡。

**注：**切勿在设备处于开启状态时取出 microSD 卡。突然取出 microSD 卡可能会造成数据丢失或系统意外死机。

### 安装 SIM 卡（特定型号）

1. 打开卡盖。
2. 插入 SIM 卡，如图所示。确保金触点朝下。

### 取出 SIM 卡

1. 打开卡盖。
2. 推一下以从槽中弹出 SIM 卡。
3. 合上卡盖。



**注：**切勿在设备处于开启状态时取出 SIM 卡。突然取出 SIM 卡可能会造成数据丢失或系统意外死机。

## 1.4 电池充电


电池只部分充电。电池完全充电需要 3 小时。

### 对电池充电

1. 将交流适配器的一端连接到设备的 Micro USB 端口。
2. 将交流适配器的另一端连接到墙壁电源插座以开始充电。

如果电池充电时设备处于开启状态，状态栏中会显示  图标。当电池充电完毕时，状态栏中显示  图标。

注：完全充电后，LED 指示灯变成蓝色。

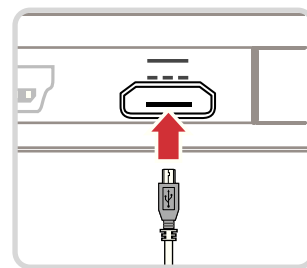

## 1.5 使用耳机

要免提通话或收听音乐，请将耳机插入耳机插孔。

注：

- 使用耳机时，您听到外界声音的能力会受到限制。如果耳机会对您造成危害，请勿使用。
- 使用耳机时请勿将音量调到最高，以免对您的听力造成损害。

## 1.6 打开或关闭设备

安装存储卡并对电池充电后，即可开启设备。

### 打开设备

按住**电源按钮**，直至设备紫色闪烁两次。


### 关闭设备

1. 按住**电源按钮** 5 秒。
2. 弹出一个窗口，点击 **OK**（确定）进行确认。

### 将设备设置为睡眠模式

如要将手机设置为睡眠模式，请按**电源按钮**。这会关闭显示屏。

要开启显示屏，请再按一下**电源按钮**。

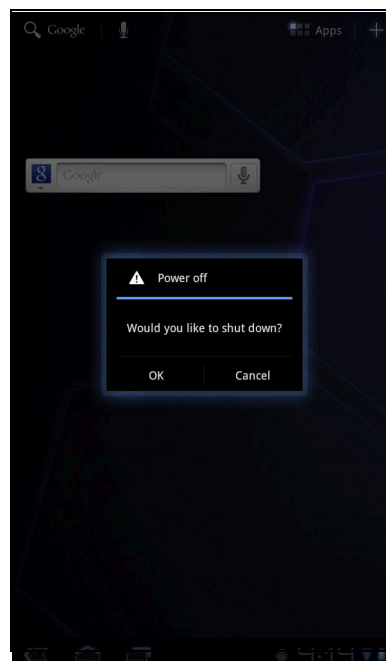




## 1.7 解锁屏幕

在默认情况下，屏幕在空闲一段时间后自动锁定。您可以设置屏幕锁定之前的等待时间长度。

### 解锁屏幕


1. 按**电源**按钮，从睡眠模式开启显示屏。
2. 点击🔒，将中间圆环 (●) 拖动至🔓以解锁屏幕。

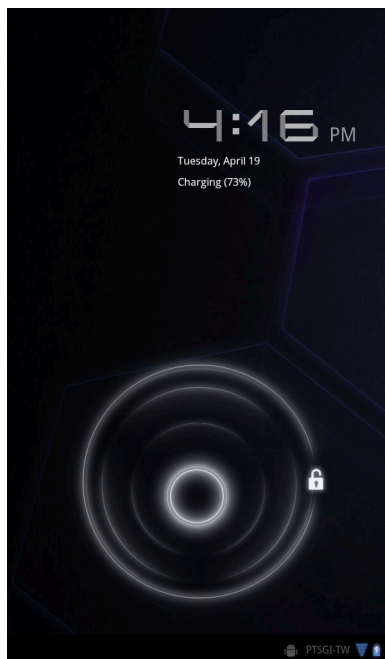

# 第 2 章：概述

## 2.1 主屏幕


在主屏幕上，您可以快速访问常见功能，查看收到信息的通知，检查电池和连接状态。

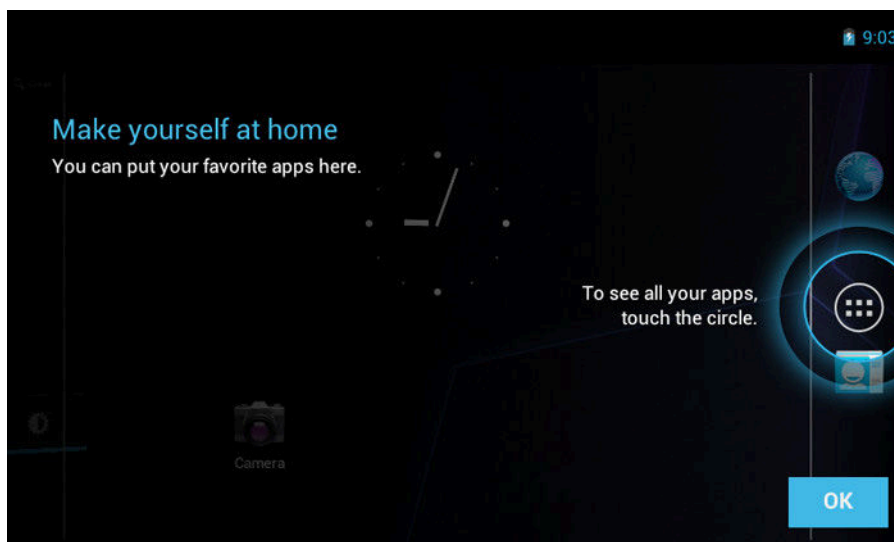

### 扩展的主屏幕

在主屏幕上左右滑动手指。


主屏幕左右两边的扩展区域为图标、小部件、快捷方式及其它项目提供更多的空间。

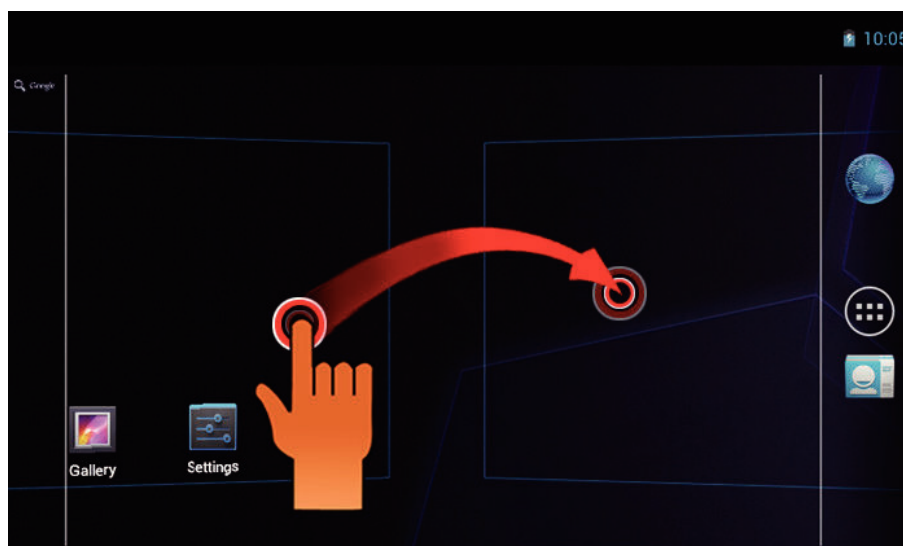


## 快捷方式菜单


您可以利用快捷方式菜单轻松地从主屏幕访问应用程序。如要打开一个应用程序，请点击相应的图标。

### 自定义快捷方式菜单


主屏幕：点击  可向主屏幕上添加应用程序和小部件。

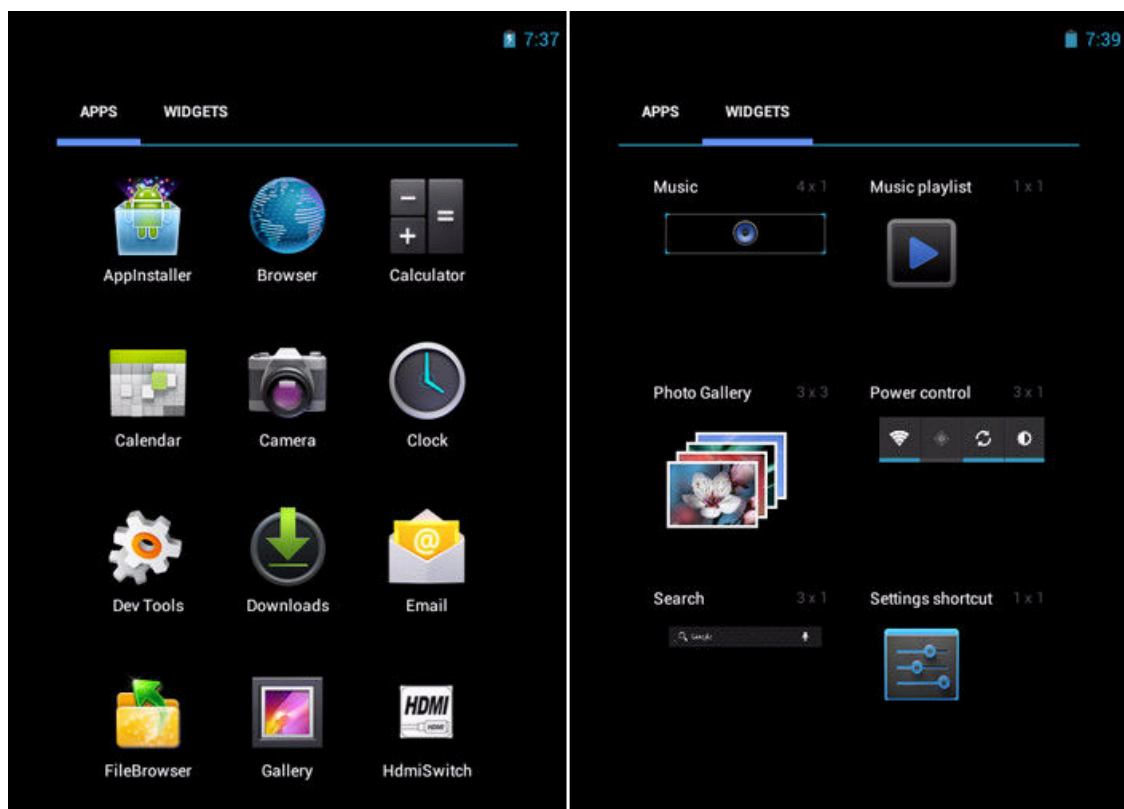



点击并按住可移动图标。

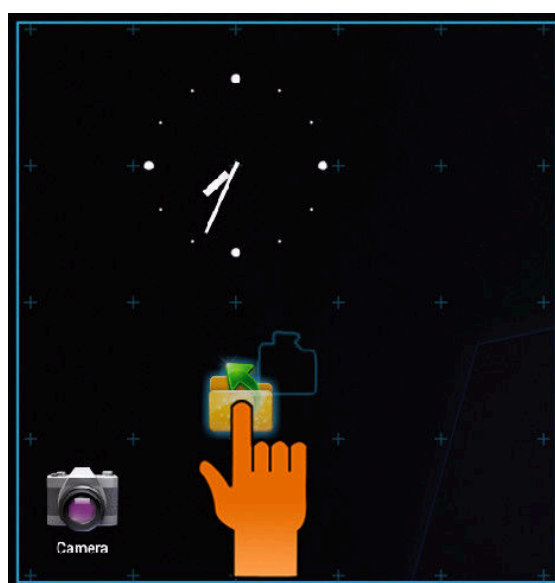

在此屏幕上，您可以将项目添加到所有主屏幕面板上。使用面板来组织您的小部件和应用程序。

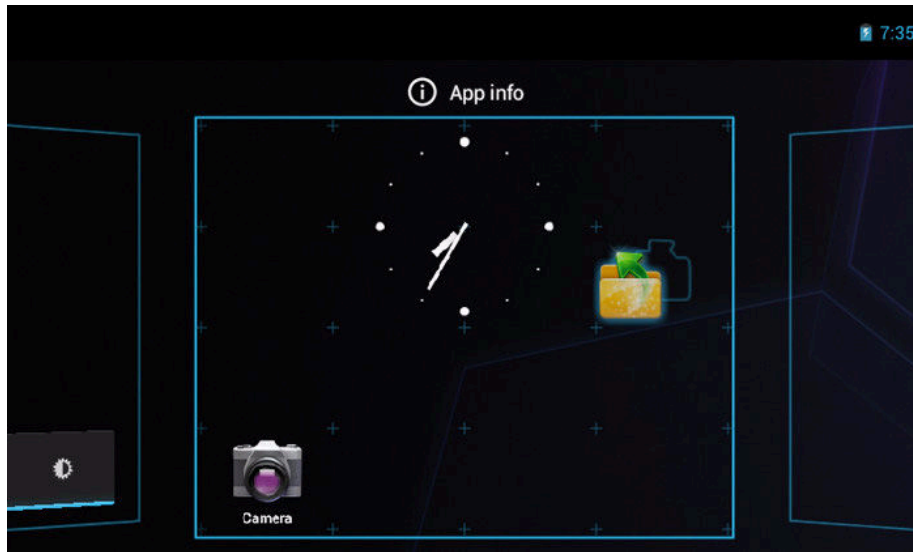


如要移动或删除项目，请按住图标，然后将其拖动到另一个面板或者拖动到屏幕上的垃圾箱 。

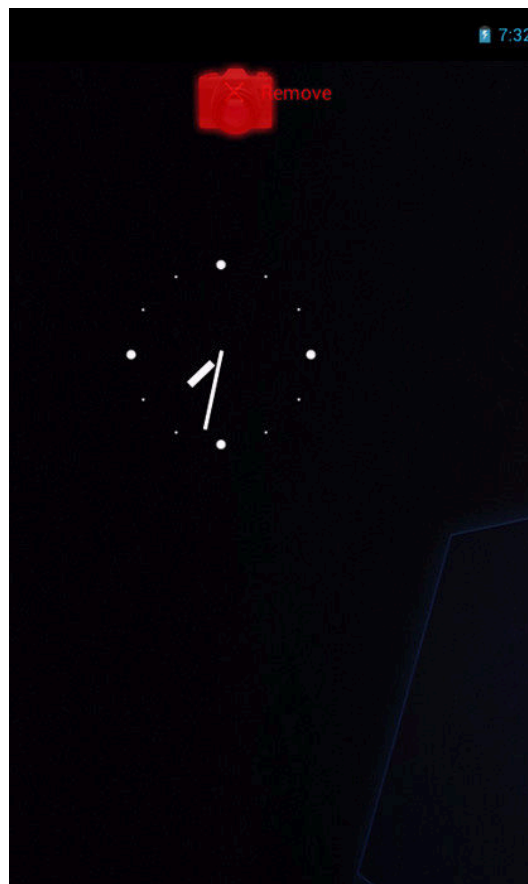



## 使用小部件


通过主屏幕右边的实时更新节省时间，在一处获得所有个性化的更新。

您可以根据喜好在主屏幕上添加和自定义小部件。


1. 在主屏幕上，点击 。  
所有可用的小部件都显示出来。
2. 如要添加小部件，请将小部件图标拖动到指定的主屏幕。

### 删除小部件：


1. 在主屏幕上，点击并按住所需的小部件。 图标出现在主屏幕的右上部。
2. 将小部件拖动到  图标以将其从主屏幕上删除。

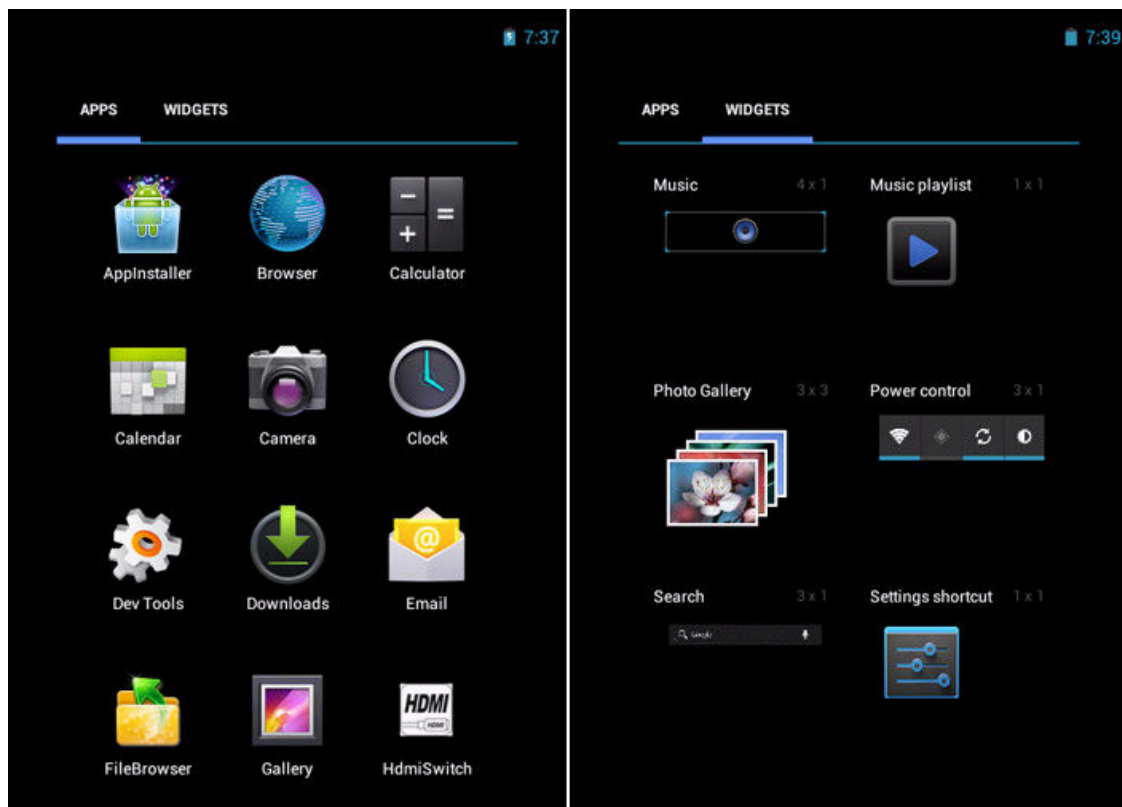


## 应用程序抽屉


Application Drawer（应用程序抽屉）包含所有应用程序和设置。点击  以打开菜单。

点击一个图标可打开相应的应用程序。

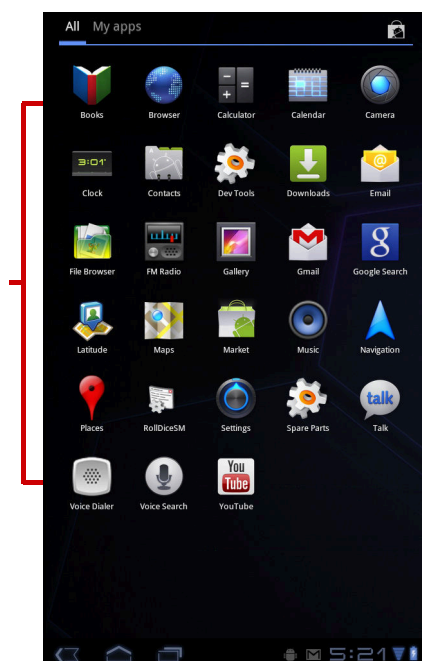

## 设置壁纸

壁纸：长按桌面上的空白空间，或者点击  [Menu / Wallpaper（菜单 / 壁纸）] 以更换壁纸。

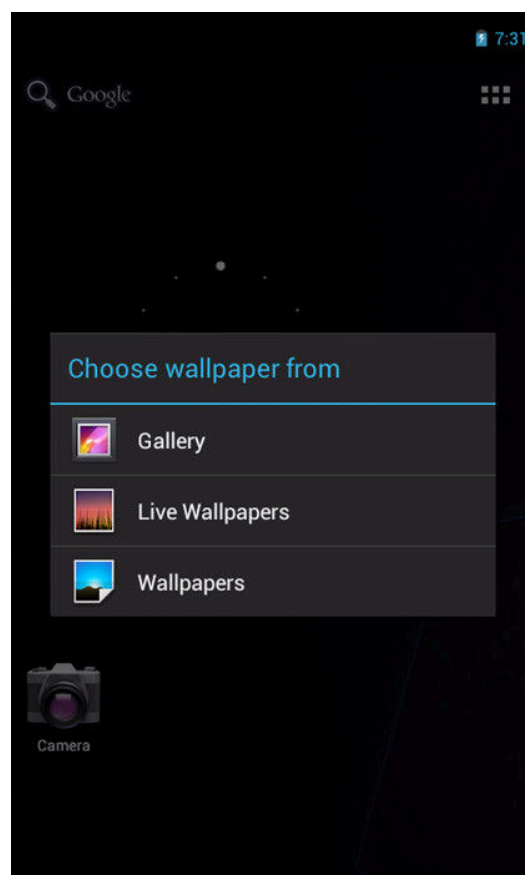


## 2.2 调整音量

此设备具有三种类型的音量，可以分别进行调整：


- **Ringer volume**（铃声音量）：设置通知的音量。
- **Media volume**（媒体音量）：设置音乐和视频的音量。
- **Alarm volume**（闹钟音量）：设置闹钟的音量。

### 调节音量

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置） > **Sound**（声音）。
2. 点击 **Volume**（音量）。
3. 要调整音量，请执行以下一项操作：
  - a. 拖动相应的音量滑杆以调节音量。
  - b. 按音量按钮以调整音量。

注：当设备被设置为静音模式时，除媒体和闹钟之外的所有声音都会被关闭。

4. 点击 **OK**（确定）保存您的设置。

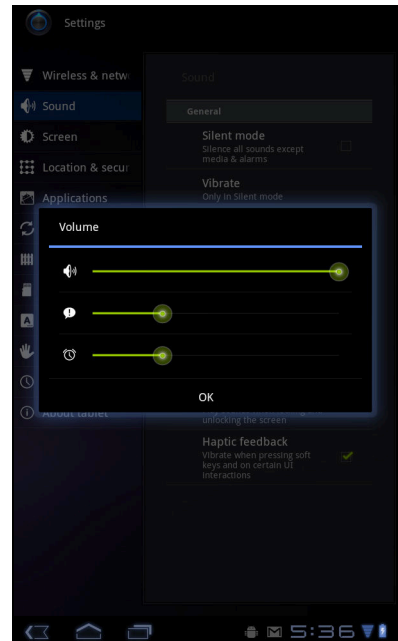

## 2.3 设置 Wi-Fi

在浏览 Internet 或使用那些需要 Internet 连接的相关应用程序之前，您需要先连接到一个无线网络。

### 打开或关闭 Wi-Fi

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Wi-Fi**。
2. 点击 **Wi-Fi** 以打开或关闭 Wi-Fi 功能。

### 连接到 Wi-Fi 网络

1. 打开 Wi-Fi。
2. 点击 **Wi-Fi** 以开始检测网络。
3. 列出可用的网络。点击以连接到一个网络，或者点击 **ADD NETWORK**（添加网络）以手动添加一个连接。
4. 如果您选择一个不加密网络，则连接会自动建立。否则，继续到下一步。
5. 连接到加密网络时，会提示您输入密码。输入密码，然后点击 **Connect**（连接）。



# 第 3 章：输入信息

## 3.1 屏幕键盘


当应用程序需要输入文字，如发送短信和编写电子邮件时，显示屏幕键盘。默认情况下，键盘输入法已激活。

### 使用屏幕键盘


点击屏幕可显示屏幕键盘。






小写键盘

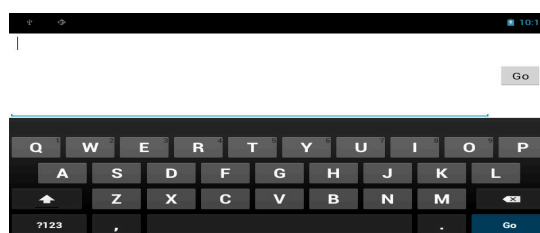

大写键盘

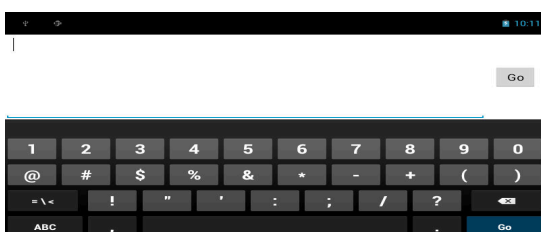

数字和符号

- 点击按键输入字符。
- 要在大小写字母显示之间切换，点击 。
- 要显示数字和符号键盘，点击 。要切换回小写字母显示，点击 。

### 设置输入法


1. 在屏幕键盘上，点击 。
2. 点击 **Select input method**（选择输入法）。
3. 更改键盘设置。

## 3.2 配置键盘设置

使用键盘小帮手设定各项输入设置。

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Language & input**（语言和输入）。
2. 点击 **Default**（默认）> **Android keyboard**（Android 键盘）。
3. 从下列 Android 键盘设置中选择合适的选项：

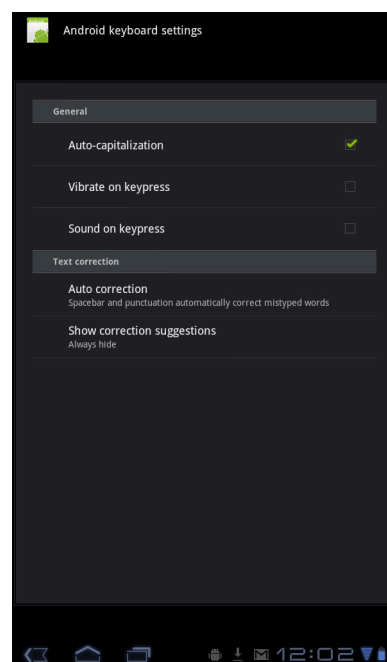

- **Auto-capitalization**（自动大写）：选择此项时句子的第一个字母自动大写。
- **Vibrate on keypress**（按键时振动）：若选择此项，当按下按键时，激活振动。
- **Sound on keypress**（按键声音）：若选择此项，当按下按键时，激活咔嚓声。
- **Popup on keypress**（按键时播放音效）：若选择此项，当键入空格或标点符号时，自动输入高亮显示的字。
- **Show settings key**（显示设置键）：选择此项时在键盘上激活设置键以进行设置。
- **Voice input key**（语音输入键）：选择时激活语音输入键。
- **Auto correction**（自动更正）：若选择此项，当键入空格或标点符号时，自动输入高亮显示的字。
- **Show correction suggestions**（显示更正建议）：若选择此项，在您键入时会显示建议的字。





## 3.3 使用用户词典

选择向字典中添加用户预设字。

### 向字典中添加字

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Language & input**（语言和输入）。
2. 点击 **User dictionary**（用户词典）。
3. 如要添加新字，点击  > **Add**（添加）。
4. 输入要添加的字，然后按 **OK**（确定）。

### 编辑字典中的字

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Language & input**（语言和输入）。
2. 点击 **User dictionary**（用户词典）。
3. 执行下面一项操作：
  - 如要编辑一个字，点击该字。修改所选的字，然后点击 **OK**（确定）。
  - 如要从字典中删除该字，点击 .




# 第 4 章：电子邮件

使用 **Email**（电子邮件）来收发您的 Internet 电子邮件帐户的电子邮件。

## 4.1 电子邮件帐户


此设备可以像计算机一样发送和接收电子邮件。此设备支持由 Internet 服务提供商 (ISP) 提供的电子邮件帐户或基于 Web 的电子邮件，如 Hotmail、Yahoo! Mail 等。

### 设置 Internet 电子邮件帐户


1. 在主屏幕上，点击  > **Email**（电子邮件）。
2. 输入您的 **Email address**（电子邮件地址）和 **Password**（密码）。
3. 点击 **Next**（下一步）。设备自动取回电子邮件设置。
  - 如要添加一个电子邮件帐户，请点击  > **Account settings**（帐户设置）>  Add account。
4. 输入 **Your Name**（您的姓名）和 **Account display name**（帐户显示名称）。


注： **Account display name**（帐户显示名称）是向您电子邮件的收件人显示的名称。
5. 点击 **Next**（下一步）。

一旦帐户设置完毕，此设备即可自动接收您的电子邮件。

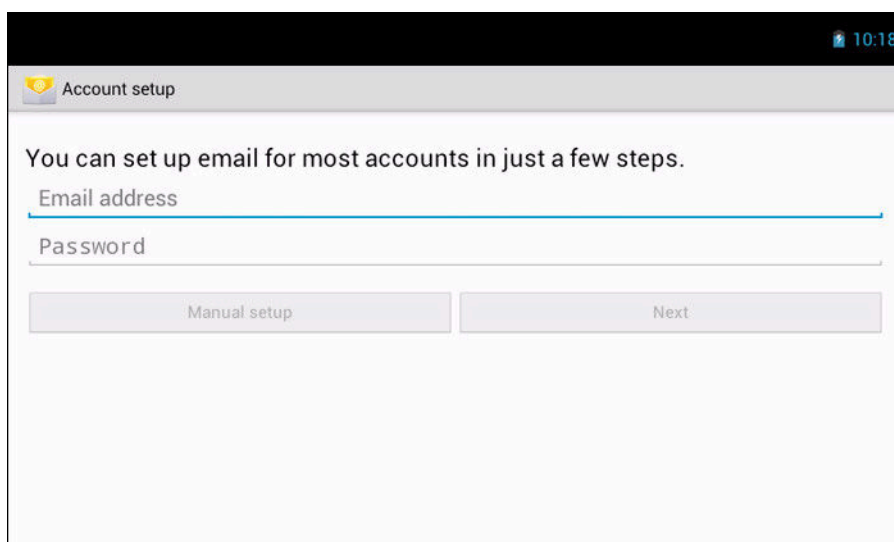

## 查看电子邮件帐户


1. 在主屏幕上，点击  > **Email**（电子邮件）。
2. 点击屏幕左上角的帐户选择框。
3. 在可用的电子邮件帐户中，点击您要访问的帐户。

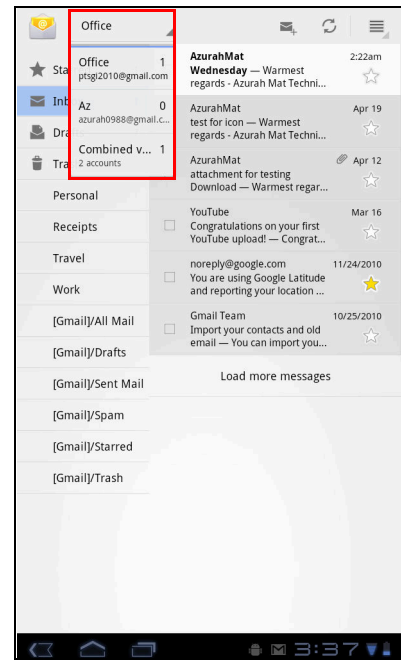


## 自定义电子邮件设置


使用 **Account settings**（帐户设置）菜单配置邮件设置。

1. 在主屏幕上，点击  > **Email**（电子邮件）。
2. 点击所需的帐户。
3. 点击  > **Account settings**（帐户设置）以打开电子邮件设置菜单。

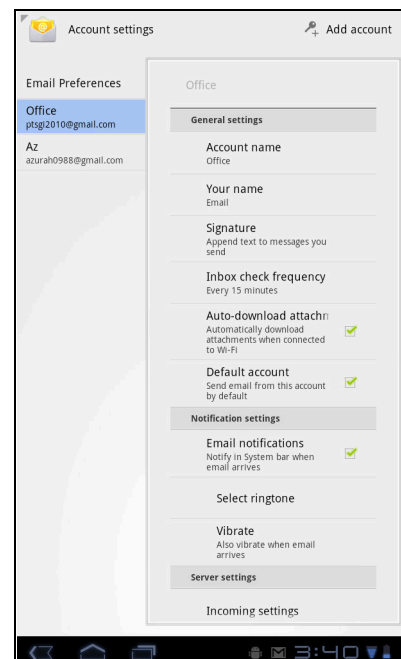


## 撰写和发送电子邮件


1. 在主屏幕上，点击  > **Email**（电子邮件）。
2. 点击一个电子邮件帐户。
3. 点击 .

4. 在 **To**（收件人）字段中，输入收件人的电子邮件地址。
5. 输入 **Subject**（主题）。
6. 撰写电子邮件。
7. 点击  **Send**。


## 从 Contacts 发送电子邮件

您可以向电子邮件地址存储在 Contacts（联系人）中的联系人发送电子邮件。

1. 在主屏幕上，点击  > **Contacts**（联系人）。
2. 点击一个名称以打开联系人。
3. 点击 **Email Home**（向住宅邮箱发送电子邮件）或 **Email Work**（向单位邮箱发送电子邮件）。
4. 输入 **Subject**（主题）。
5. 撰写电子邮件。
6. 点击  **Send**。

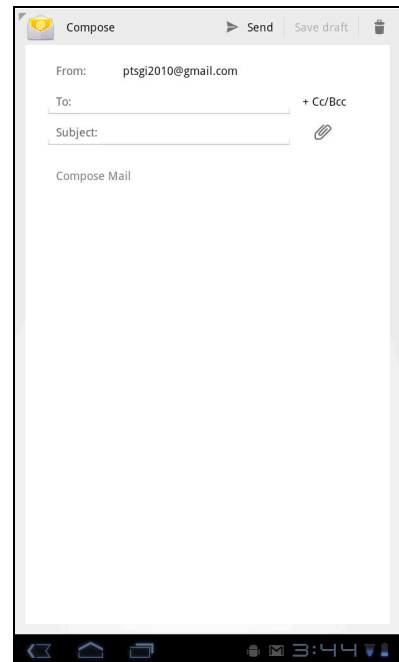



### 向电子邮件中添加附件

1. 在撰写屏幕上，点击 。
2. 选择要附加的文件。

## 接收电子邮件

当此设备连接到无线网络时，会自动接收电子邮件并放入收件箱中。

## 手动接收电子邮件

1. 在主屏幕上，点击  > **Email**（电子邮件）。
2. 点击一个电子邮件帐户。
3. 点击 。

## 阅读和回复电子邮件






收件箱显示电子邮件标头。下载电子邮件才能查看完整内容。


### 下载附件

- 对于 POP3 电子邮件帐户，附件随着整个邮件一起下载。
- 对于 IMAP4 电子邮件帐户，点击附件将其标记为下载。下一次连接到电子邮件服务器时，会下载附件。

注：在此设备上只能打开其支持的文件类型。

## 回复或转发电子邮件

1. 在主屏幕上，点击  > **Email**（电子邮件）。
2. 点击一个电子邮件帐户。
3. 点击以打开一封邮件。
4. 执行以下操作：
  - 点击 （回复）或 （全部回复）可回复电子邮件。
  - 点击 （转发）。在 **To**（收件人）字段中输入收件人。
5. 撰写邮件。
6. 点击  **Send**。

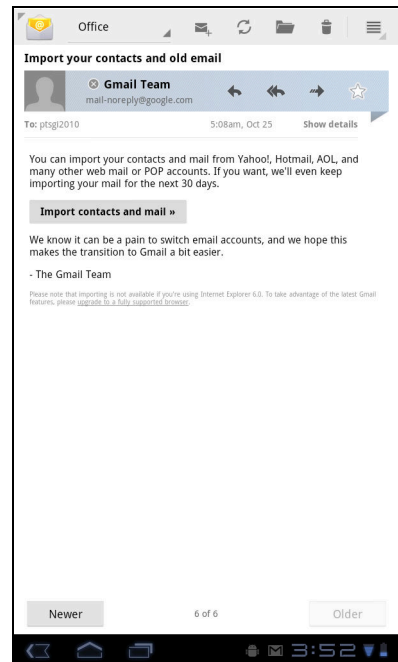

# 第 5 章：使用 Internet

## 5.1 浏览网页

1. 在主屏幕上，点击  > **Browser**（浏览器）。
2. 点击地址栏。
3. 键入 URL。在您键入时，屏幕上显示建议的 URL 列表。
4. 点击列表中的一个匹配项目。



### 滚动页面

如要向上或向下滚动，请向下或向上滑动手指。如要向左或向右滚动，请点击并向右或向左滑动手指。


### 设置主页

1. 当查看网页时，点击  > **Settings**（设置）> **General**（一般）> **Set home page**（设置主页）。
2. 输入您要设为主页的网页的 URL。
3. 选择 **Current page**（当前页面）或 **Default page**（默认页面）。
4. 点击 **OK**（确定）保存您的设置。

## 管理网页

当查看网页时，点击配置浏览器设置：

- **General（一般）**：选择此项时可设置主页，配置同步数据和自动填充设置。
- **Privacy & Security（隐私和安全）**：选择此项时可配置隐私和安全设置，包括缓存、历史记录、cookies、表单数据、位置等。
- **Advanced（高级）**：选择此项时可以：设置搜索引擎；在后台打开；启用 JavaScript；启用插件；设定各个网站的高级设置；设定页面内容设置；将所有设置恢复至出厂默认设置。

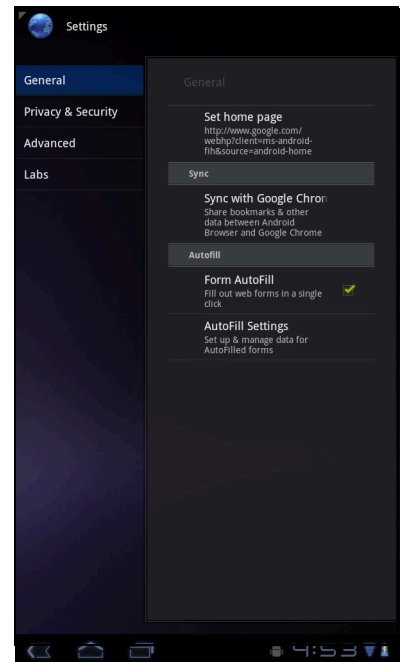



# 第 6 章：Google 应用程序（特定型号）

以下小节介绍设备中预装的 Android 和 Google 应用程序（具体视型号而定）。

注：ViewPad E70 不提供这些 Android/Google 应用程序。

## 6.1 Gmail

Gmail 是 Google 提供的电子邮件服务。




### 登录 Gmail



1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击 **Create**（创建）或 **Sign in**（登录）您的 Google 帐户。
3. 按照屏幕上的说明登录或创建您的 Gmail 帐户。
4. 登录之后，即可通过您的 Gmail 帐户阅读和发送电子邮件。

### 刷新 Gmail

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击 **Menu**（菜单）> **Refresh**（刷新）。

### 创建和发送电子邮件


1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击 **Menu**（菜单）> **Compose**（撰写）。
3. 输入收件人。
4. 输入主题，并撰写邮件。
5. 必要时，执行以下操作：
  - 如要添加抄送 / 密送，请点击 **Menu**（菜单）> **Add Cc/Bcc**（添加抄送 / 密送地址）。
  - 如要附加文件，请点击 **Menu**（菜单）> **Attach**（附加）。
  - 如要保存为草稿，请点击  或点击 **Menu**（菜单）> **Save draft**（存为草稿）。
6. 点击  发送电子邮件。

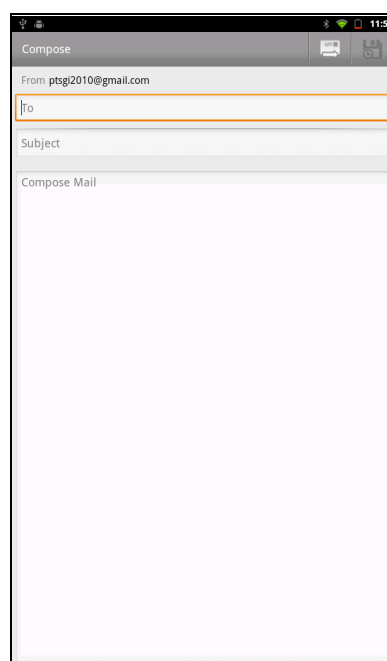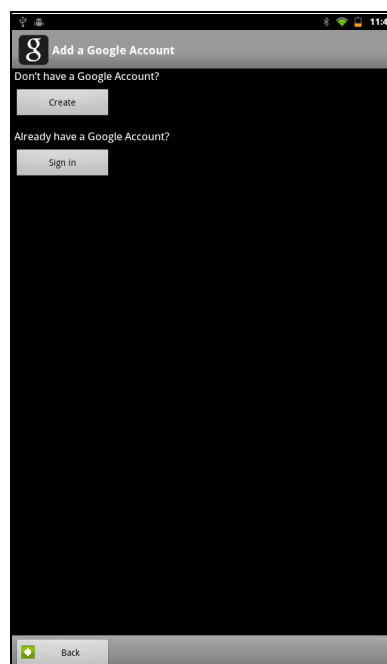




## 阅读和回复电子邮件

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击要阅读的电子邮件。
3. 如要回复，请点击 （回复）或 （全部回复）。
4. 撰写邮件。
5. 点击  发送电子邮件。

## 预览和下载附件

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击要阅读的电子邮件。
3. 滚动到电子邮件末尾，执行以下操作：
  - 如要预览一个附件，请点击 **Preview**（预览）。
  - 如要下载一个附件，请点击 **Download**（下载）。

## 转发电子邮件


1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击要打开的电子邮件。
3. 如要转发，请点击 。
4. 输入收件人。
5. 点击  发送电子邮件。

## 管理电子邮件


### 删除电子邮件

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击并按住一封电子邮件，然后点击 **Delete**（删除）。

### 为电子邮件加上星号



1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击星号图标。

### 选择电子邮件

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击对号图标。

### 将电子邮件标记为已读或未读

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击并按住一封电子邮件，然后点击 **Mark read**（标记为已读）或 **Mark unread**（标记为未读）。

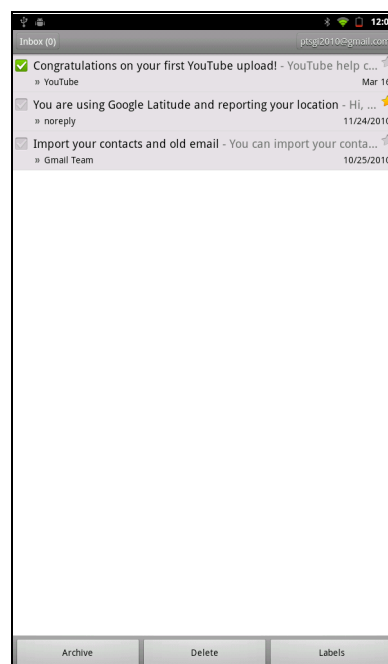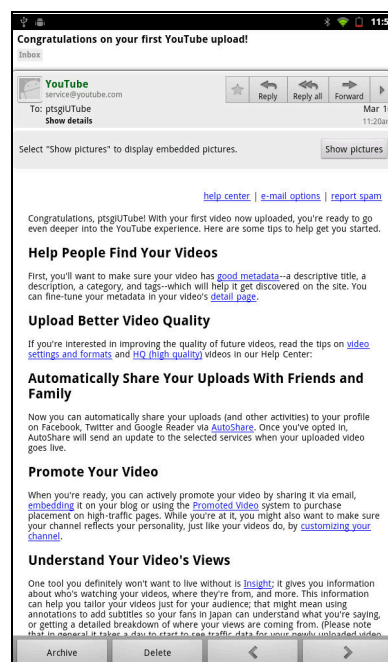

## 电子邮件归档

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击并按住一封电子邮件，然后点击 **Archive**（归档）。

## 电子邮件静音

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击并按住一封电子邮件，然后点击 **Mute**（忽略）。

## 更改电子邮件标签

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击并按住一封电子邮件，然后点击 **Change labels**（更改标签）。
3. 点击一个标签，然后点击 **OK**（确定）。


## 查看文件夹标签


1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击 **Menu**（菜单）> **Go to labels**（转到标签）。

## 搜索电子邮件

1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击 **Menu**（菜单）> **Search**（搜索）。
3. 键入要搜索的文本，然后点击 。

## 配置 Gmail 设置


1. 在主屏幕中，点击  > **Gmail**。
2. 点击 **Menu**（菜单）> **More**（更多）> **Settings**（设置）。
3. 点击下面一项设置：
  - **Signature**（签名）：在待发电子邮件中添加文本签名。
  - **Confirm actions**（确认操作）：在归档、删除或发送电子邮件前，提示您进行确认。
  - **Reply all**（全部回复）：将 Reply all（全部回复）作为回复电子邮件时的默认设置。
  - **Auto-advance**（自动前进）：选择在删除或归档会话后显示哪个画面。
  - **Message text size**（邮件文字大小）：设置电子邮件中使用的字体大小。
  - **Batch operations**（批量操作）：允许对多个会话执行标签操作。
  - **Clear search history**（清除搜索历史记录）：删除您已执行的所有搜索。
  - **Labels**（标签）：选择同步哪些标签。
  - **Email notifications**（电子邮件通知）：当收到邮件时，在状态栏中显示一个通知图标。
  - **Select ringtone**（选择铃声）：选择电子邮件通知铃声。
  - **Vibrate**（振动）：允许设备在收到电子邮件时振动。
  - **Notify once**（通知一次）：只通知一次新邮件，并非每封新邮件都通知。

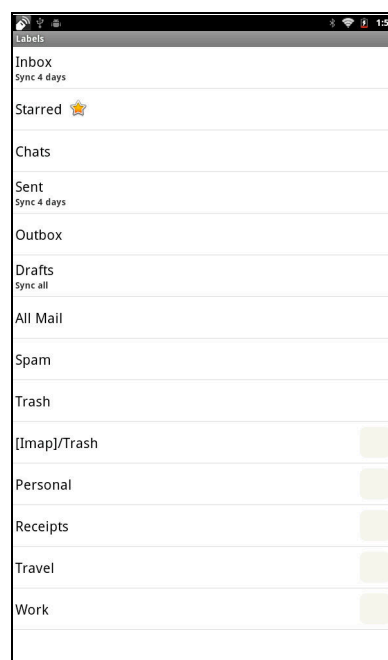

## 6.2 Talk

使用 Google **Talk** 与同样拥有 Google 帐户的朋友进行聊天。


### 登录 Google Talk

1. 在主屏幕中，点击  > **Talk**。
2. 选择一个帐户，然后点击 **Sign in**（登录）。  
如果是第一次登录，请输入您的用户名称和密码，然后点击 **Sign in**（登录）。



### Google Talk 选项

登录之后，您就可以开始使用 Google Talk 执行以下操作：

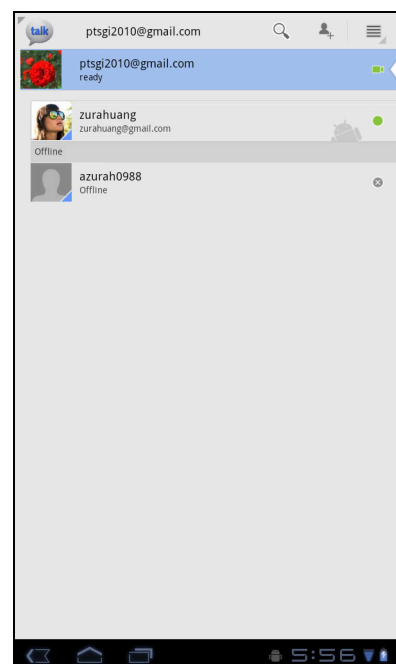- 如要查看朋友列表，请点击  > **All friends**（全部朋友）。
- 如要将朋友添加到朋友列表，请点击 。
- 如要搜索一个人，请点击 。
- 如要退出，请点击  > **Sign out**（退出）。
- 如要配置 Google Talk 设置，请点击  > **Settings**（设置）。
- 如要阻止一个人，请点击并按住一个帐户，然后点击 **Block friend**（阻止朋友）。
- 如要关闭所有聊天，请点击  > **Close all chats**（关闭所有聊天）。



### 开始聊天

1. 在主屏幕中，点击  > **Talk**。
2. 点击朋友列表中的一个朋友。
3. 键入您的消息，然后点击 。


### 配置 Google Talk 设置

1. 在主屏幕中，点击  > **Talk**。

2. 点击  > **Settings** (设置)。

3. 点击下面一项设置：

- **Sign in automatically** (自动登录)：允许在 Google Talk 打开时自动登录。
- **Mobile indicator** (移动指示器)：允许向您的朋友显示移动指示器。
- **Set status to away when screen is turned off** (当屏幕关闭时将状态设为离开)：允许当屏幕关闭时将状态设为离开。
- **IM notifications** (即时消息通知)：允许在收到即时消息时显示通知图标。
- **Notification Ringtone** (通知铃声)：选择在收到即时消息时使用的铃声。
- **Vibrate** (振动)：允许在收到即时消息时振动。
- **Invitation notifications** (邀请通知)：允许在收到朋友邀请时显示通知图标。
- **Video chat notifications** (视频聊天通知)：允许在收到视频聊天邀请时显示通知图标。
- **Video chat Ringtone** (视频聊天铃声)：选择在收到视频聊天邀请时使用的铃声。
- **Vibrate** (振动)：允许在收到视频聊天邀请时振动。
- **Blocked friends** (阻止朋友)：查看被阻止朋友的列表。
- **Clear search history** (清除搜索历史记录)：清除之前的 Google Talk 聊天搜索，不再在 Search (搜索) 框中显示。
- **Manage account** (管理帐户)：设置一般同步设置和管理帐户。

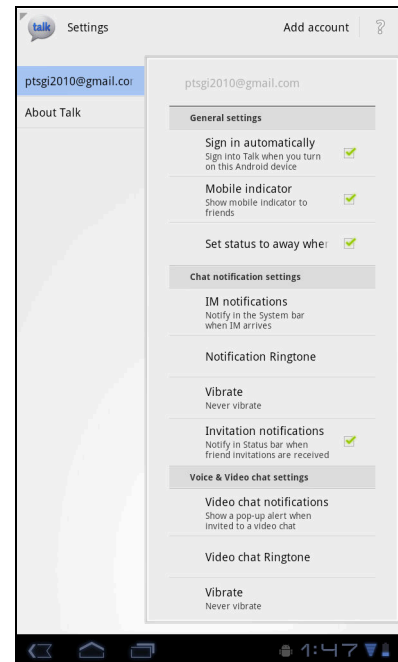


## 6.3 地图

使用 Google Maps™ 查找地点、查看路况和方向信息、找到您朋友的位置。

在启动 Maps™ 前，执行下列操作：

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置） > **Location & security**（位置和安全）。
2. 点击以启用 **Use wireless networks**（使用无线网络）。
3. 点击以启用 **Use GPS satellites**（使用 GPS 卫星）。

注：因型号不同，一些 GPS 功能可能不提供。

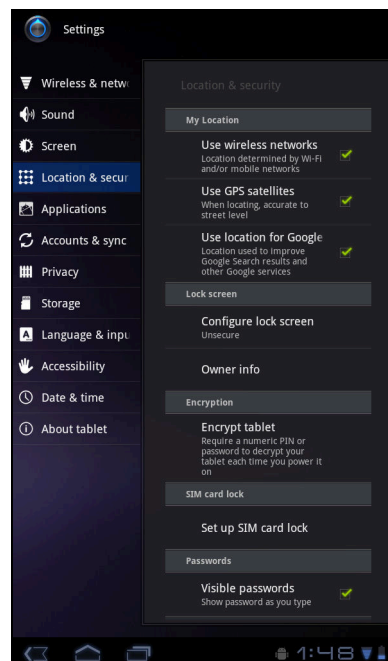


### 查看地图

1. 在主屏幕中，点击  > **Maps**（地图）。
2. 执行以下操作：
  - 点击并按住地图上的一个区域可以查看其地址。
  - 在屏幕上滑动手指可以滚动地图。
  - 点击缩放控制可以放大或缩小。
  - 如要选择附近的风景名胜等，请点击 ，然后点击所需的类别。
  - 如要选择地图模式，请点击 ，然后点击 **Traffic**（路况）、**Satellite**（卫星）、**Terrain**（地形）、**Buzz**、**Latitude**（纬度）、**My Maps**（我的地图）、**Wikipedia**（维基百科）、**Transit Lines**（经纬仪导线）或 **Favorite Places**（喜爱的地方）。
  - 如要找到您的位置，请点击 。
  - 如要搜索一个感兴趣的地点，请点击 **Search Maps**（搜索地图）框，然后键入关键字以开始搜索。
  - 如要获取方向指引，请点击地址框，然后点击 。



## 查找地点

1. 在主屏幕中，点击  > **Maps**（地图）。
2. 点击 **Search Maps**（搜索地图）框。
3. 在文本字段中键入要搜索的地点。
4. 点击 。  
出现一个标注符号，指明被搜索地点的位置。

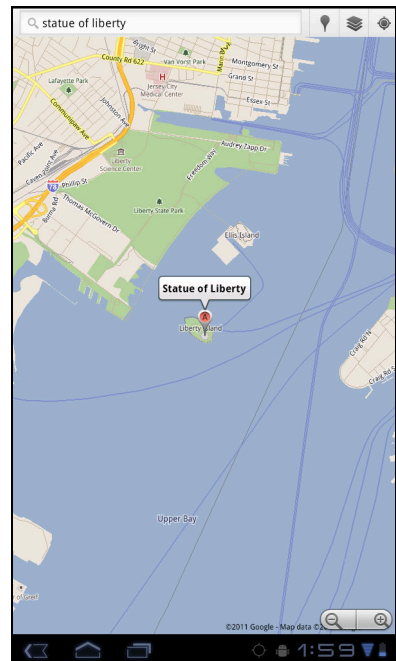

## 6.4 导航

Google 地图 **Navigation**（导航）允许您说出目的地，然后获得语音方向指引。

注：不一定在所有位置均可用。

在启动 **Navigation**（导航）前，执行下列操作：


1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Location & security**（位置和安全）。
2. 点击以启用 **Use wireless networks**（使用无线网络）。
3. 点击以启用 **Use GPS satellites**（使用 GPS 卫星）。

注：因型号不同，一些 GPS 功能可能不提供。






## 获取方向

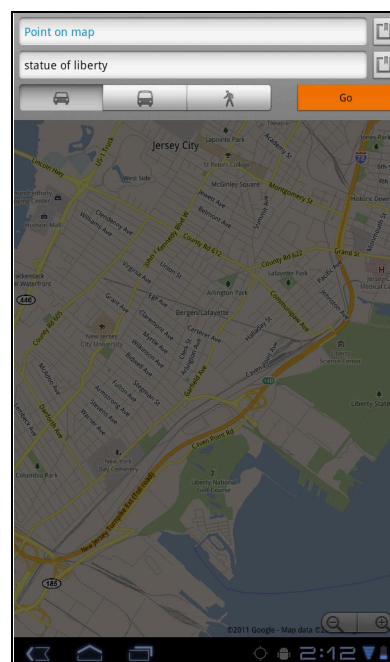1. 在主屏幕中，点击  > **Navigation**（导航）。
2. 输入起点和终点，或者点击相应的  并选择一个选项。
3. 选择一个方向图标。
  - ：自驾方向
  - ：公交方向
  - ：行走方向
4. 点击  可查看方向。



## 查找您的当前位置

1. 在主屏幕中，点击  > **Navigation**（导航）。
2. 点击  可在地图上查看您的位置。  
蓝色闪烁箭头指明您在地图上的当前位置。

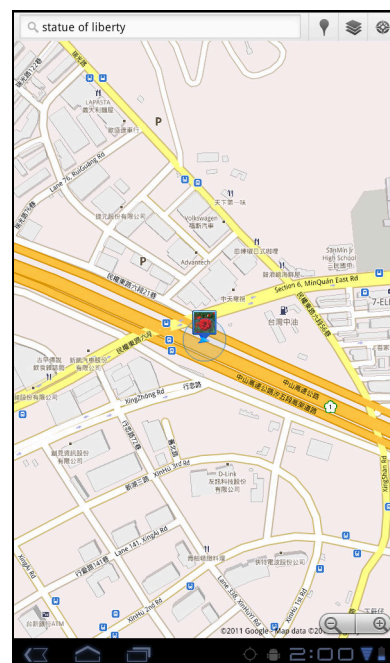






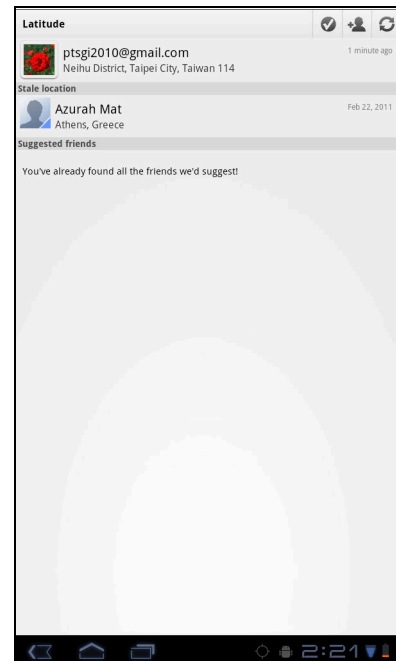


## 6.5 纬度


利用 **Latitude**（纬度），您可以在 Google Maps™ 上查看朋友的位置并向他们共享您的位置。


### 启动 Latitude（纬度）

1. 在主屏幕上，点击  > **Latitude**（纬度）。
2. 执行以下操作：
  - 如要添加朋友，请点击 。
  - 如要刷新朋友列表，请点击 。
  - 如要向朋友共享您当前的位置，请点击 ，然后从可用列表中选择地点。
  - 如要查看地图，请点击您的帐户 > 。
  - 如要更改您的隐私设置，请点击您的帐户 > **Edit privacy settings**（编辑隐私设置）。



### 配置隐私设置

1. 在主屏幕上，点击  > **Latitude**（纬度）。
2. 点击您的帐户 > **Edit privacy settings**（编辑隐私设置）。
3. 点击下面一项：
  - **Detect your location**（检测您的位置）：选择时自动更新您的位置。
  - **Set your location**（设置您的位置）：选择时手动在地图上设置您的位置。
  - **Do not detect your location**（不检测您的位置）：选择时向您的朋友隐藏您的位置。
  - **Enable location history**（启用位置历史记录）：选择时存储您之前的位置并让它们在 Latitude 网站上显示出来。
  - **Enable automatic check-ins**（允许自动登记）：选择时允许您在所选的地点登记。
  - **Enable check-in notifications**（启用登记通知）：选择时启用向您建议登记地点的通知。
  - **Manage your places**（管理您的地点）：选择时管理和修改您的自动登记和静音地点。
  - **Sign out of Latitude**（退出纬度）：点击时退出 Latitude（纬度）。

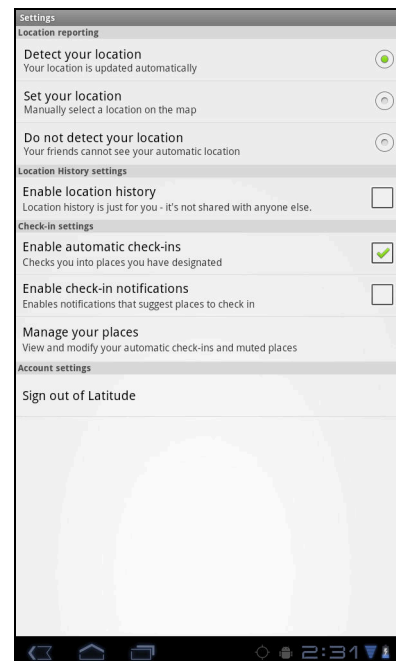

## 6.6 电子市场


Android **Market**™ 允许您购买游戏和其他应用程序并下载到您的设备。

初次打开 Android **Market**（电子市场）时，屏幕上显示 Terms of Service（服务条款）。点击 **Accept**（接受）以接受条款并继续。

注：有些型号或者在一些国家（地区）不支持 Android 电子市场。

### 搜索应用程序

1. 在主屏幕上，点击  > **Market**（电子市场）。

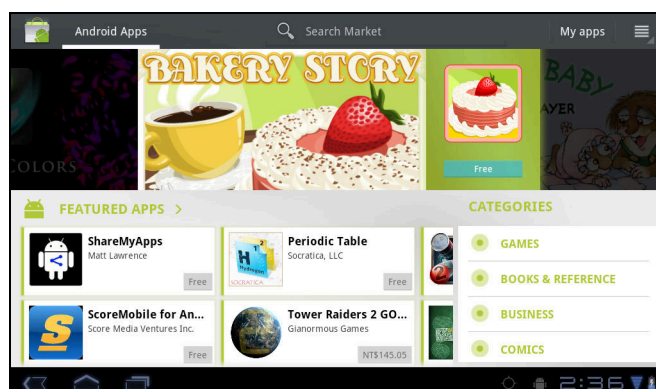


2. 如要浏览一个应用程序，请点击一个类别以查看可用的应用程序。
3. 如要搜索，请点击 **Search Market**（搜索框）。
4. 键入应用程序名称，然后点击 .

### 下载应用程序

1. 在主屏幕上，点击  > **Market**（电子市场）。
2. 搜索所需的应用程序。
3. 点击要下载的应用程序。
4. 点击 **DOWNLOAD**（下载）> **OK**（确定）。


### 删除应用程序

1. 在主屏幕上，点击  > **Market**（电子市场）。
2. 点击 **My apps**。屏幕上显示已下载的应用程序的列表。
3. 点击要删除的应用程序。
4. 点击 **Uninstall**（卸载）。

## 6.7 地点

**Places**（地点）是一个基于位置的应用程序，可帮助您查找地点及您周围的事物。可用的本地信息包括饭店、咖啡店、酒吧、宾馆、风景名胜、ATM、加油站等。此应用程序还可通过地图和方向帮助您到达想去的地方。

在主屏幕上，点击  > **Places**（地点）。

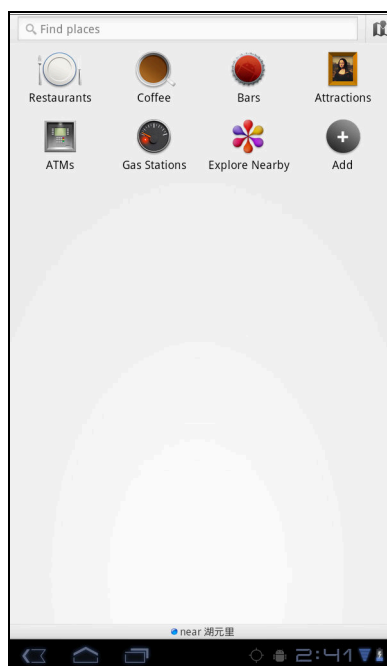


## 6.8 Google 搜索

在主屏幕上，您可以使用 **Google Search**（Google 搜索）立即在设备上和 Web 上搜索信息。

### 通过输入文本来搜索信息

1. 在主屏幕上，点击  > **Google Search**（Google 搜索）或点击 **Google Search**（Google 搜索）小部件。
2. 在 **Quick Search**（快速搜索）框中输入您搜索的文字。
3. 在您键入时，设备中匹配的项目和 Google web 搜索的建议添加到之前选择的搜索结果的列表中。点击列表中的一个匹配项目。
4. 如果您的搜索内容不在列表中，请点击 **Quick Search**（快速搜索框）框中的 。浏览器打开，并显示 Google web 搜索结果。

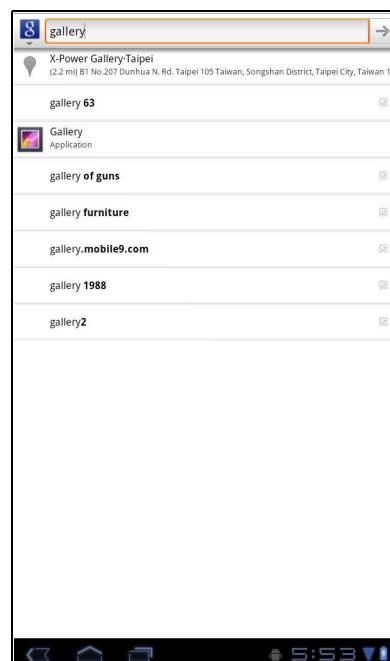


## 6.9 语音搜索

说出您的查询后，可在 Google 上搜索项目或者搜索您设备中的应用程序或联系人。

1. 在主屏幕上，点击  > **Voice Search**（语音搜索）或者点击 **Quick Search**（快速搜索）框中的 。
2. 打开一个对话框，提示您说出要搜索的词语。
3. 说完后，**Voice Search**（语音搜索）分析您的话语，并显示搜索结果。


如果 **Voice Search**（语音搜索）未能完全理解，**Quick Search Box**（快速搜索框）会显示一组发音相似的搜索条件。

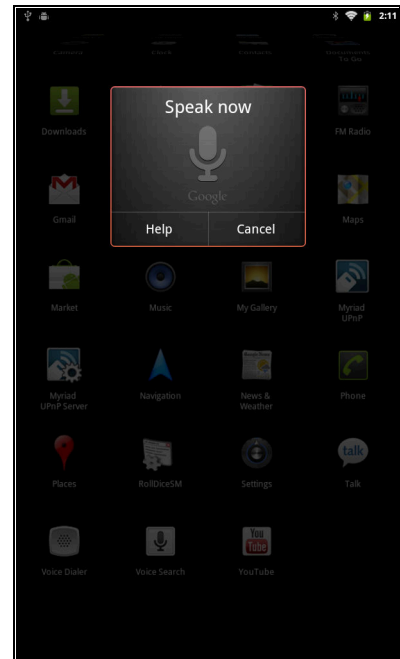

## 6.10 YouTube

**YouTube** 允许您观看流视频和从您的设备上传视频。




### 观看视频


1. 在主屏幕上，点击  > **YouTube**。
2. 点击一个视频以开始播放。

### 上传视频

1. 在主屏幕上，点击  > **YouTube**。
2. 点击  可录制视频。
3. 登录到您的 **YouTube** 帐户。
4. 按照屏幕上的说明上传视频。

### 搜索视频

1. 在主屏幕上，点击  > **YouTube**。
2. 如要搜索视频，请点击 。
3. 键入要搜索的关键字。
4. 点击 。

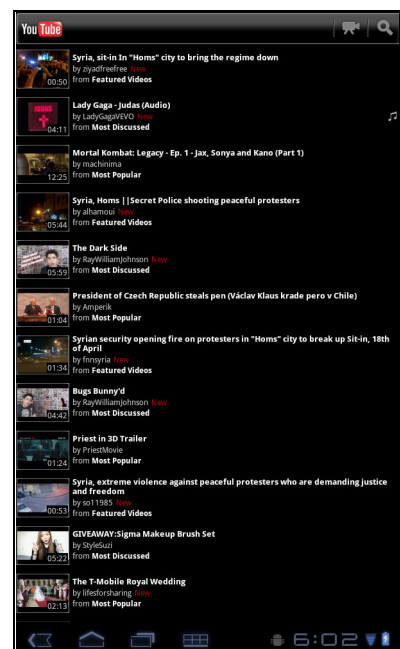


# 第 7 章：使用蓝牙（特定型号）

## 蓝牙模式


- **On**（打开）：蓝牙已打开。此设备检测其它蓝牙设备，但其它设备不能看到此设备。
- **Discoverable**（可发现）：蓝牙已打开，并且其它蓝牙设备能看到此设备。
- **Off**（关闭）：蓝牙已关闭。

## 打开或关闭蓝牙

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Bluetooth**（蓝牙）。
2. 点击 **Bluetooth**（蓝牙）复选框以激活蓝牙功能。
3. 如要使其它设备可以看到您的设备，请点击 **Bluetooth settings**（蓝牙设置）> **Discoverable**（可发现）复选框以使其它设备可以看到此设备。

## 7.1 连接到蓝牙设备

与蓝牙设备的连接被称为伙伴关系。您需要配对和建立与蓝牙设备的伙伴关系才能交换信息。

1. 在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）> **Wireless & networks**（无线和网络）。
2. 点击 **Bluetooth settings**（蓝牙设置）以查看菜单选项。
3. 如要搜索新设备，请点击 **Scan for devices**（扫描查找设备）。
4. 点击一个检测到的设备。
5. 如要开始配对，请输入 **PIN**，然后点击 **OK**（确定）。

### 注：

此设备的 PIN 必须与其它蓝牙配对设备的 PIN 相同。

在一些设备上，点击 **Pair**（配对）以开始配对。

6. 显示配对的蓝牙设备的名称。

**注：**一旦已建立了伙伴关系，再次连接到该设备时将不再需要输入 PIN。

# 第 8 章：多媒体应用程序

## 8.1 视频和照片




此设备配备一个前部相机和一个主相机，可拍摄照片和录制视频。

注：ViewPad E70 只配备前部相机。

### 拍摄照片


1. 在主屏幕上，点击  > **Camera**（相机）。
2. 使设备对准所需的拍摄对象。
3. 点击  以拍摄照片。

### 录制视频

1. 在主屏幕上，点击  > **Camera**（相机）。
2. 点击  进入视频模式。
3. 使设备对准所需的拍摄对象。
4. 点击  开始录制，点击  停止录制。

### 查看照片

拍照后，点击右上角的窗口可在屏幕上预览刚刚拍摄的照片。

- 点击 **Share**（分享）可通过蓝牙、Picasa、短信、电子邮件或 Gmail 等分享照片。
- 点击 **Delete**（删除）可删除照片。
- 点击 **More**（更多）可以：查看照片详细信息；将照片设为联系人图标 / 壁纸；裁剪照片；向左 / 向右旋转照片；设置幻灯片设置。
- 点击  返回相机模式。

### 配置相机设置

您可以在拍摄照片或视频时调整设置。点击图标以进入相应的菜单，然后滚动滑动条以查看更多选项。

点击可查看和调整相机的一般设置：

模式	设置	可用的选项
Photo mode (照片模式)	White Balance (白平衡)	Auto (自动)、Incandescent (白炽光)、Daylight (日光)、Fluorescent (荧光)
	Exposure (曝光)	+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4
	Camera settings (相机设置)	Restore defaults (恢复默认设置)、Store location (Off/ On) (存储位置关闭 / 开启)
Video mode (视频模式)	White Balance (白平衡)	Auto (自动)、Incandescent (白炽光)、Daylight (日光)、Fluorescent (荧光)
	Time lapse interval off (经历时间间隔关闭)	1s、1.5s、2s、2.5s、3s、5s、10s
	Camera settings (相机设置)	Restore defaults (恢复默认设置)、Store location (Off/ On) (存储位置关闭 / 开启)

## 8.2 播放照片和视频

在默认情况下，您拍摄的照片和录制的视频保存在图库中相应的文件夹类别内。

### 查看照片

1. 在主屏幕上，点击  > **Gallery** (图库)。
2. 点击 **Photos** (照片) 以查看图像缩略图。
3. 点击一个图像以全屏查看该图像。
4. 向左或向右滑动手指以查看上一个或下一个图像。

点击 Slideshow (幻灯片)，图像将以幻灯片模式自动地逐个播放。如要共享、编辑或删除图像，请点击菜单，然后选择所需的选项。


### 播放视频

1. 在主屏幕上，点击  > **Gallery** (图库)。
2. 点击 **Videos** (视频) 以显示所有保存的视频。
3. 点击一个视频以开始播放。








## 8.3 播放音乐

您可以播放此设备中或所插入的 Micro SD 卡中存储的音乐。

## 播放音乐

- 1. 在主屏幕上，点击  > **Music**（音乐）。
- 2. 从 **Songs**（歌曲）列表或 **Playlists**（播放列表）中选择所需的曲目以进行播放。
- 3. 按音量按钮增大或减小播放音量。

在播放期间，可以按 **Menu**（菜单） 将其添加到所需的播放列表中或将其 **Delete**（删除）。

项目	说明
	播放曲目
	暂停播放曲目
	播放上一个曲目
	播放下一个曲目
过程条	向前或向后播放
	查看播放列表
	开启或关闭随机播放
	循环播放当前歌曲或所有歌曲，或关闭循环播放


注：

您可以在退出播放画面但不停止播放的情况下浏览其他页面。

## 管理播放列表

您可以向您首选的播放列表中添加任何歌曲。

### 播放音乐

- 1. 在主屏幕上，点击  > **Music**（音乐）。
- 2. 点击并按住所需的曲目，直至出现一个弹出窗口。
- 3. 点击 **Add to playlist**（添加到播放列表），然后选择 **Current playlist**（当前的播放列表）或 **New**（新建）以进行保存。










若选择 **New**（新建），您需要输入播放列表名称，然后点击 **Save**（保存）以创建一个新的播放列表。



## 第 9 章：程序（特定型号）

此设备预装了以下程序。




程序	说明
 书籍	从网上目录下载电子书后在您的设备上观看。
 浏览器	浏览 Web 和从 Internet 下载文件。
 计算器	执行基本算术运算，如加法、减法、乘法、以及除法。参见第 39 页。
 日历	创建并跟进时间表或约会。
 相机	拍摄照片。
 时钟	设置闹钟。
 联系人	存储名称、号码、电子邮件等信息。参见第 12 页。
 下载	查看或删除您在浏览器、Gmail 或电子邮件中下载的文件。
 电子邮件	发送和接收电子邮件。
 文件浏览器	管理音频、视频、照片等文件。
 收音机	收听广播。
 图库	查看和编辑照片和视频。
 Gmail	在设备上访问您的 Gmail 帐户。
 Google 搜索	使用 Google 搜索在此设备上搜索应用程序和联系人，以及搜索 Internet。
 纬度	查看您朋友的位置，向他们分享您的位置。您需要注册 Google 帐户才能使用此功能。
 地图	查看地图，获取目的地方向指引。

程序	说明
 <b>电子市场</b>	从 Android 电子市场购买游戏和其他应用程序，并将它们下载到您的设备。
 <b>音乐</b>	在您的设备上播放和管理音乐和音频文件。
 <b>导航</b>	用于跟踪您的位置、查找地点、获取目的地自驾方向指引。
 <b>地点</b>	帮助您查找周围地点。可用的当地信息包括饭店、咖啡店、酒吧、宾馆、风景名胜、ATM、加油站等。参见第 31 页。
 <b>设置</b>	配置您设备的无线设置和其他一般设置。
 <b>备份</b>	查看设备信息，配置动画、字体大小、结束按钮行为、触觉反馈、以及兼容模式等设置。
 <b>Talk</b>	登录到 Google Talk 与朋友聊天。
 <b>语音搜索</b>	通过说出而不是键入词语来执行 Google 搜索。
 <b>YouTube</b>	在您的设备上观看 YouTube 视频。

## 9.1 书籍


书籍程序可以让您从网上目录下载电子书籍后在自己的设备上观看。

### 浏览电子书

1. 在主屏幕上，点击  > **Books**（书籍）。
2. 选择一本电子书，点击该书封面以开始阅读。
3. 左右滑动您的手指以翻到前一页和下一页。
  - 如要查看目录，请点击 。
  - 如要更改阅读程序设置，请点击 **Aa**。
  - 如要查看书籍信息或访问在线帮助，请点击  以显示更多选项。

### 下载电子书

1. 在主屏幕上，点击  > **Books**（书籍）。
2. 如要向库中添加更多书籍，请点击 **Shop** 浏览 Google 电子书店或者点击  按书名或作者名称进行搜索。

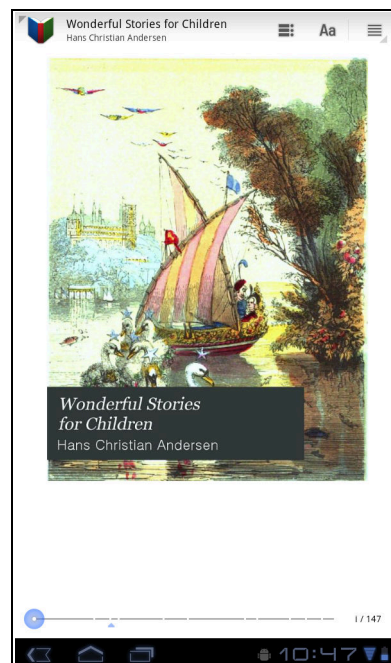

## 9.2 浏览器

打开 **Browser**（浏览器）可查看 Web 页面。请参阅第 19 页的浏览网页。

## 9.3 计算器

利用 **Calculator**（计算器），您可以在设备上执行基本算术运算。




1. 在主屏幕上，点击  > **Calculator**（计算器）。
2. 使用屏幕计算器键盘执行算术运算。




## 9.4 日历

您可以利用 **Calendar**（日历）安排约会、会议和其他事件的时间表和闹钟。主屏幕上可以显示当天安排的约会。

### 安排一个事件的时间

1. 在主屏幕上，点击  > **Calendar**（日历）。
2. 点击 。
3. 输入事件详细信息。
4. 为 **From**（从）和 **To**（到）字段选择日期和时间。  
注：对于全天事件，选中 **All day**（全天）。
5. 如要设置重复频次，请从列表中选择重复频次。
6. 如要设置提醒，请从列表中选择时间。
7. 完成后，点击 。

**提示：** 在日历屏幕上，点击并按住一天或一个时间空档，然后在被点击的日期或时间设置一个新约会。

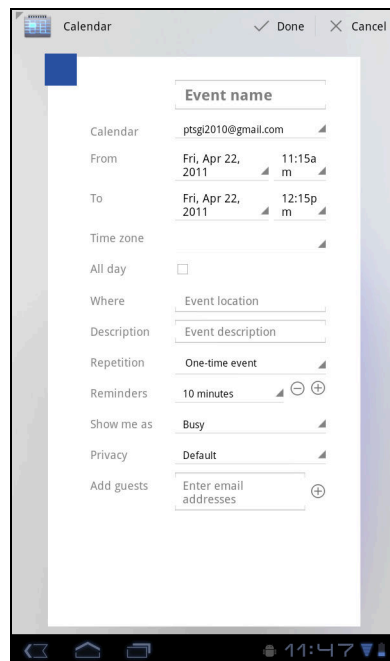

## 9.5 相机

使用此设备拍摄照片。

## 9.6 时钟

使用此设备设置闹钟。

## 9.7 联系人

查看或管理您的联系人列表。连接到加密网络时，会提示您输入密码。输入密码，然后点击 **Connect**（连接）。



## 9.8 下载


使用 **Downloads**（下载）来查看或删除您在浏览器、Gmail 或电子邮件中下载的内容。

注：下载的文件存储在存储卡的 Download 文件夹中。

1. 在主屏幕上，点击  > **Download**（下载）。
2. 点击以查看一个图像。

### 管理文件

- 如要删除一个文件，请点击图像左边的复选框。出现一个绿色对号，点击 **Delete**（删除）。
- 如要按大小对文件排序，请点击  > **Sort by size**（按大小排序）。
- 如要按时间对文件排序，请点击  > **Sort by time**（按时间排序）。
- 如要查看更早之前下载的文件，请点击标题。

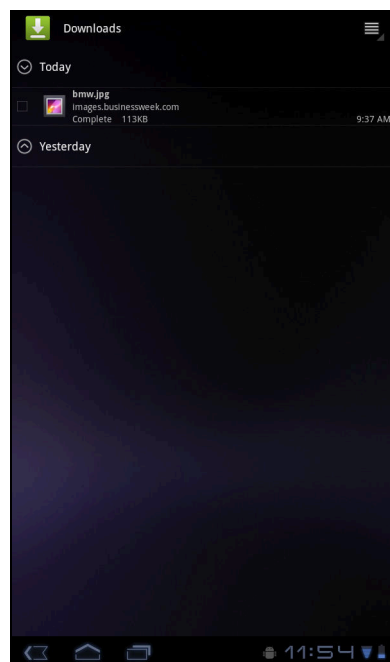

## 9.9 电子邮件


在设备上使用 **Email**（电子邮件）连接到您的远程邮箱并取回您的电子邮件。


## 9.10 文件浏览器

您可以使用 **File Browser**（文件浏览器）来浏览设备和存储卡中的内容。

1. 在主屏幕上，点击  > **File Browser**（文件浏览器）。
2. 点击文件夹列表，然后点击要浏览的文件夹。

### 管理文件和文件夹

- 如要打开一个文件夹或文件，请点击该文件或文件夹。
- 如要移动、删除、重新命名、或查看文件或文件夹详细信息，请点击并按住以查看选项。然后，点击所需的选项。
- 如要复制，请点击并按住一个文件或文件夹，然后点击 **Copy**（复制）。如要粘贴一个文件或文件夹，请点击  > **Paste**（粘贴）。

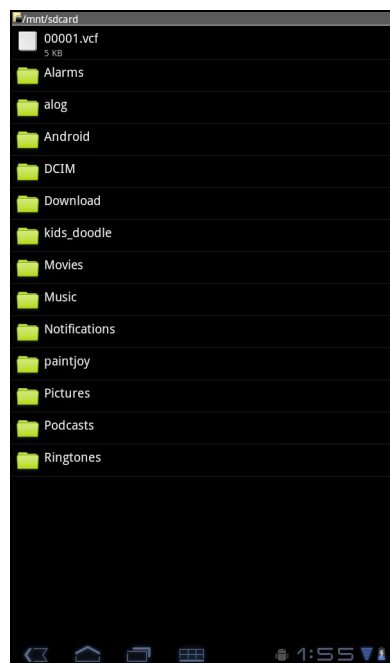










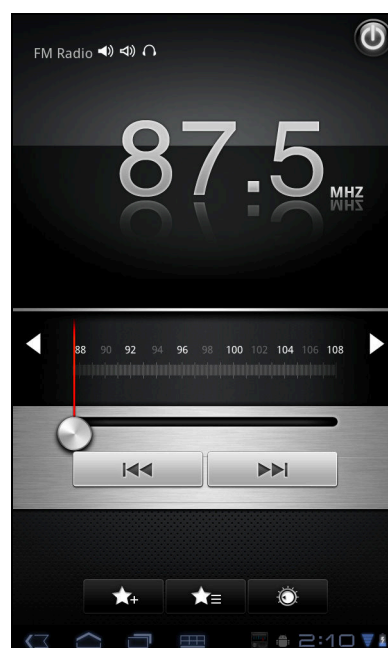
- 如要创建一个新文件夹，请点击  > **New folder**（新建文件夹）。
- 如要对项目排序，请点击  > **Sort**（排序），然后点击一个排序选项。
- 如要标记一个文件或文件夹，请点击  > **Mark**（标记）。
- 如要复制所有文件和文件夹，请点击  > **Copy all**（全部复制）。
- 如要删除所有文件和文件夹，请点击  > **More**（更多）> **Delete all**（全部删除）。
- 如要搜索一个文件，请点击  > **More**（更多）> **Search**（搜索）。

## 9.11 收音机

**FM Radio**（收音机）可用于收听调频广播。


注：您必须连接耳机才能使用此功能。


1. 在主屏幕上，点击  > **FM Radio**（收音机）。
2. 执行以下操作：
  - 如要手动调频，请点击所需的频率。
  - 如要调到另一个电台，请点击  或 。
  - 如要查看收藏列表，请点击 。
  - 如要将当前电台添加到收藏列表中，请点击 ，输入电台名称，然后点击 **OK**（确定）。
  - 如要设置所需电台频率，请点击 。输入电台频率，然后点击 **OK**（确定）。
  - 如要开启扬声器，请点击  > **Speaker**（扬声器）。
  - 如要静音，请点击  > **Mute**（静音）。
  - 如要更改其他电台设置，请点击  > **Settings**（设置）。



## 9.12 图库

您可以在 **Gallery**（**图库**）中查看捕获的图像、录制的视频剪辑和下载的图像。

1. 在主屏幕上，点击  > **Gallery**（**图库**）。
2. 点击所需的文件夹以查看相机照片或相机视频。  
图像或视频以缩略图显示。

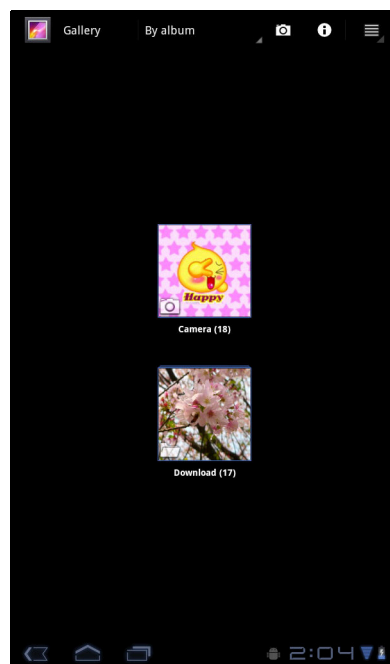

## 9.13 Gmail

使用 **Gmail** 发送和接收您 Google 电子邮件帐户的电子邮件。

## 9.14 Google 搜索

使用 **Google 搜索**来搜索设备和 Web 上的信息。

## 9.15 纬度

您可以使用 **Latitude**（**纬度**）来跟踪您朋友的位置，并向他们分享您的位置。

## 9.16 地图

使用 **Maps**（**地图**）来查看地图，获取目的地方向指引。

## 9.17 电子市场

使用 **Market**（**电子市场**）来购买游戏和其他应用程序并下载到您的设备。

## 9.18 音乐

使用 **Music**（**音乐**）来播放音乐文件或录制的语音文件。

## 9.19 导航

使用 **Navigation**（导航）来确定您的位置，并根据您选择的目的地提供实时导向指引。

## 9.20 地点

**Places**（地点）是一个基于位置的应用程序，可帮助您查找地点及您周围的事物。

## 9.21 设置

在 **Settings**（设置）菜单中，您可以查看和调整无线和网络设置、设备一般设置、以及安全设置。

## 9.22 备件

利用 **Spare Parts**（备件），您可以查看设备信息，配置动画、字体大小、结束按钮行为、触觉反馈、以及兼容模式等设置。

在主屏幕上，点击  > **Spare Parts**（备件）。

## 9.23 Talk

使用 **Talk** 与您的朋友聊天。

## 9.24 语音搜索

使用 **Voice Search**（语音搜索）说出要使用 Google 搜索引擎在 Internet 上搜索的词语。

## 9.25 YouTube

使用 **YouTube** 在您的设备上观看、上传和查看 YouTube 视频。

## 9.26 Dropbox

DropBox 提供 2GB 免费云存储空间。您可以在任何地方通过 ViewPad 来访问您的所有重要文档、媒体文件等。如果您没有 DropBox 帐户，可以在第一次启动应用程序时轻松地创建一个免费帐户。



## 9.27 Note Everything

这个功能强大的记事本应用程序可以方便地创建、查看和管理文本笔记、手写笔记以及语音录音。

## 9.28 Sketcher

使用画板应用程序及其配备的各种纹理笔刷和色彩来绘制精美的图画。

## 9.29 TuneIn Radio

收听您喜欢的全球 AM/FM 和 Internet 电台。您可以按类别、流派或地点进行浏览，搜索艺术家，以及将您喜爱的电台加为书签。

## 9.30 Amazon Kindle

从 Amazon Kindle 购买和阅读电子书籍。使用您的 Amazon 帐户登录，以阅读您的 Kindle 电子书籍或者浏览和下载新书籍。

## 9.31 Amazon Appstore

您可以从 Amazon Appstore for Android 即时下载免费的和付费的通讯、娱乐等应用程序。只需使用您的 Amazon 帐户登录即可。（目前仅在美国提供此项服务）

## 9.32 Amazon MP3

Amazon MP3 包括 Amazon MP3 商店和云播放器。浏览、预览和收听您的 SD 卡或 Amazon 云驱动器中存储的您喜欢的音乐。（目前仅在美国和欧洲提供此项服务。）

## 9.33 固件更新

检查您的设备是否有新固件和执行系统更新。请参见屏幕上的说明来手动启动固件更新。

**注：**请确保您设备的电池至少有 50% 的电量或者连接了交流适配器

# 第 10 章：管理您的设备

## 10.1 无线和网络

在主屏幕上，点击  > **Settings**（设置）可查看和调整设备的设置。

应用程序	说明
WiFi	管理 Wi-Fi 连接，扫描并连接到可用的 Wi-Fi 网络。
Bluetooth settings（蓝牙设置）	管理连接、设置设备名称和设备的可发现性。
Data Usage（数据使用情况）	Mobile Data（移动数据）：由您的平板电脑来测量。运营商的数据使用情况统计信息可能存在差异。
Airplane mode（飞机模式）	禁用所有无线连接。
VPN settings（VPN 设置）	设置和管理虚拟专用网络 (VPN)。
Mobile networks（移动网络）	设置漫游、网络和访问点名称等选项。

## 10.2 设备声音

应用程序	说明
Volume（音量）	调节媒体、通知和闹钟的音量。
Silent mode（静音模式）	打开 / 关闭静音模式。除媒体和闹钟之外的所有声音都关闭。
Ringtone & Notification（铃声和通知）	设置默认的通知铃声。
Vibrate and ring（振动和响铃）	设置设备振动和响铃。
Touch sounds（触摸声音）	在触摸屏幕时播放声音。
Screen lock sounds（屏幕锁定提示音）	锁定或解锁屏幕时播放声音。

## 10.3 设备显示

应用程序	说明
Brightness（亮度）	调整屏幕亮度。

应用程序	说明
Wallpaper（壁纸）	从图库、动态壁纸和壁纸中选择壁纸。
Auto-rotate screen（自动旋转屏幕）	旋转设备时自动切换方向。
Sleep（睡眠）	调整显示进入睡眠状态的时间。
Font size（字体大小）	设置字体大小：小、中、大、更大。

## 10.4 设备存储

应用程序	说明
Internal storage（内部存储）	显示总计存储空间中可用的设备存储空间。
Unmount SD card（卸载 SD 卡）	卸载 SD 卡，以便您安全移除卡。
Erase SD card（擦除 SD 卡）	擦除 SD 卡中的所有数据，如音乐和照片。

## 10.5 设备电池

应用程序	说明
Battery（电池）	查看当前运行的应用程序的电池使用情况。

## 10.6 设备应用程序

应用程序	说明
Downloaded（已下载）	管理和删除已下载的应用程序。
On SD card（SD 卡）	管理和删除 SD 卡中的应用程序。
Running（正在运行）	查看和显示关于设置和 Android 键盘的已缓存进程。
All（全部）	查看和管理所有应用程序。

## 10.7 帐户和同步

应用程序	说明
Auto-Sync（自动同步）	自动同步数据。
Manage accounts（管理帐户）	点击 <b>Add account</b> （添加帐户）可添加一个帐户，以配置日历、联系人和 Gmail 的同步设置。

## 10.8 位置服务

应用程序	说明
Google location service (Google 位置服务)	让应用程序使用来自 Wi-Fi 和网络的数据来确定您的大致位置。
GPS satellites (GPS 卫星)	让应用程序使用 GPS 来确定您的位置。

## 10.9 安全

应用程序	说明
Screen lock (屏幕锁定)	设置屏幕锁定：无、滑动、图案、PIN 或密码。
Owner Information (所有者信息)	在锁定屏幕上显示所有者信息。
Set up SIM card lock (设置 SIM 卡锁定)	设置 SIM 卡锁定信息。
Device administrators (设备管理员)	查看或停用设备管理员。
Unknown sources (未知来源)	允许安装非市场上的应用程序。
Trusted credentials (可信证书)	显示可信任的 CA 证书。
Install from SD card (从 SD 卡安装)	从 SD 卡安装证书。

## 10.10 语言和输入

应用程序	说明
Languages (语言)	设置此设备的屏幕显示语言。
Spelling correction (拼写更正)	由 Android 执行拼写更正。
Personal dictionary (个人字典)	向字典中添加用户预设字或编辑用户预设字。
Default (默认)	Android 语言和键盘设置。
Text-to-speech output (文字转成语音输出)	设定文字转语音设置。
Mouse/trackpad pointer speed (鼠标 / 指针速度)	设置指针速度。

## 10.11 备份和恢复

应用程序	说明
<b>Factory data reset</b> （恢复出厂设置）	删除设备中的所有数据，将其恢复至出厂默认设置。

## 10.12 日期和时间

应用程序	说明
<b>Automatic date and time</b> （自动日期和时间）	选中时使用网络提供的时间。
<b>Automatic time zone</b> （自动时区）	选中时使用网络提供的时区。
<b>Set date</b> （设置日期）	设置日期。
<b>Set time</b> （设置时间）	设置时间。
<b>Select time zone</b> （选择时区）	选择您当前位置的时区。
<b>Use 24-hour format</b> （使用 24 小时格式）	将时钟设置为 24 小时格式。
<b>Select date format</b> （选择日期格式）	设置想要的日期格式。

## 10.13 可访问性

应用程序	说明
<b>System Accessibility</b> （系统辅助功能）	使用辅助功能配置已下载的应用程序的设置。
<b>Large text</b> （大文字）	设置文字。
<b>Auto-rotate screen</b> （自动旋转屏幕）	设置设备自动旋转屏幕。
<b>Speaker passwords</b> （扬声器密码）	设置扬声器密码。
<b>Touch &amp; hold delay</b> （触摸和按住延迟）	设置触摸和按住延迟时间：短、中、长。
<b>Install web scripts</b> （安装 Web 脚本）	允许应用程序安装来自 Google 的脚本，以使 Web 内容更易于访问。

### 关于平板电脑

检查系统更新，查看设备状态、电池使用情况、法律信息、型号、以及软件版本。

# 规格

连接性	
GPS	GPS / AGPS（特定型号）
Wi-Fi	802.11 b/g/n
蓝牙	2.1 及 EDR（特定型号）
USB	USB 2.0 高速客户端（micro-B 型）
电源	
电池	2 芯电池（3300mAH，系列），不可拆卸
交流适配器	交流输入电压：100-240Vac, 50 / 60Hz 交流输入电流：最大 300mAac 直流输出电压：5Vdc（典型） 直流输出电流：2A（典型）
温度	
工作时	0°C 到 35°C
非操作时 / 贮存时	-30°C 到 65°C
充电时	0°C 到 35°C
湿度	
工作时	15% 到 90%，无凝结
非操作时 / 贮存时	5% 到 95%，无凝结

## 客户支持

关于技术支持或产品服务，请参照下表或洽询经销商。

注意：您需要提供产品序列号。

国家 / 地区	网站	电话	电子邮件
中国	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	4008 988 188	<a href="mailto:service.cn@cn.viewsonic.com">service.cn@cn.viewsonic.com</a>
香港	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	852 3102 2900	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>
澳门	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	853 2870 0303	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>

## 有限保修

ViewSonic ViewPad 产品有限保修政策 ( 仅限大陆区域，香港、澳门、台湾地区除外)，请参阅该产品的保修卡。



**ViewSonic®**